


# 前雾灯


## 检测

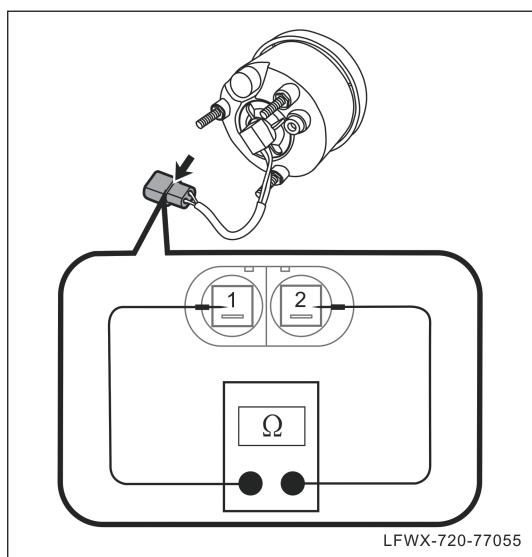

### 1. 检测前雾灯

- (a). 用数字万用表电阻档检测左 / 右前雾灯的 1 号和 2 号端子之间的电阻。  
电阻值:  $< 2\Omega$   
若不符合上述情况，则更换前雾灯灯泡。

## 调整

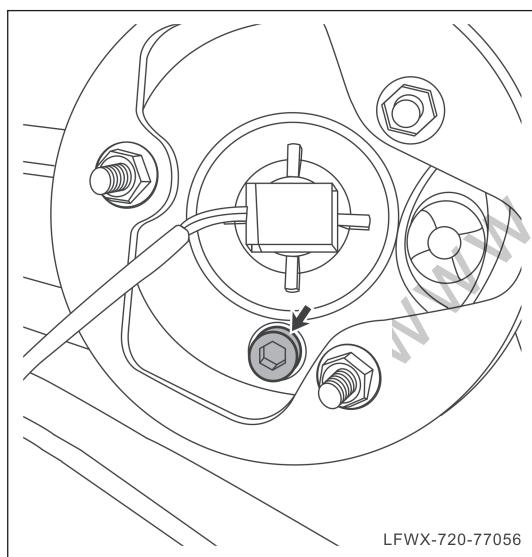


### 1. 调整前雾灯的高低

△ 提示: 前雾灯若需要调整, 请按照下述方法调整。

- (a). 拆卸前端下挡泥板。  
(b). 用内螺母扳手通过松紧前雾灯调节螺母来调节前雾灯。

## 更换

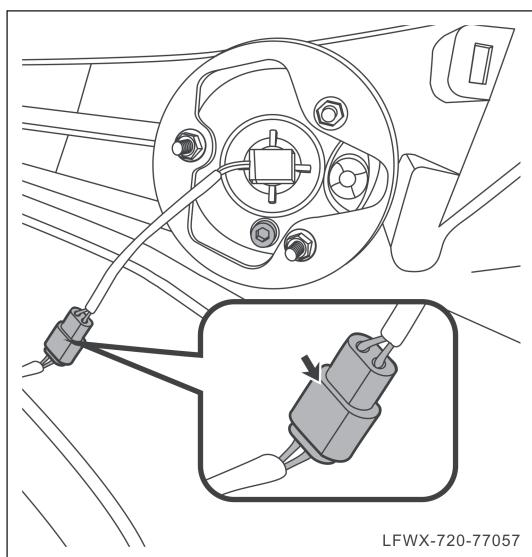

### 1. 更换前雾灯总成

(a). 断开蓄电池负极电缆。

(b). 拆卸前保险杠。


△ 提示:

建议在更换前雾灯总成时，先拆卸前保险杠总成，较为方便更换。若不拆卸前保险杠，则需要先拆卸前端下挡泥板。


(c). 断开前雾灯接插件。

① 注意:


更换左右前雾灯总成的步骤相同。

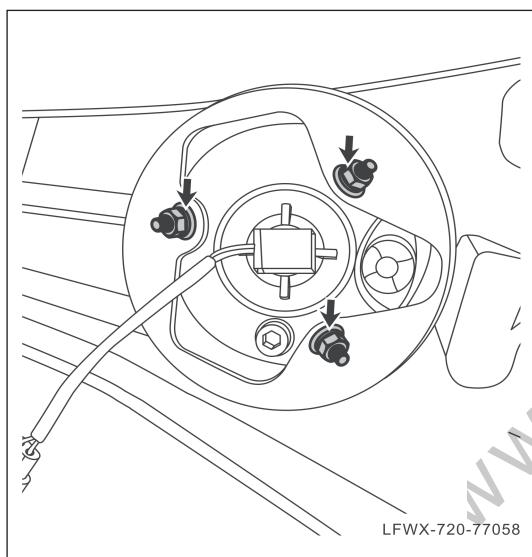


(d). 拆卸前雾灯固定螺母。

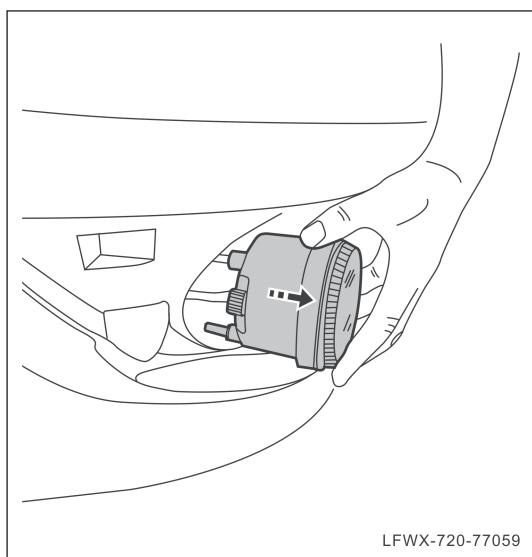


(e). 向外取出前雾灯总成。

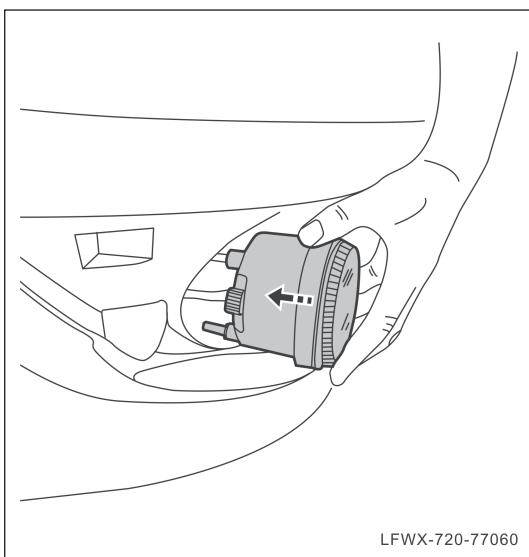

(f). 由外向内装上前雾灯总成。

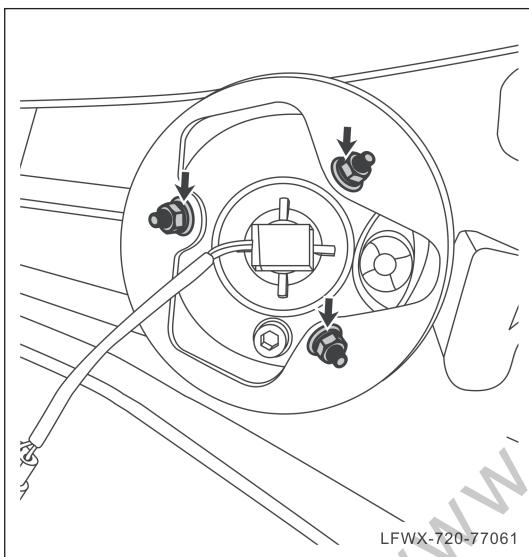

(g). 装上前雾灯总成固定螺母并紧固。  
扭矩: 8~10N·m

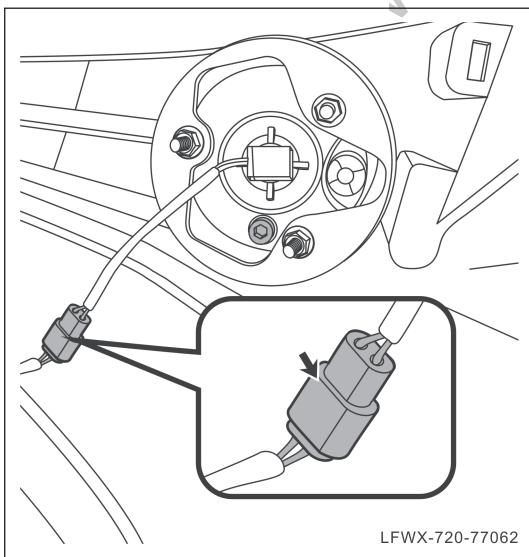


(h). 连接前雾灯接插件。

**● 注意:**

连接接插件，应听到清脆的“咔嚓”声，表示连接到位。

(i). 安装前保险杠。

(j). 连接蓄电池负极电缆。

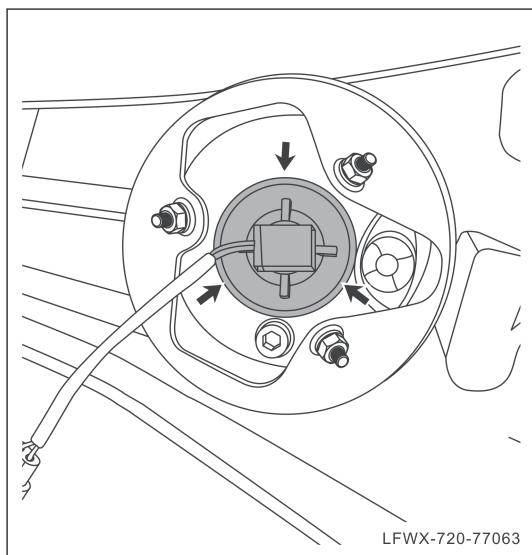


## 2. 更换前雾灯灯泡


- (a). 断开蓄电池负极电缆。
- (b). 拆卸前端下挡泥板。
- (c). 向外取出前雾灯橡胶罩。

**① 注意:**


更换左右前雾灯灯泡的步骤相同。

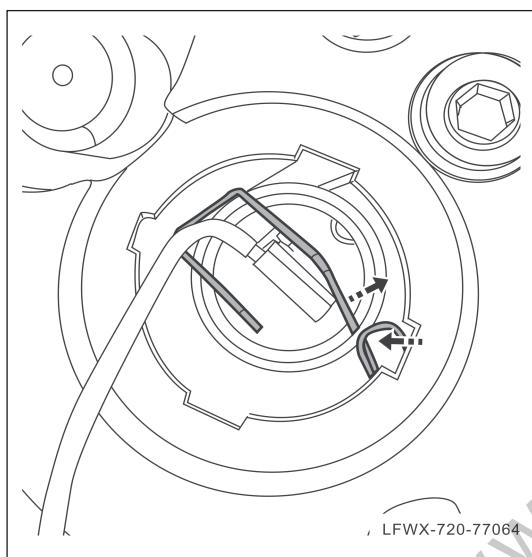


- (d). 向下按两侧锁定杆的同时向外推锁定杆，取出前雾灯灯座。

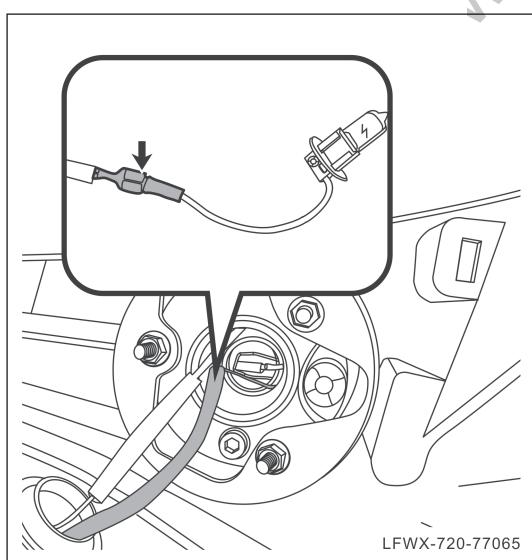

- (e). 断开前雾灯灯泡连接线。
- (f). 取出前雾灯灯泡总成。

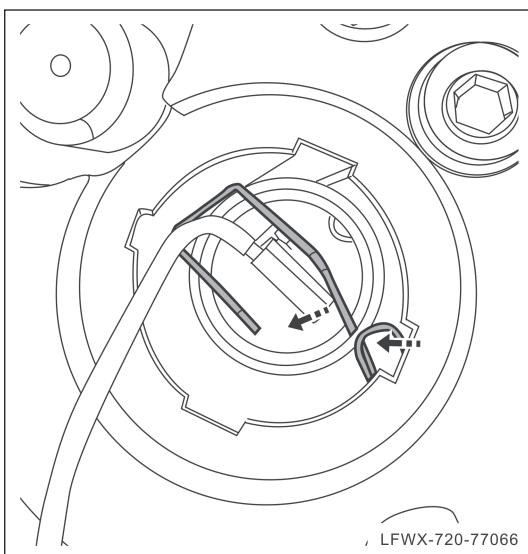

- (g). 换上前雾灯灯泡总成，连接接头，装上灯座。  
(h). 向下按两侧锁定杆的同时向内推锁定杆，装上前雾灯灯座。

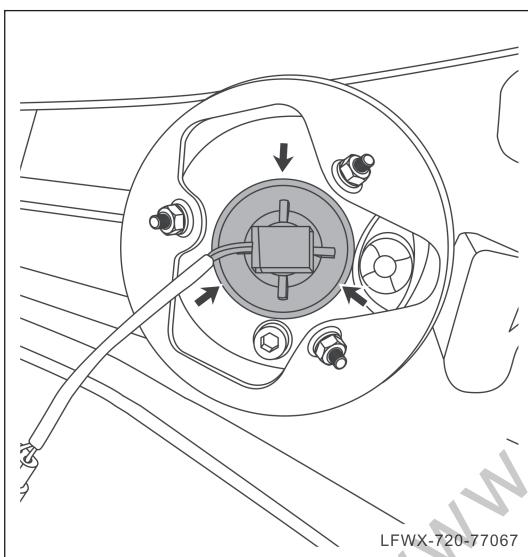

- (i). 装上前雾灯橡胶罩。  
(j). 安装前端下挡泥板。  
(k). 连接蓄电池负极电缆。