



蓄电池 接线盒 (BJB)
(顶视图)

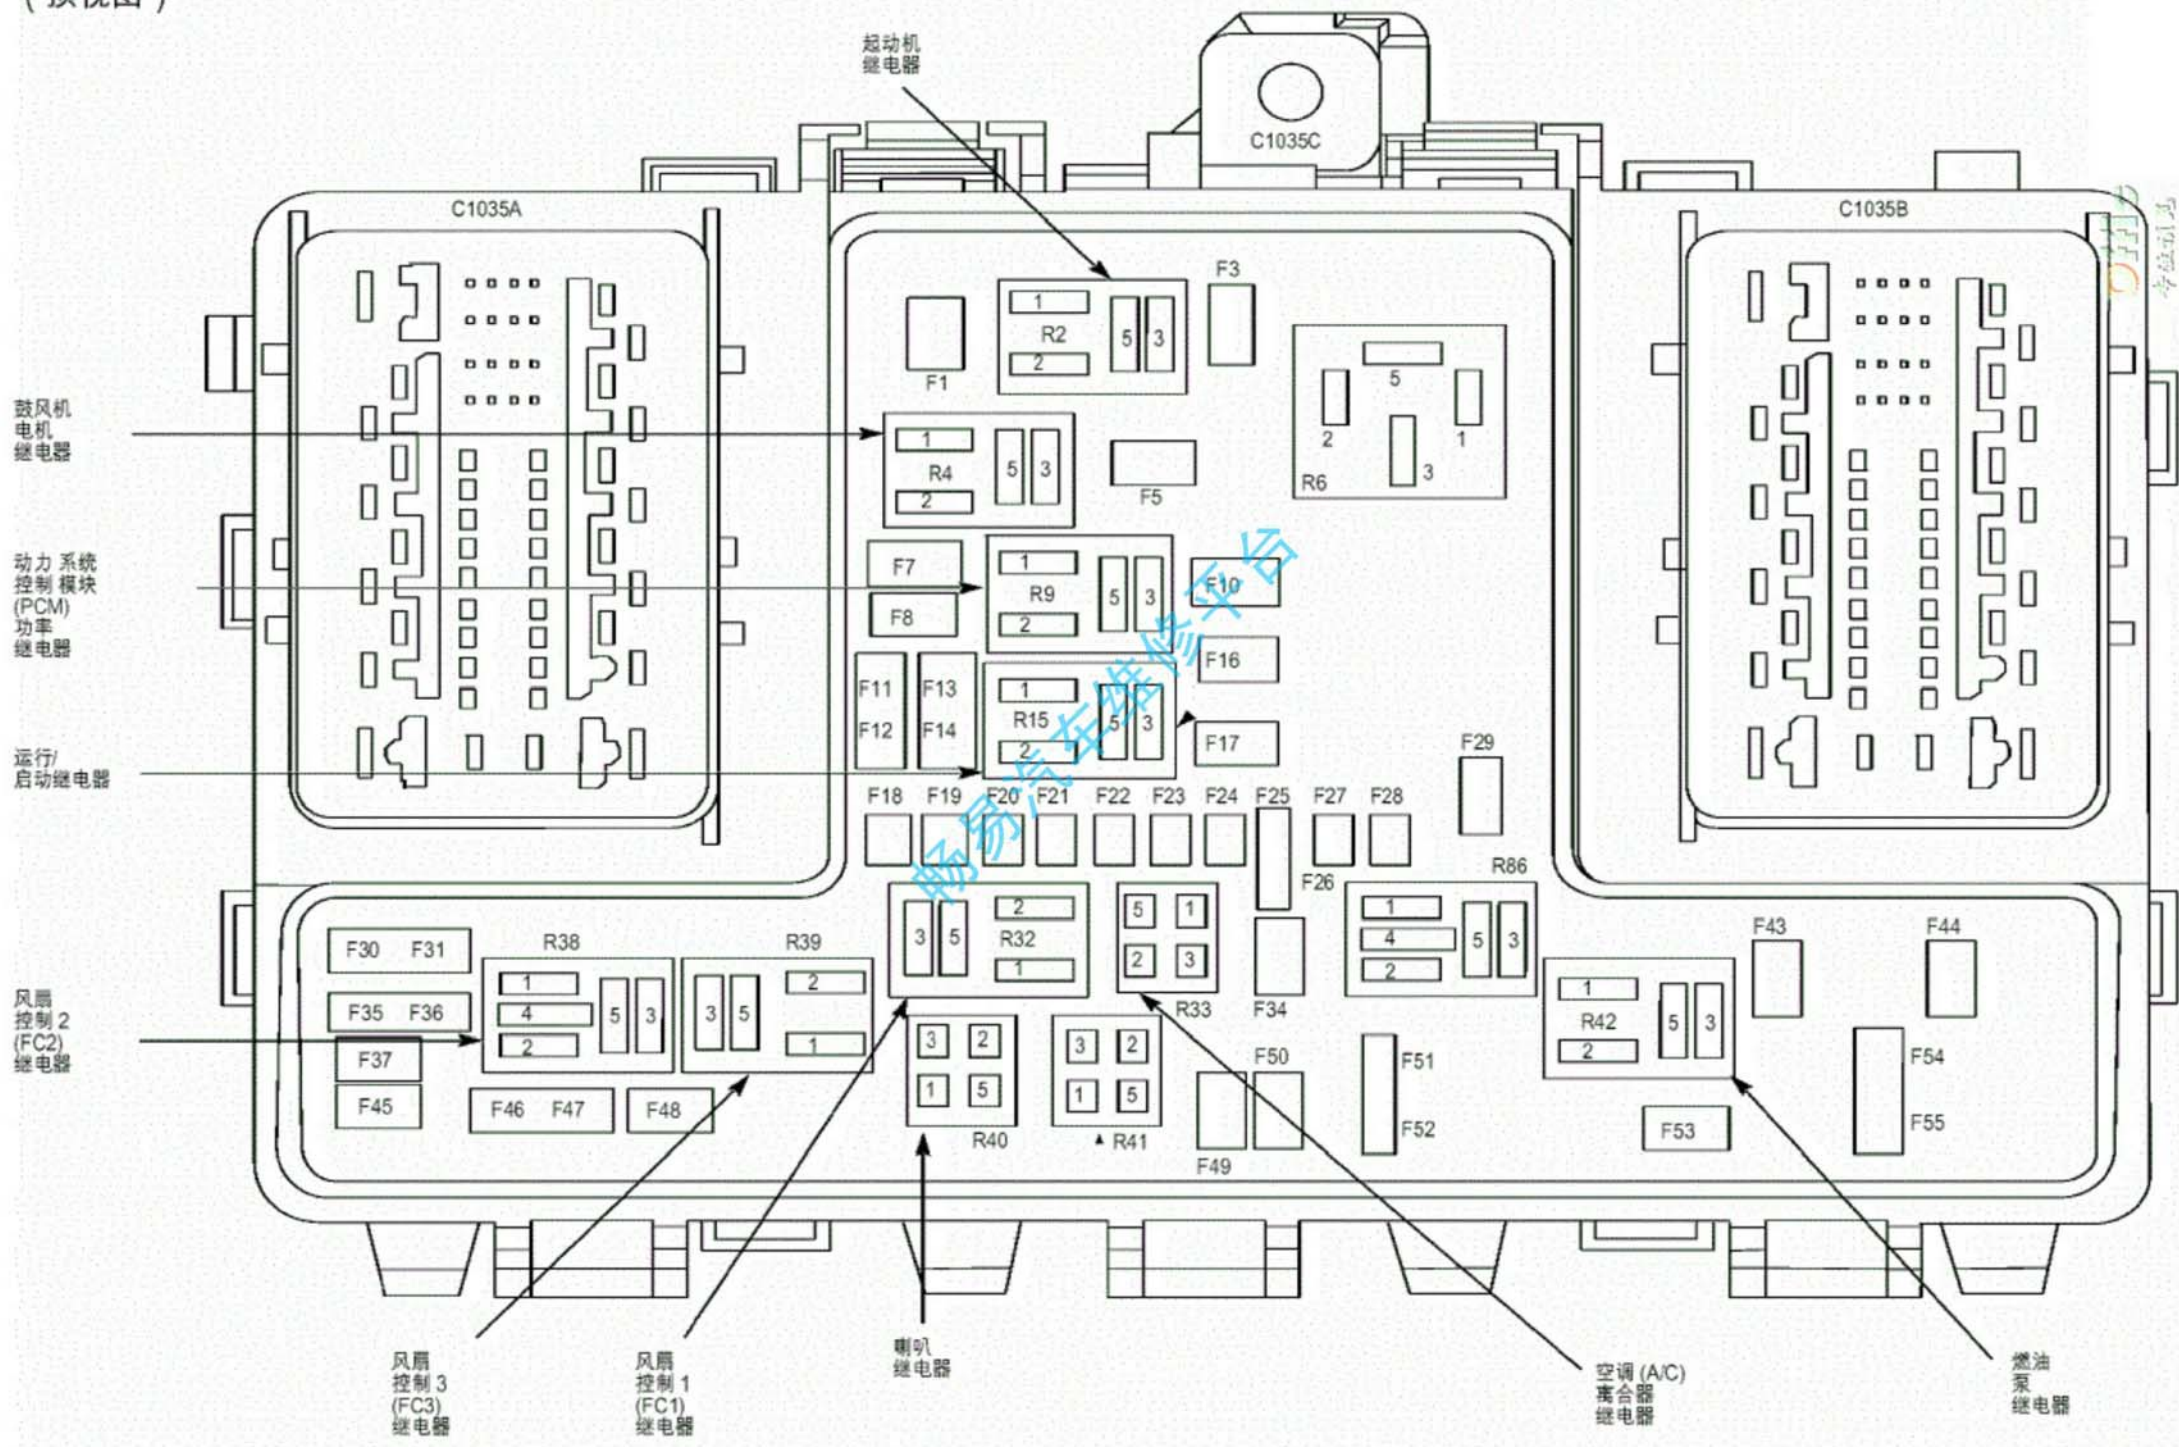

蓄电池 接线盒 (BJB)
(底视图)

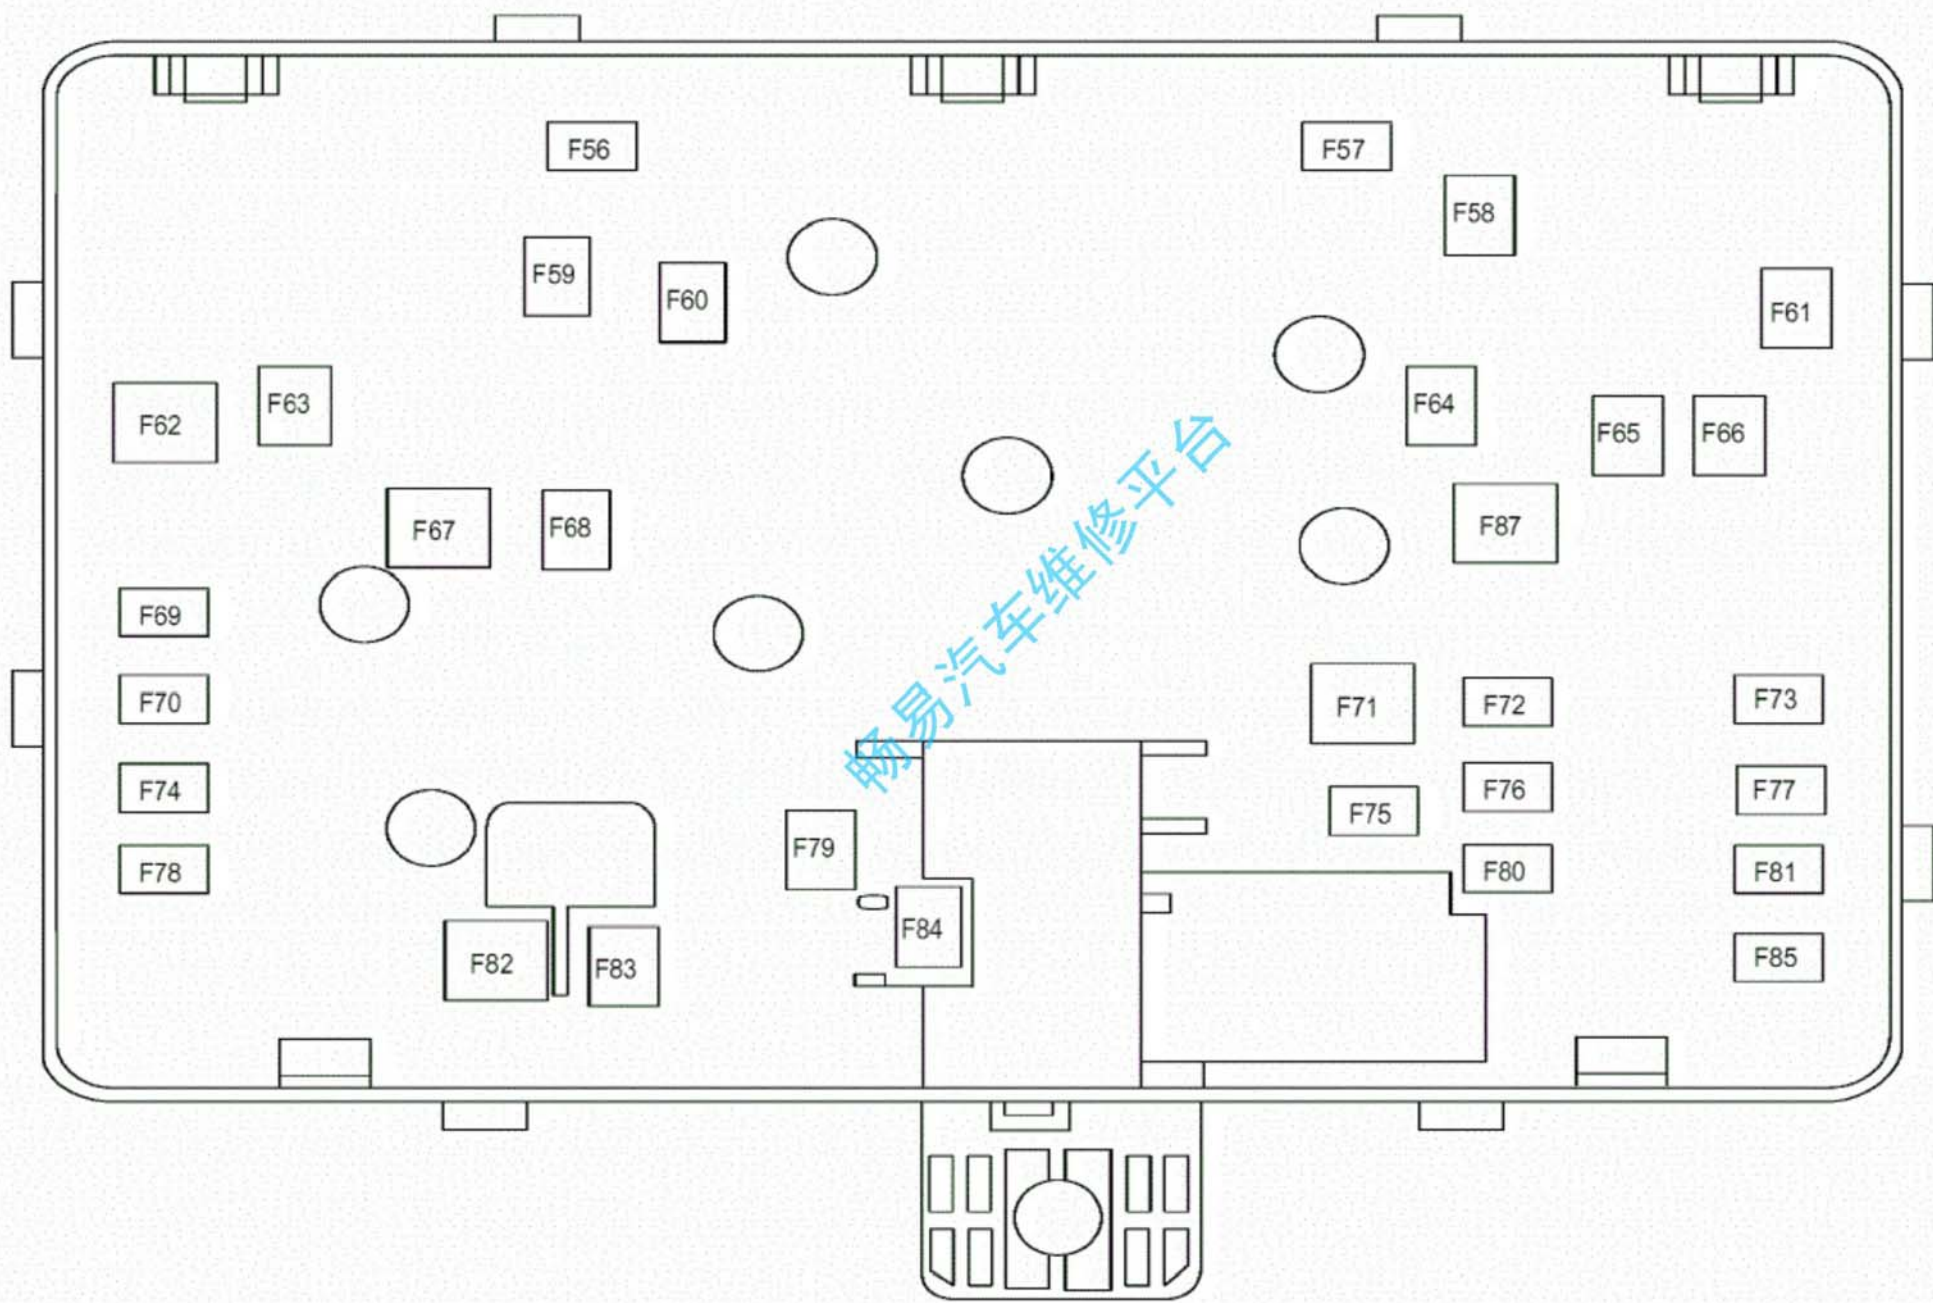

蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F1	30	第二排 座椅 继电器 (左侧) 第二排 座椅 继电器 (右侧)
F3	15	雨水 传感器 后窗 雨刮器 电机
F5	20	后部乘客侧 电源 插座
F7	20	动力系统 控制 模块 (PCM)
F8	20	蒸发 排放系统 (EVAP) 破罐 通风阀 蒸发排放 (EVAP) 蒸汽截止阀 蒸发 排放 系统 (EVAP) 破罐 净化阀 可变凸轮轴正时电磁阀 加热式氧传感器
F10	20	前部 电源 插座
F11	15	火花塞上点火线圈(COPS)
F12	15	全轮驱动 (AWD) 模块 活动 格栅 百叶窗 车厢 加热器 冷却 液泵 空调 (A/C) 压缩机 控制 电磁阀 涡轮增压器 旁通 (TCBY) 阀 涡轮增压器 废气减压 门 调节阀 电磁线圈 (TCWRVS) 油压 控制 电磁阀
F13	-	未使用
F14	-	未使用
F16	20	前部 电源 插座 2
F17	20	行李箱 电源 插座
F18	20	前照灯 总成 (右侧)
F19	10	电动转向 控制 模块 (PSCM)
F20	10	前照灯 总成 (左侧) 前照灯 总成 (右侧) 前照灯 开关
F21	15	变速器 油泵
F22	10	空调 (A/C) 离合器和空调 (A/C) 压缩机


保险丝	安培	电路保护
F23	15	环境空气 质量 传感器 低电压 直流/ 直流 (DC/DC) 换流器 变速器 范围 控制 模块 (TRCM) 接近 警告 雷达 单元 顶置显示 (HUD) 模块 后部 停车辅助 摄像头 侧面障碍 物监测 控制模 块 (左侧) (SODL) 侧面障碍 物监测 控制模 块 (右侧) (SODR) 图像处理模块 B (IPMB) 前驻车辅助 摄像头
F24	10	未使用
F25	10	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F26	10	动力系统 控制 模块 (PCM)
F27	-	未使用
F28	10	挡风玻璃 洗涤器泵
F29	-	未使用
F30	-	未使用
F31	-	未使用
F34	15	手套 箱 释放 执行器
F35	-	未使用
F36	-	未使用
F37	-	未使用
F43	10	未使用
F44	20	前照灯 总成 (左侧)
F45	-	未使用
F46	-	未使用
F47	-	未使用
F48	-	未使用
F49	-	未使用

蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F50	20	喇叭
F51	-	未使用
F52	-	未使用
F53	10	驾驶员 多仿形座椅 模块 [SCMG] 乘客 多仿形 座椅 模块 [SCMH]
F54	10	制动 踏板 位置 (BPP) 开关
F55	10	发电机
F56	-	未使用
F57	-	未使用
F58	30	燃油 泵 控制 模块 燃油 喷油器 动力系统 控制 模块 (PCM)
F59	40	风扇 控制 3 (FC3) 继电器
F60	40	风扇 控制 1 (FC1) 继电器
F61	-	未使用
F62	50	车身 控制 模块 (BCM)
F63	25	冷却 风扇 电机 1
F64	20	前照灯 洗涤器 泵
F65	20	前部控制 接口 模块 (FCIM)
F66	15	加热式 挡风玻璃 雨刮器 停止
F67	50	车身 控制 模块 (BCM)
F68	40	加热 后窗 元件
F69	30	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块

保险丝	安培	电路保护
F70	30	右前 座椅 控制 开关 座椅 控制 模块 B (SCMB)
F71	-	未使用
F72	20	变速器 油泵
F73	20	加热式后 座椅 模块
F74	30	驾驶员 前排 座椅 模块 (DSM)
F75	25	挡风玻璃 雨刮器 电机 (左侧)
F76	30	后门 行李箱 模块 (RGTM)
F77	30	左前 座椅 控制 开关 驾驶员 前排 座椅 模块 (DSM)
F78	40	拖车模块 (TRM)
F79	40	鼓风机 电机 继电器
F80	-	未使用
F81	40	直流/ 交流 (DC/AC) 逆变器
F82	-	未使用
F83	20	变速器 范围 控制 模块 (TRCM)
F84	30	起动机 继电器
F85	-	未使用
F87	60	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块

车身控制模块 (BCM)

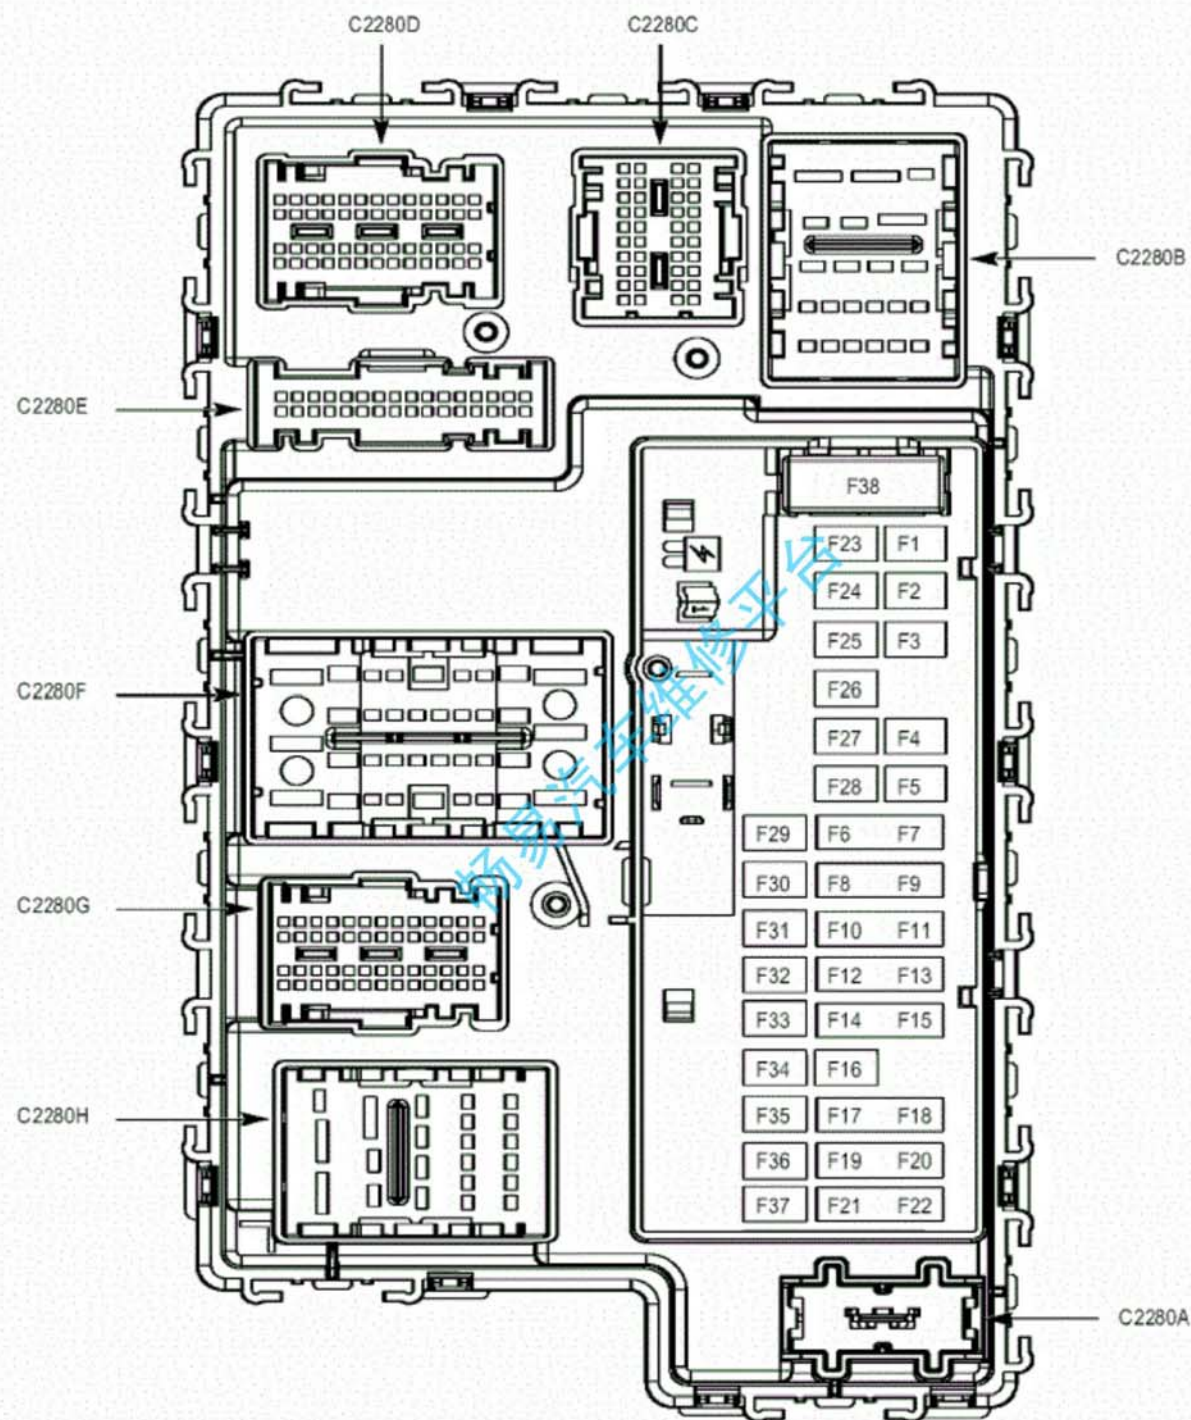

车身 控制 模块 (BCM)

保险丝	安培	电路保护
F1	10	手套箱灯 顶部控制台 化妆镜灯 (左侧) 化妆镜灯 (右侧) 后部车内灯 (左侧) 后部车内灯 (右侧) 第二排内部灯
F2	7.5	左前座椅控制开关
F3	20	驾驶员侧车门门灯 加油口盖门灯电机
F4	-	未使用
F5	20	重低音喇叭和放大器单元 音频数字信号处理 (DSP) 模块
F6	10	通用串行总线 (USB) 端口
F7	10	未使用
F8	10	防盗喇叭
F9	10	后音响控制模块 (RACM) 前驻车辅助摄像头
F10	5	免钥匙进入按钮 后门行李箱模块 (RGTM) 免提尾门触动模块 信息通讯控制单元 (TCU) 模块
F11	5	侵入传感器
F12	7.5	前部控制接口模块 (FCIM) 换挡模块 (GSM)
F13	7.5	转向柱控制模块 (SCCM) 组合仪表 (IPC) 关口模块 A (GWM)
F14	10	蓄电池能量控制模块 B (BECMB)
F15	10	诊断接口 (DLC)
F16	15	未使用
F17	-	未使用
F18	-	未使用

保险丝	安培	电路保护
F19	7.5	蓄电池能量控制模块 B (BECMB)
F20	5	前照灯控制模块
F21	5	车内温度和湿度传感器
F22	5	未使用
F23	10	驾驶员侧车门车窗控制开关 天窗开启面板电机总成 直流/交流 (DC/AC) 逆变器
F24	20	驾驶员侧车门门灯 乘客侧车门门灯 后门门灯 (左侧) 后门门灯 (右侧) 加油口盖门灯电机
F25	30	驾驶员侧车门模块 (DDM)
F26	30	乘客侧车门模块 (PDM)
F27	30	天窗开启面板电机总成
F28	20	音频数字信号处理 (DSP) 模块
F29	30	后门模块 (RDM) (左侧)
F30	30	后门模块 (RDM) (右侧)
F31	-	未使用
F32	10	SYNC 模块 [APIM] 无线电接收发送模块 (RTM)
F33	20	音响前部控制模块 (ACM)
F34	30	运行/启动继电器
F35	5	未使用
F36	15	防炫目车内后视镜 车辆动力学模块 (VDM) 加热式后座椅模块
F37	15	方向盘加热模块 (HSWM) 时钟弹簧/转向角度传感器模块 (SASM)
F38	30 C.B.	未使用

大电流 蓄电池 接线盒 (BJB)



保险丝	安培	电路保护
F1	40	时钟弹簧/ 转向角度 传感器 模块 (SASM)
F2	125	车身 控制 模块 (BCM)
F3	50	车身 控制 模块 (BCM) 低电压 直流/ 直流 (DC/DC) 换流器
F4	-	未使用
F5	-	蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F6	-	蓄电池
F7	275	发电机
F8	80	电动转向 控制 模块 (PSCM)