


启动或运行状态下的电源

蓄电池
接线盒
(BJB)
11-1

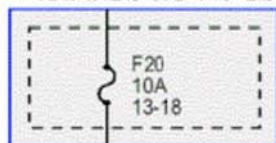

46 C1035A

CBB20
YE-VT

S114

20 C238

CBB20
YE-VT

9

电源

后雾灯

8

CLF57
BN-YE

2

后雾灯

前照灯
关闭

16

CLF23
WH-VT

10

前照灯
关闭

驻车

2

CLS34
GY

11

驻车

前照灯
打开

15

CLF24
YE-BU

12

前照灯
打开

自动大灯

21

CLF19
VT-GN

13

自动大灯

调亮+

7

CLN55
YE-VT

6

调亮+

调暗-

3

CLN56
BN-VT

3

调暗-

照明

15

VLN04
VT-GY

15

照明

车身控制
模块
(BCM)
11-5

组合仪表和
仪表板照明

71-1

前照灯
开关
151-21

接地

4

GD214
BK-BU

G200
10-9

照明
接地

5

GD216
BK-VT

G202
10-12

