



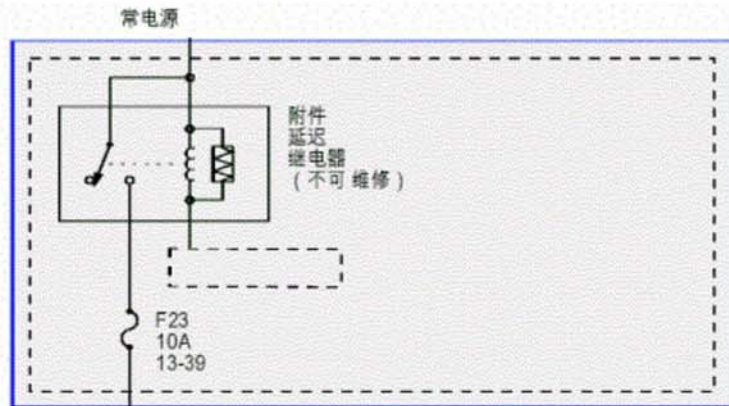

车身控制
模块
(BCM)
11-5

30 C2280F
CBP23 BN-YE
S319
A7 C555
CBP23 BN-YE
1 C535

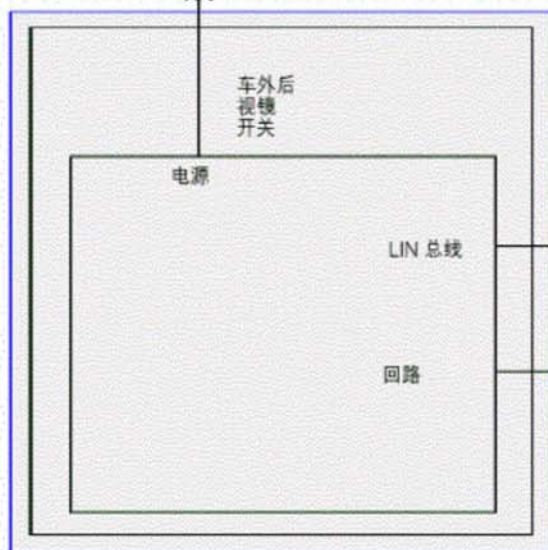

驾驶员侧
车门
车窗
控制
开关
151-41

C535 3

4

畅易汽车维修平台

VDN09 WH-GN
RWP03 BU-GN

A15 C755
VDN09 WH-GN
A15 C555
VDN09 WH-GN
S502

电动后视镜
124-1

VDN09 WH-GN C728 16

后门模块
(RDM)
(左侧)
151-43

LIN 总线

驾驶员侧 车门
模块 (DDM)
151-41

LIN 总线

C501A 5

驾驶员侧车门
模块 (DDM)
100-3

驾驶员侧地面照明

C501B CLN31 VT
10

驾驶员转向

C501A CLS22 GN
4

驾驶员加热

C501B CRD13 GN-VT
20

驾驶员视镜电机
垂直向上




CPM29 GN
7

驾驶员侧后视镜 (左)

CPM27 GY-BU
8

驾驶员侧后视镜电机 (下/右)

RPM05 VT-GN
17

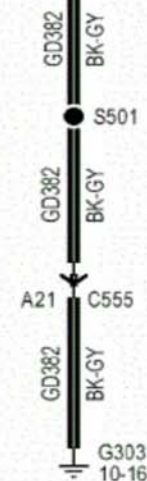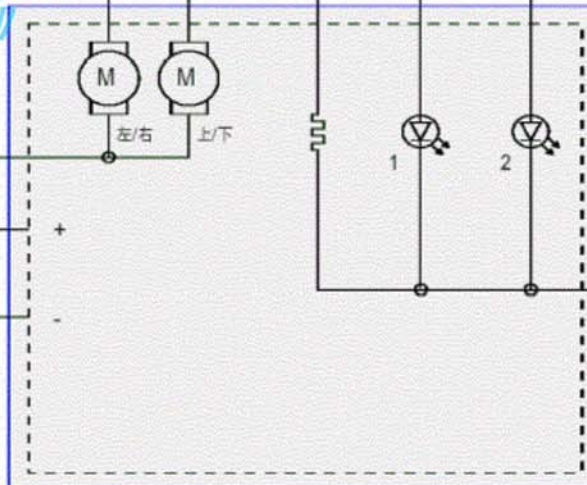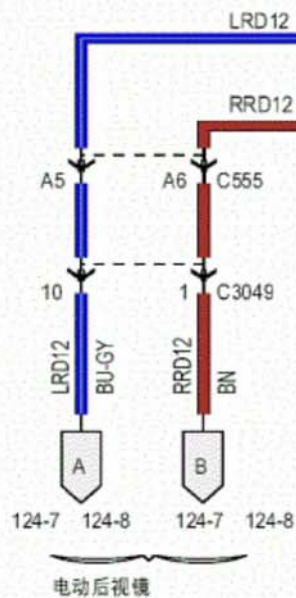

驾驶员侧 车门
模块 (DDM)
100-3

车外
后视镜
(左)
151-41

向外折叠

向内折叠

BLIS指示灯

驾驶员侧 后视镜
垂直位置

驾驶员侧 后视镜
水平位置

外后视镜位置供电

接地

C501B
9

CPM39 GN-VT

C517
6

18

CPM04 VT-BN

10

19

盲点监测

CRB06 GN-WH

8

16

VPM36 BN-YE

12

6

VPM35 YE-BU


13

5

LPM30 GY

15


RRB06 GY

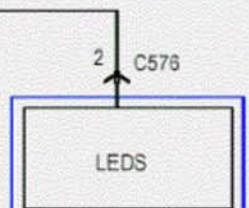

外部后视镜盲点
(BLIS)/ 十字路口
交通 警报 (CTA)
LED, 左侧
146-5

7

9 C517

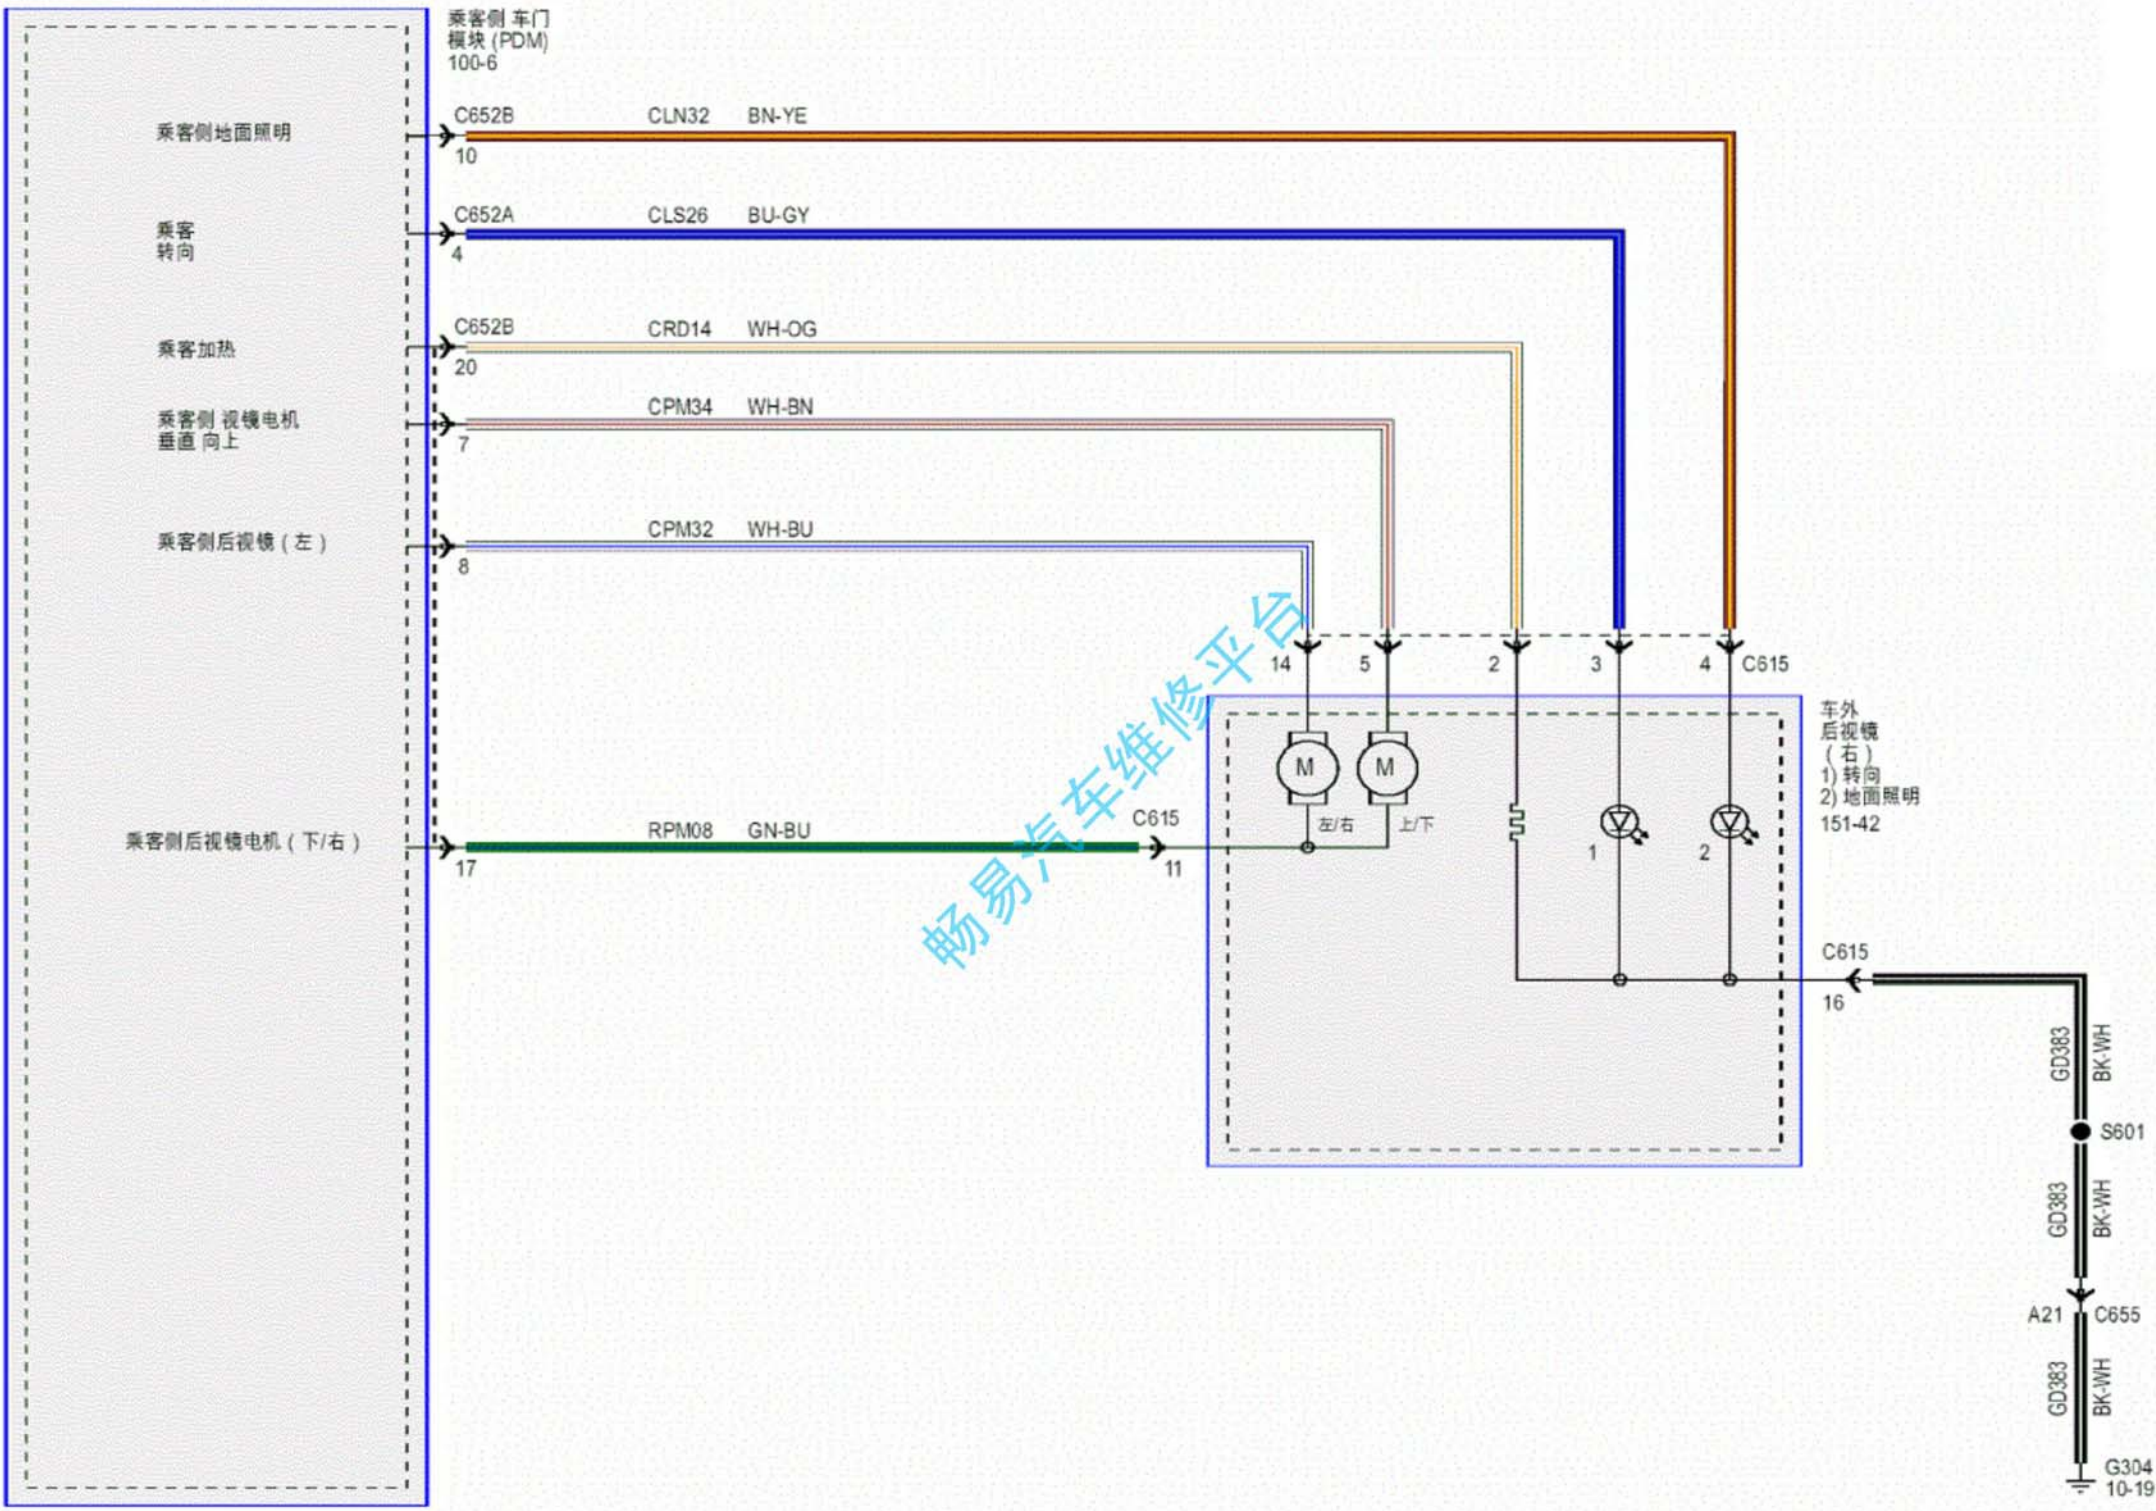

乘客侧 车门
模块 (PDM)
100-6

车外
后视镜
(右)
151-42

向外折叠

向内折叠

BLIS指示灯

乘客侧 后视镜
垂直位置

乘客侧 后视镜
水平位置

外后视镜位置供电

接地

C652B

CPM40 WH-OG

C615

9

6

18

10

19

8

盲点监测

CRB07 BN

VPM38 BN-GN

16

12

VPM37 BU-OG

6

13

5

LPM12 BU-GY

15

RRB07 YE-VT



2 C676

1 C676

7 9 C615

LEDs

外部后视镜盲点
(BLIS)/ 十字路口
交通 警报 (CTA)
LED, 右侧
146-6

畅易汽车维修平台

不带自动挡风玻璃雨刮器/洗涤器

