


启动或运行状态下的电源

常电源

蓄电池
接线盒
(BJB)
11-1

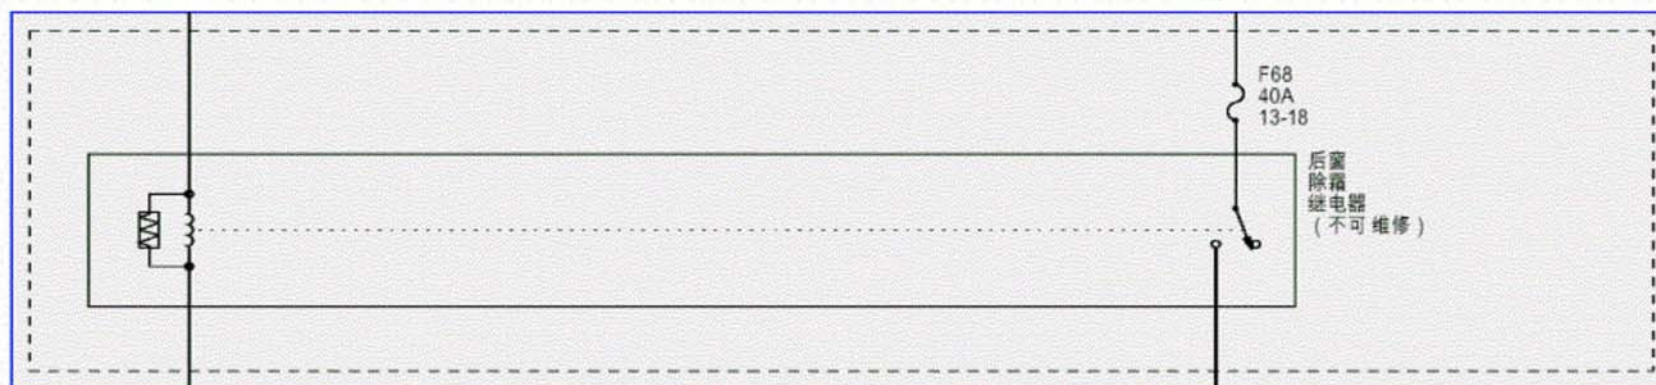

36

CRD02
BN-BU

电热窗

56-2

A

CRD02
BN-BU

S1000

加热式 挡风玻璃 雨刮器 停止

CRD02
BN-BU

10 C238

CRD02
BN-BU

7 C2402A

前部控制
接口 模块
(FCIM)
55-1

后窗
除霜
请求

F68
40A
13-18

后窗
除霜
继电器
(不可 维修)

4 C1035A

CRD06
BN-YE

30 C133

16 C410

4 C406

CRD06
BN-YE


1 C402A

加热
后窗
元件
151-45



阻波器

阻波器

加热式 挡风玻璃 雨刮器 停止

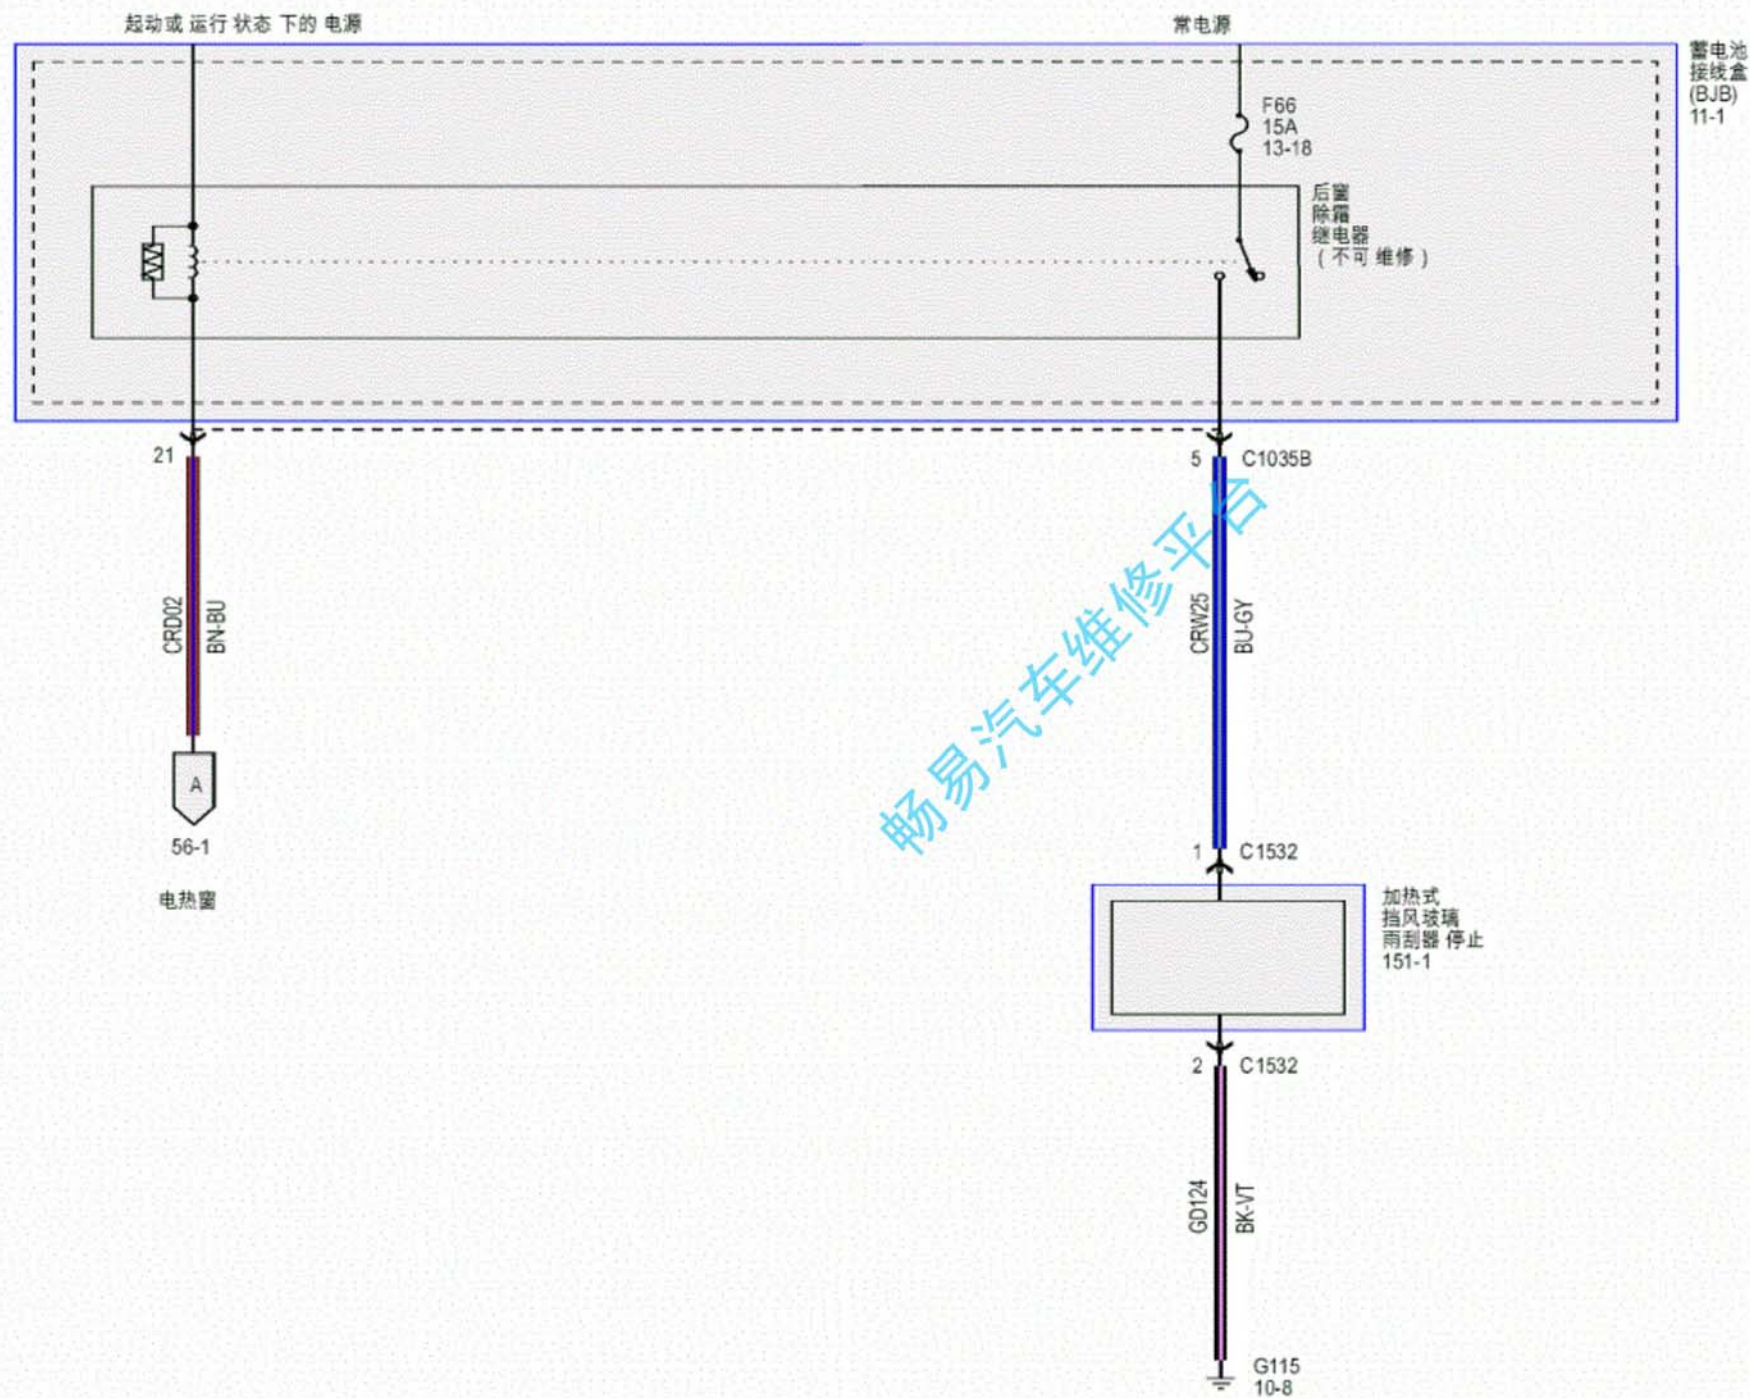

加热型后视镜

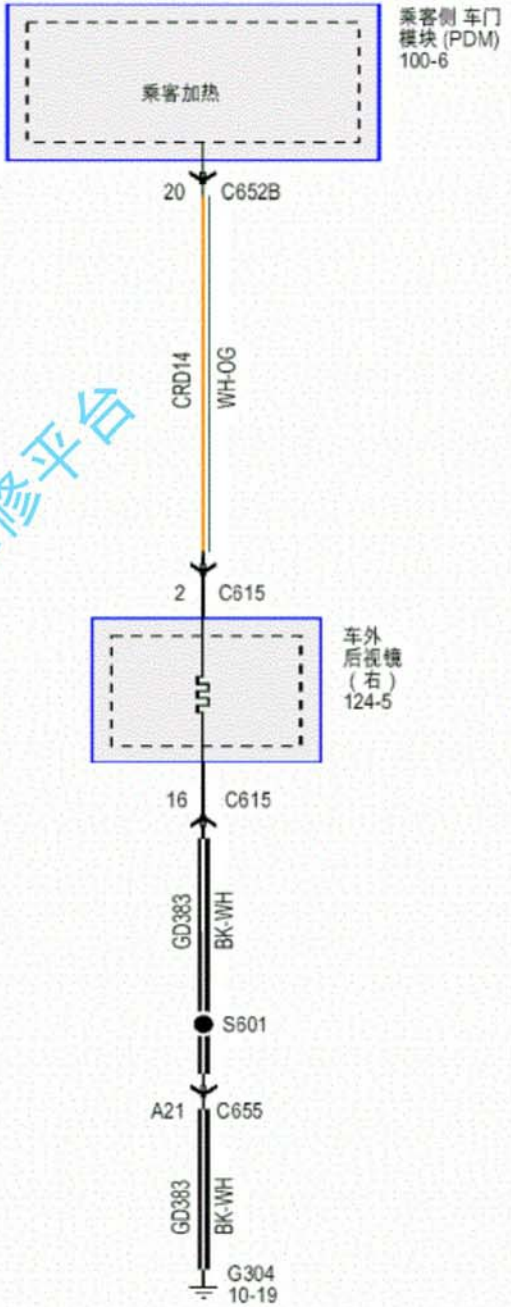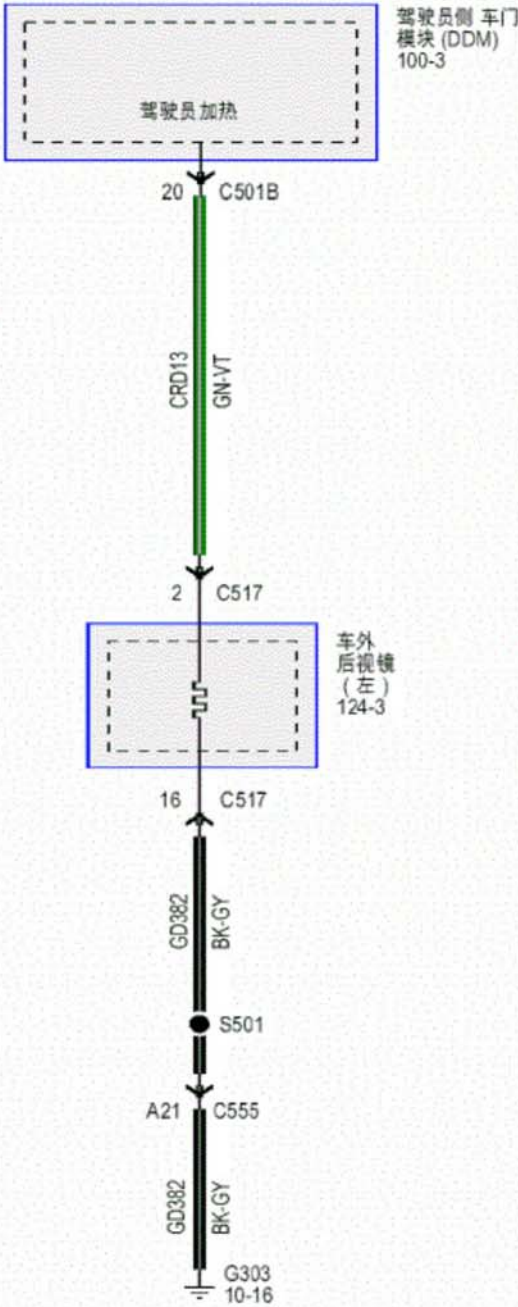

畅易汽车维修平台