

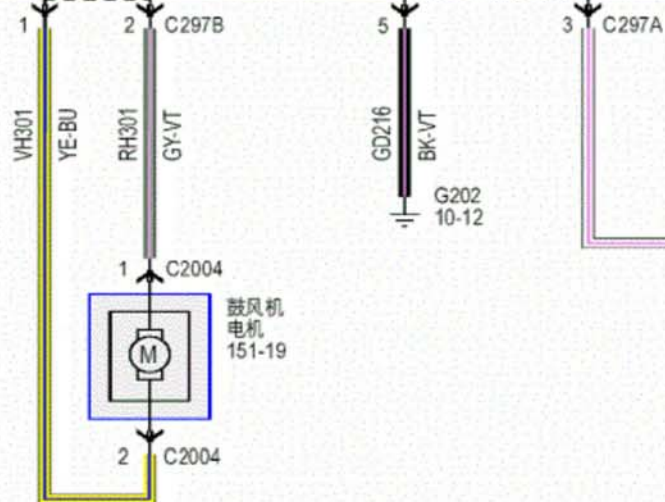
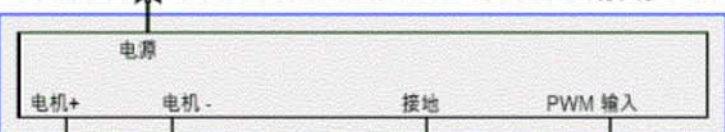
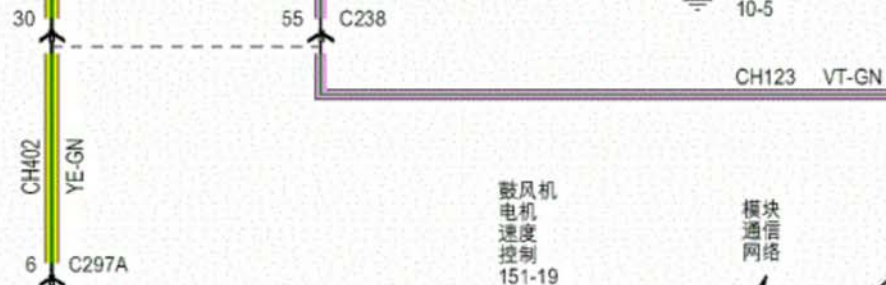
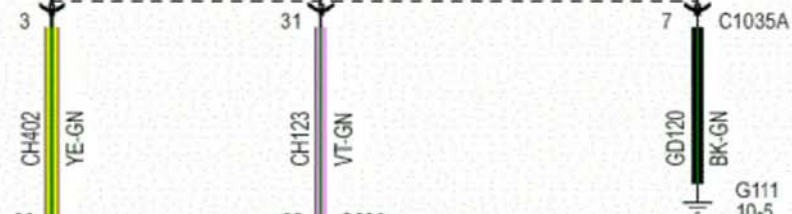



常电源

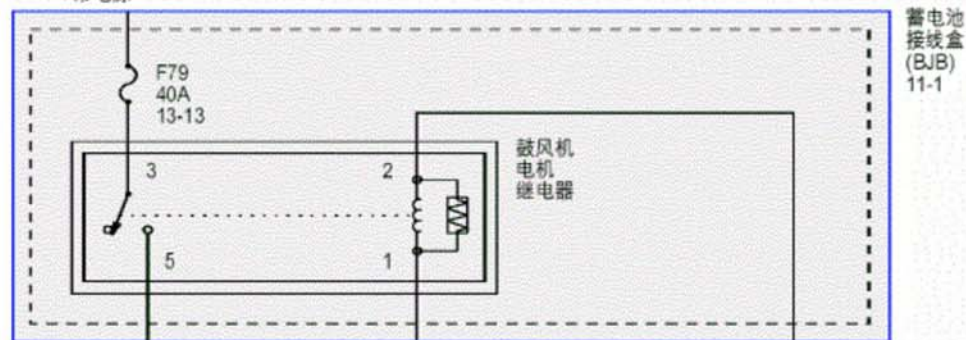


模块通信网络

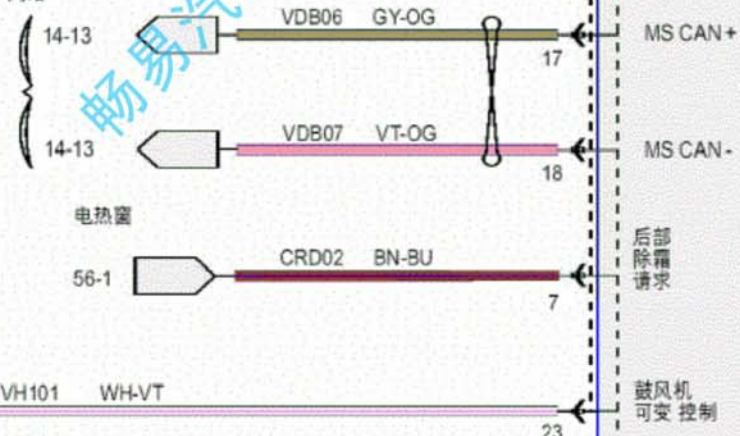


常电源

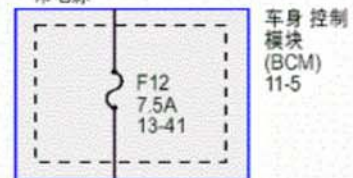

蓄电池电压

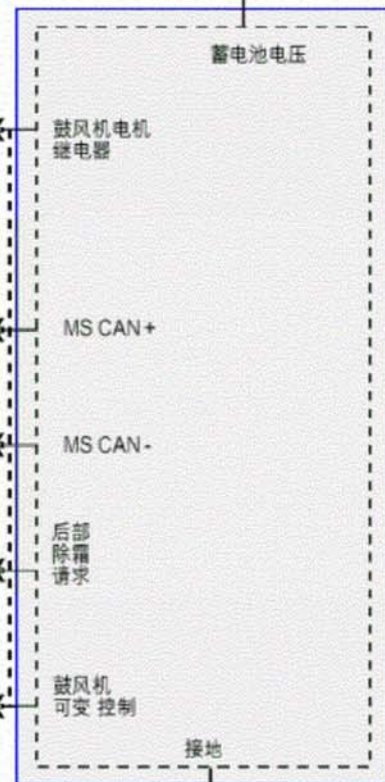


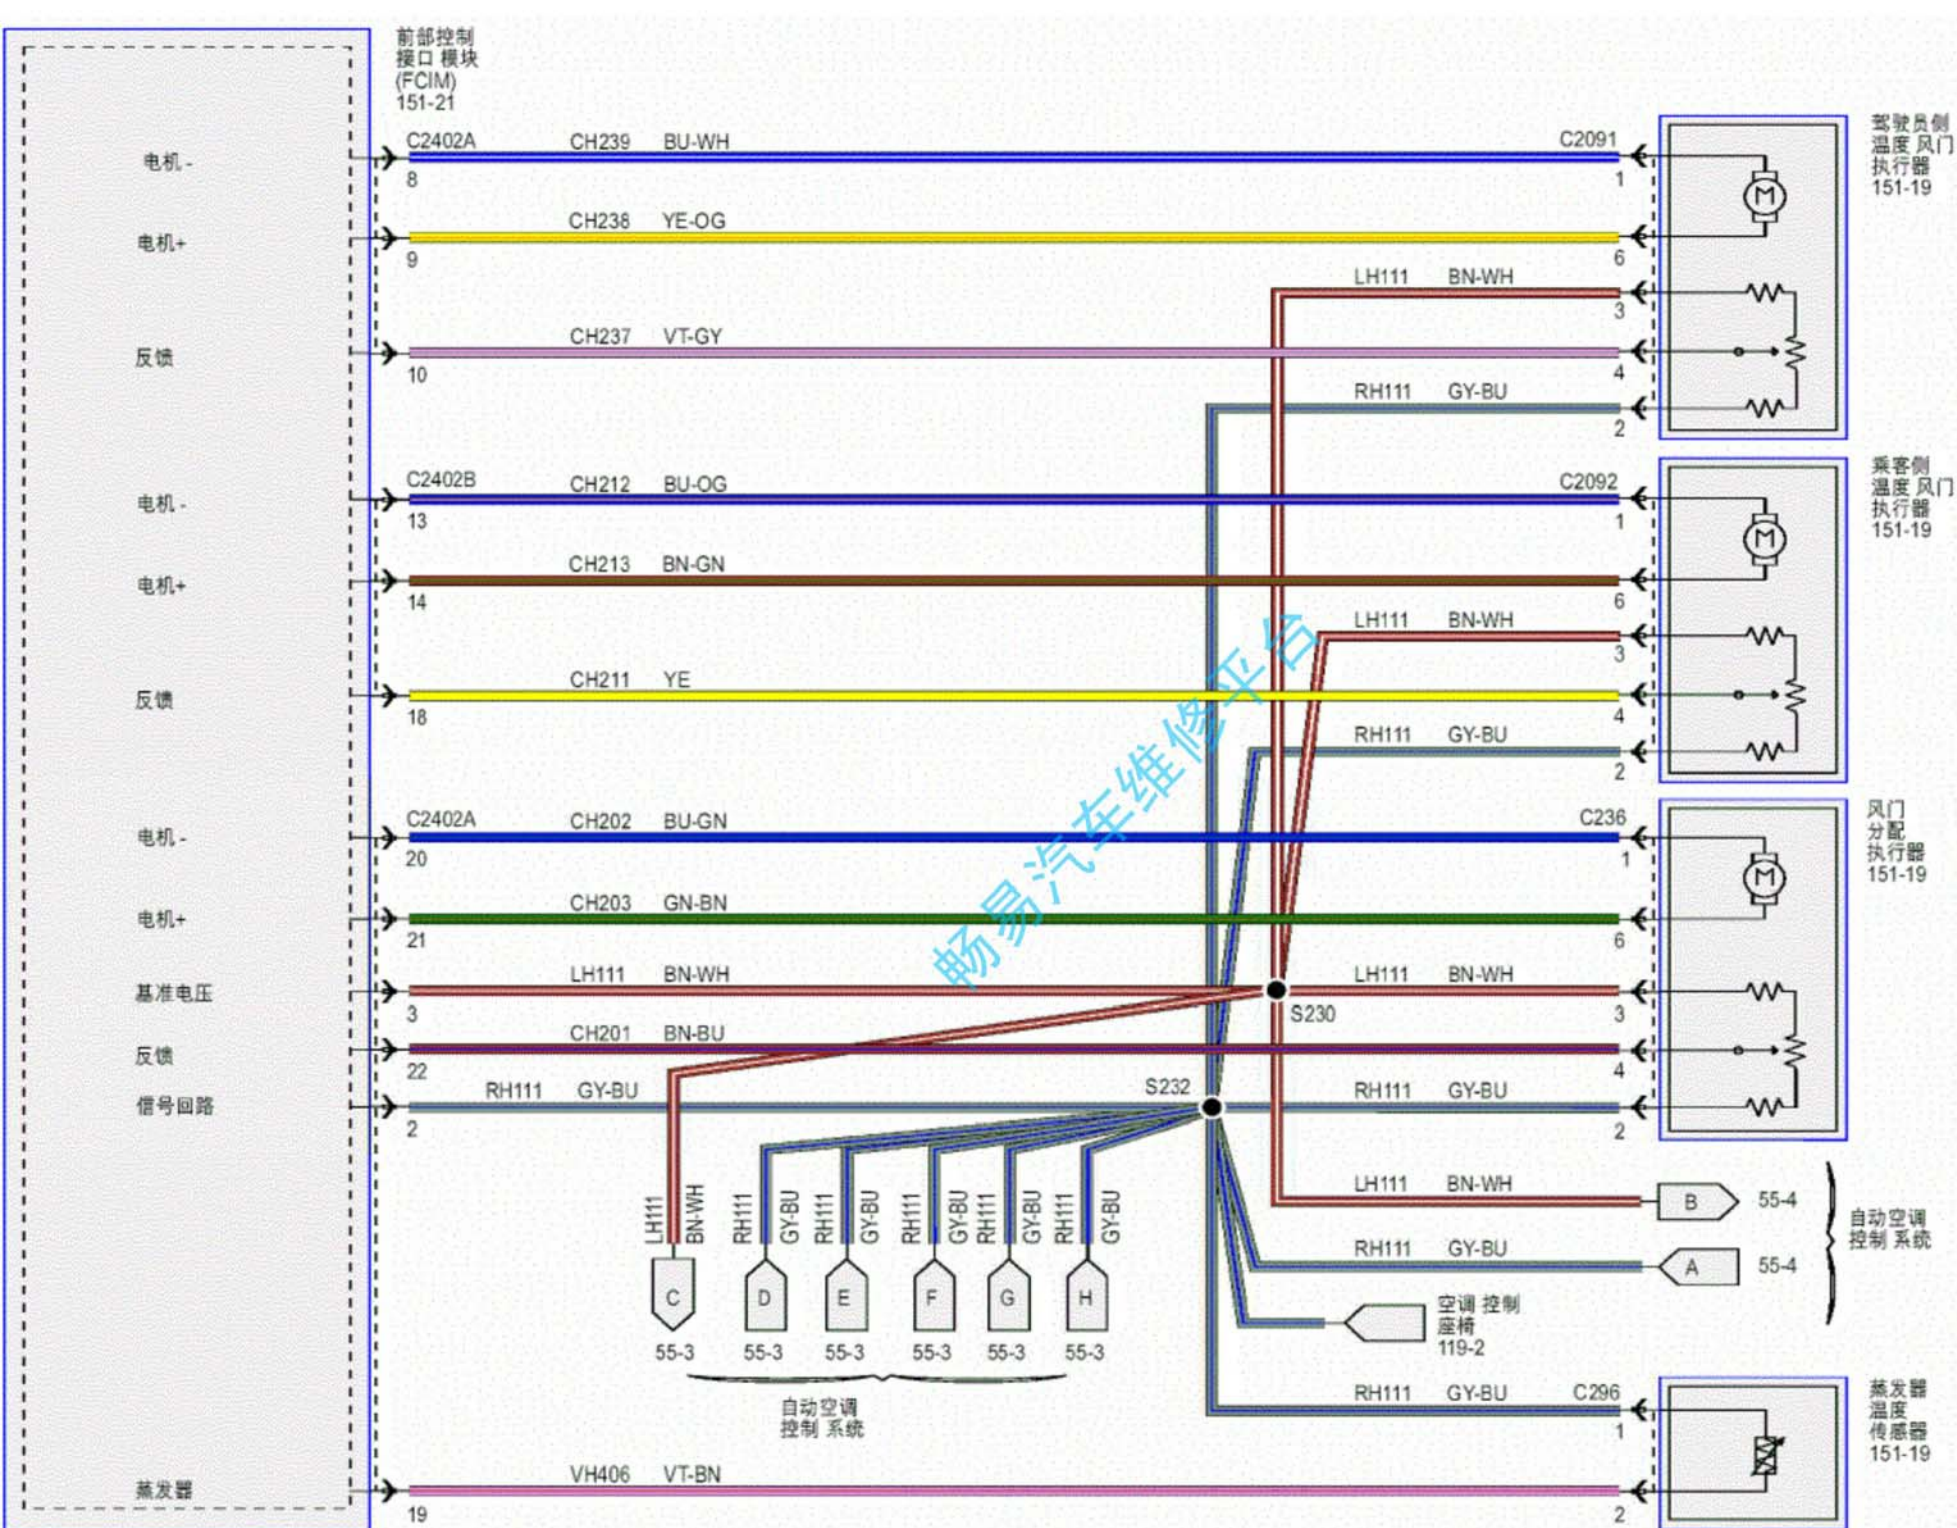

前部控制
接口 模块
(FCIM)
151-21

启动或 运行 状态 下的 电源

车身 控制
模块
(BCM)
11-5

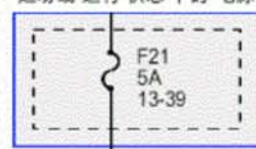


6 C2280H

CBP21
BU-GY

6 C233

车内 温度
和湿度
传感器
151-21

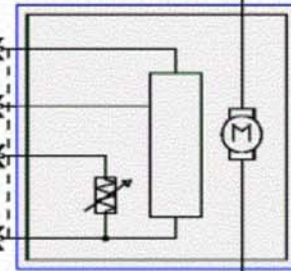

1 C233

自动空调
控制 系统

55-2 C

55-2 D

自动空调
控制 系统

温度信号

车内信号

温度电机

左侧 FRT
信号 1

左侧 FRT
信号 2

右前信号
#1

右前信号
#2

C2402B

19

29

27

4

5

10

11

LH111 BN-WH

VH413 WH-BU

VH414 GN-BU

RH111 GY-BU

VHA31 GN-BN

VH409 WH

VH410 GY-BU

VH411 VT-GN

VH412 YE-GY

C233

3

4

5

C2438

3

C2436

1

C2439

1

C2437

1

散热器 送风 温度
传感器 (左侧)
151-21

脚坑送风
温度 传感器
(左侧)
151-22

散热器 送风 温度
传感器 (右侧)
151-21

脚坑送风
温度 传感器
(右侧)
151-22

RH111 GY-BU

RH111 GY-BU

RH111 GY-BU

RH111 GY-BU

自动空调
控制 系统

自动空调
控制 系统

自动空调
控制 系统

自动空调
控制 系统

55-2 E

55-2 F

55-2 G

55-2 H

前部控制
接口模块
(FCIM)
151-21

电机 -

电机 +

反馈

驾驶员光照

乘客光照

C2402A

CH207 BU-GY

C289

25

6

CH208 GN-OG

24

LH111 BN-WH

1

CH206 YE-VT

16

RH111 GY-BU

3

4

2

B

55-2

A

55-2

自动空调
控制系统

进气风
门执行器
151-19

车身控制
模块
(BCM)
11-5

自动前照灯
传感器输入

24

C2280G

VLF14

BU-BN

2

C286

C2402B

VH416 VT-GY

C286

21

3

VH417 YE-OG

22

1

4

C286

自动前照灯/
光照传感器
151-22

自动大灯
传感器回路


车身控制
模块
(BCM)
11-5

C2280G


22

RLF14 GY-BN

畅易汽车维修平台

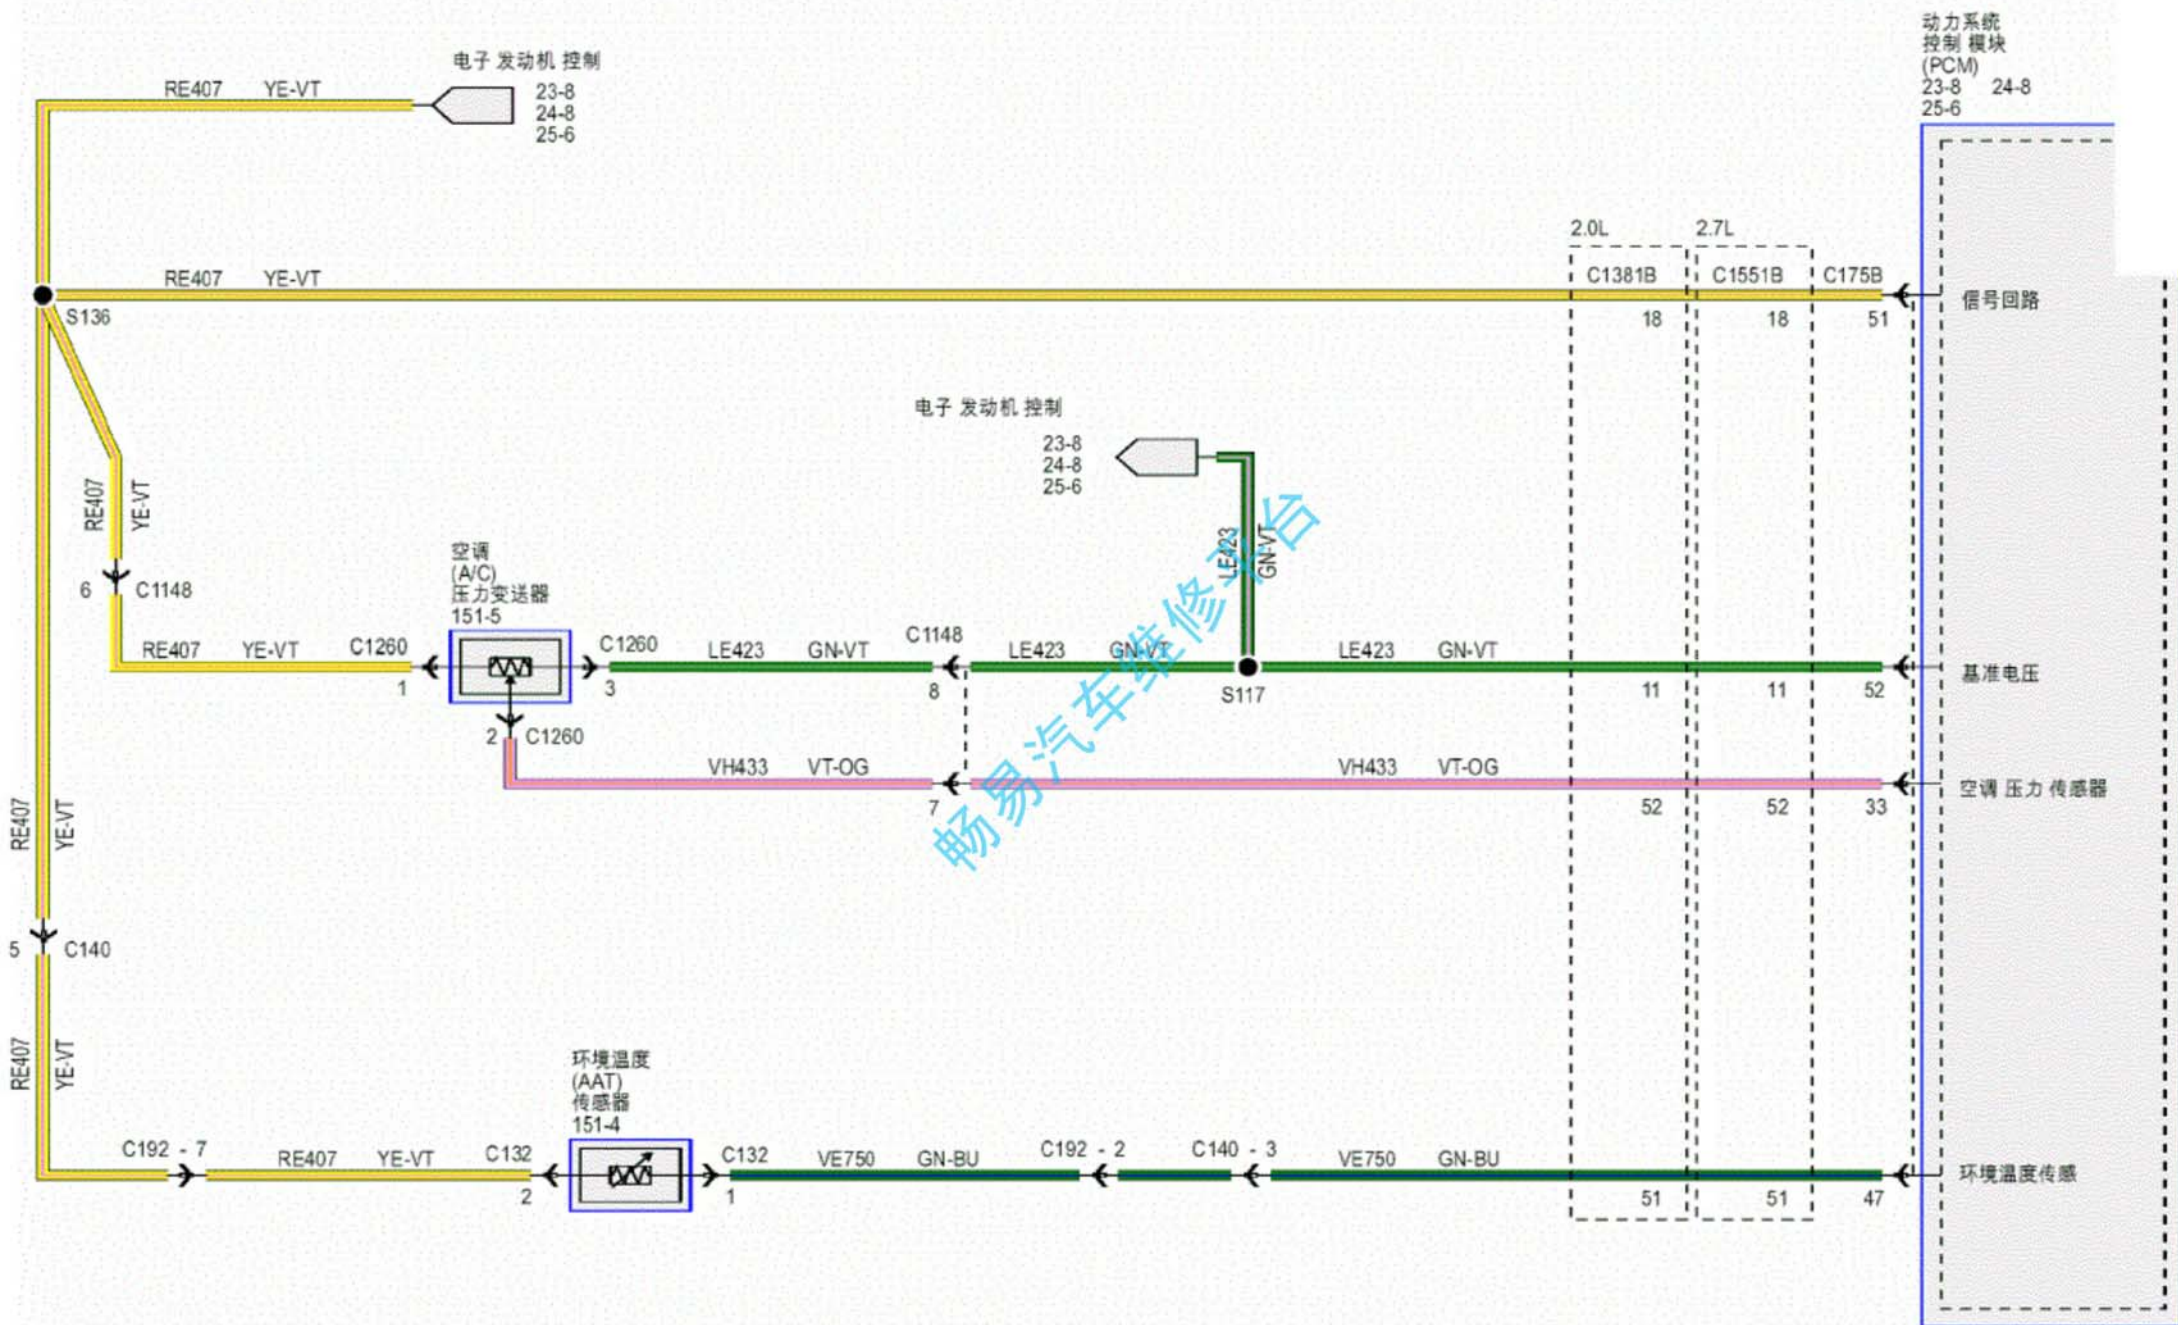


车厢空气质量传感器

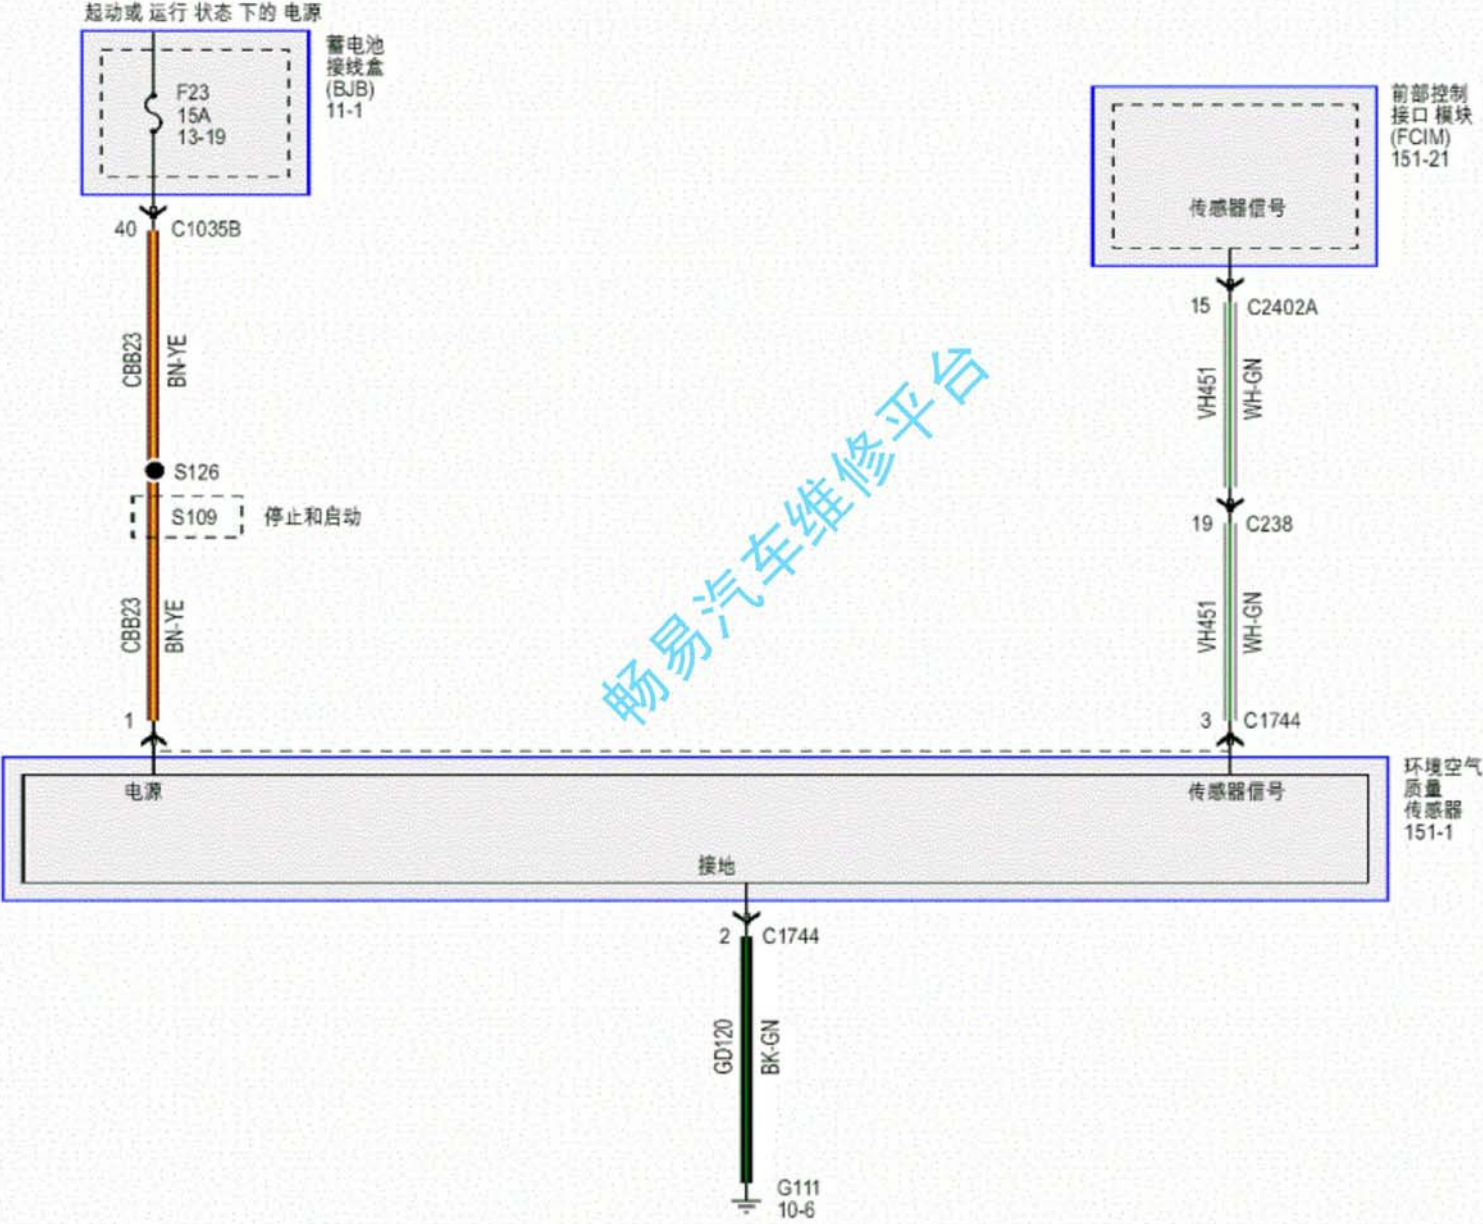

前部控制
接口 模块
(FCIM)
151-21

常电源

蓄电池
接线盒
(BJB)
11-1

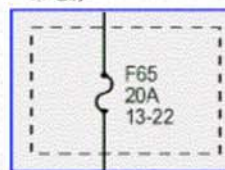

驾驶员加热供电

C2402B

SBB65 RD

1

乘客加热供电

C2402B

SBB65 RD

2

乘客加热供电

17

CHS07 GY-BU

119-3

乘客座椅负温度系数检测

15

RHS10 BU-OG

119-3

驾驶员加热供电

16

CHS02 YE-BU

119-2

驾驶员座椅负温度系数检测

30

RHS05 YE-VT

119-2

空调控制
座椅

启动/熄火1
(激活高)

C2402A

CPK34 BN-VT

20-1

启动/熄火2
(激活低)

13

CPK35 YE-OG

20-1

启动/停止 (指示灯)

5

CPK36 VT-BN

20-1

启动/停止 (照明)

4

VLN37 BU-WH

20-1

启动系统

危险警告

C2402B

CLS32 BN-YE

90-1

转向信号灯/制动灯/危险警告灯

加热座椅

S218

C238 - 25

SBB65 RD

25

C1035B