


## 起动系统电路图

说明

信息


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多针脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地点

蓄电池、启动机、点火开关

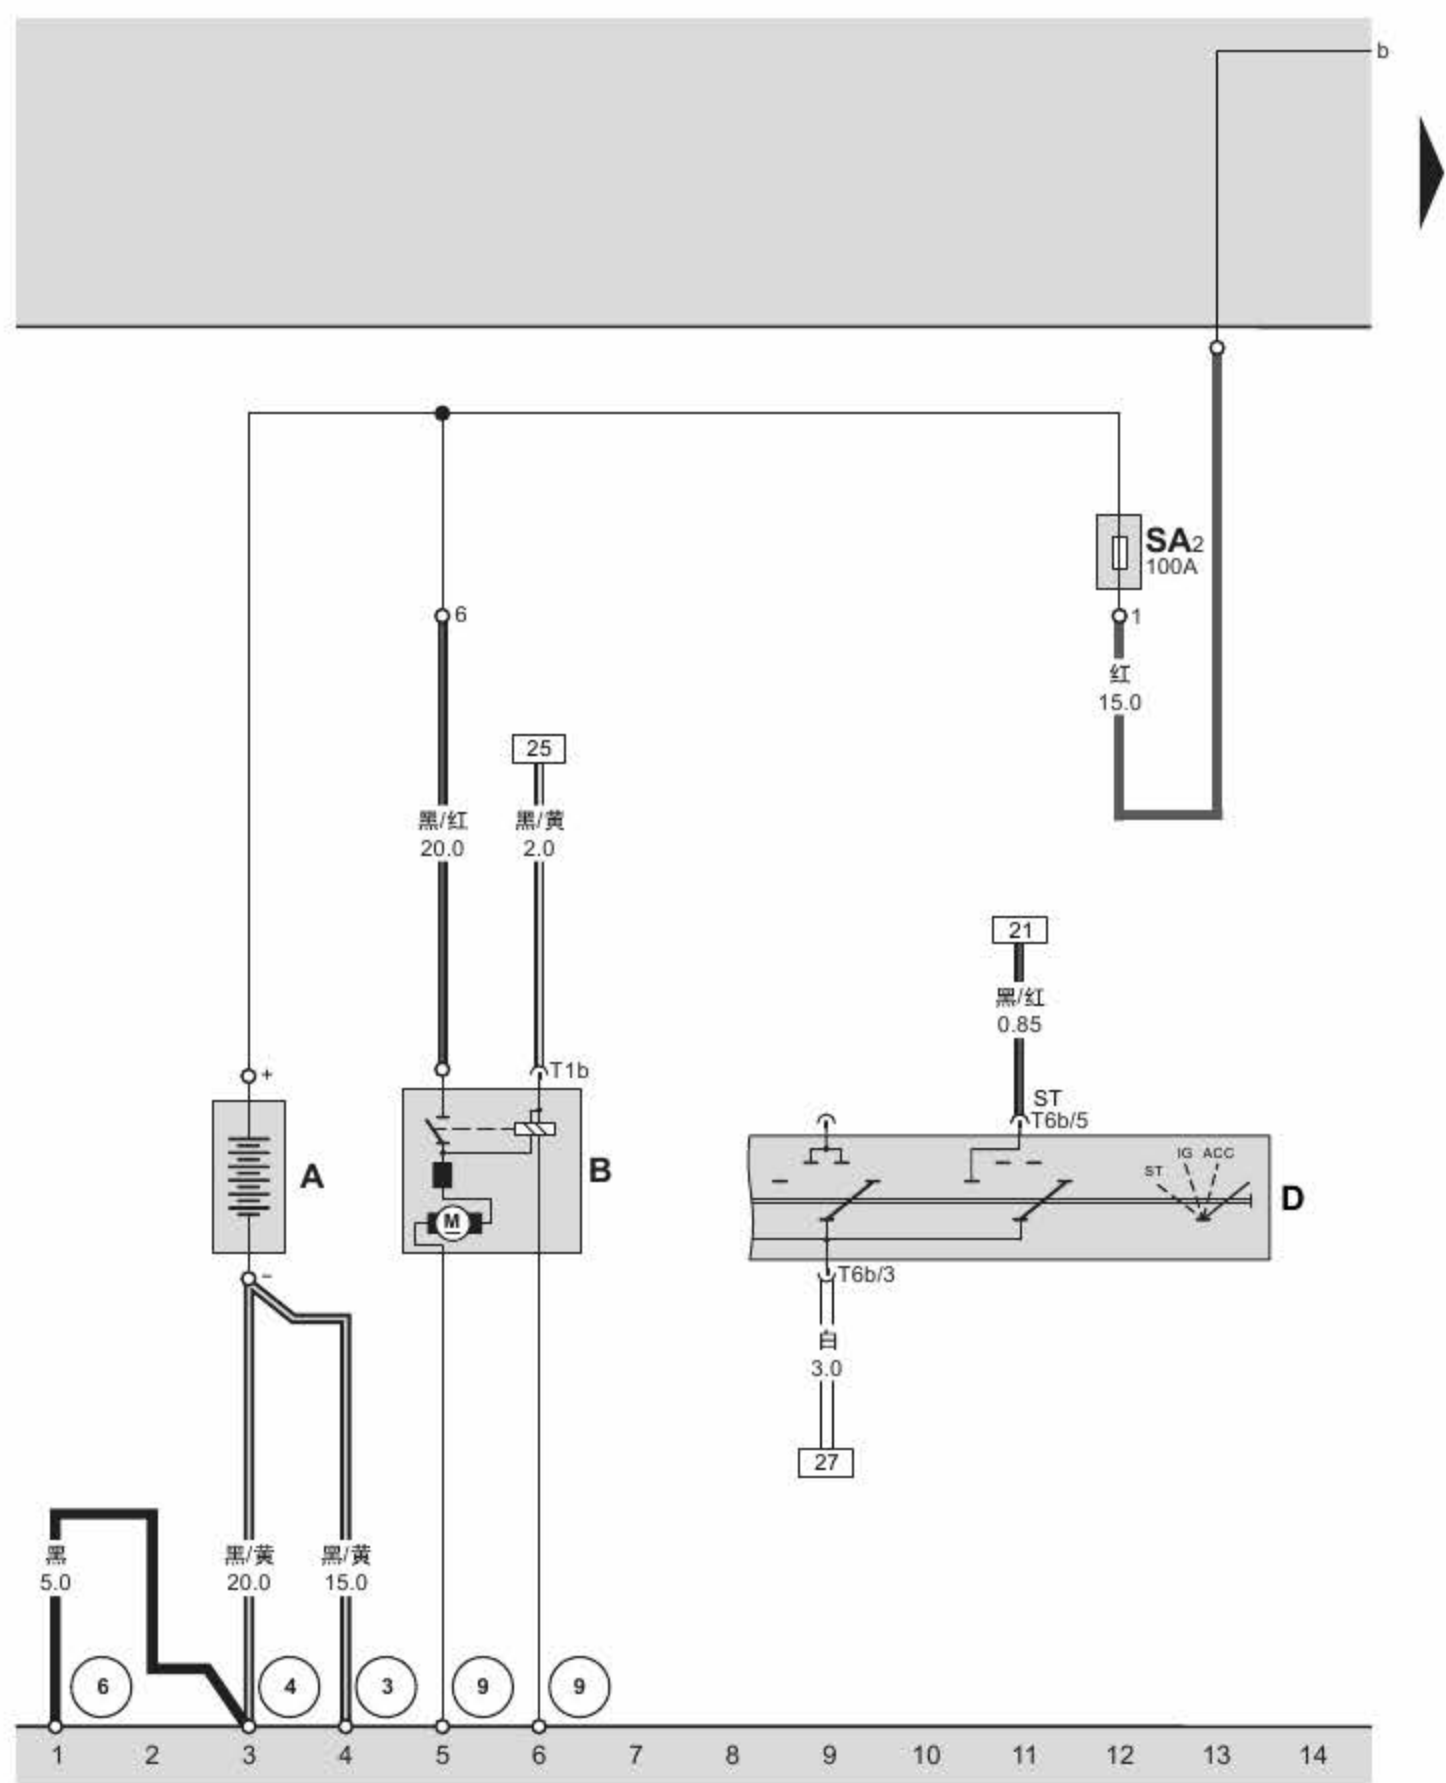

- A — 蓄电池  
B — 启动机  
D — 点火开关  
SA2 — 主保险丝 2, 100 安培, 发动机舱保险丝盒供电保险丝  
T1b — 1 针插头, 黑色, 启动机插头  
T6b — 6 针插头, 白色, 点火开关插头
- 3 — 接地点, 在蓄电池后方  
4 — 接地点, 在变速箱右侧  
6 — 接地点, 在气缸盖左侧  
9 — 自身接地

主继电器、起动继电器、发动机控制单元

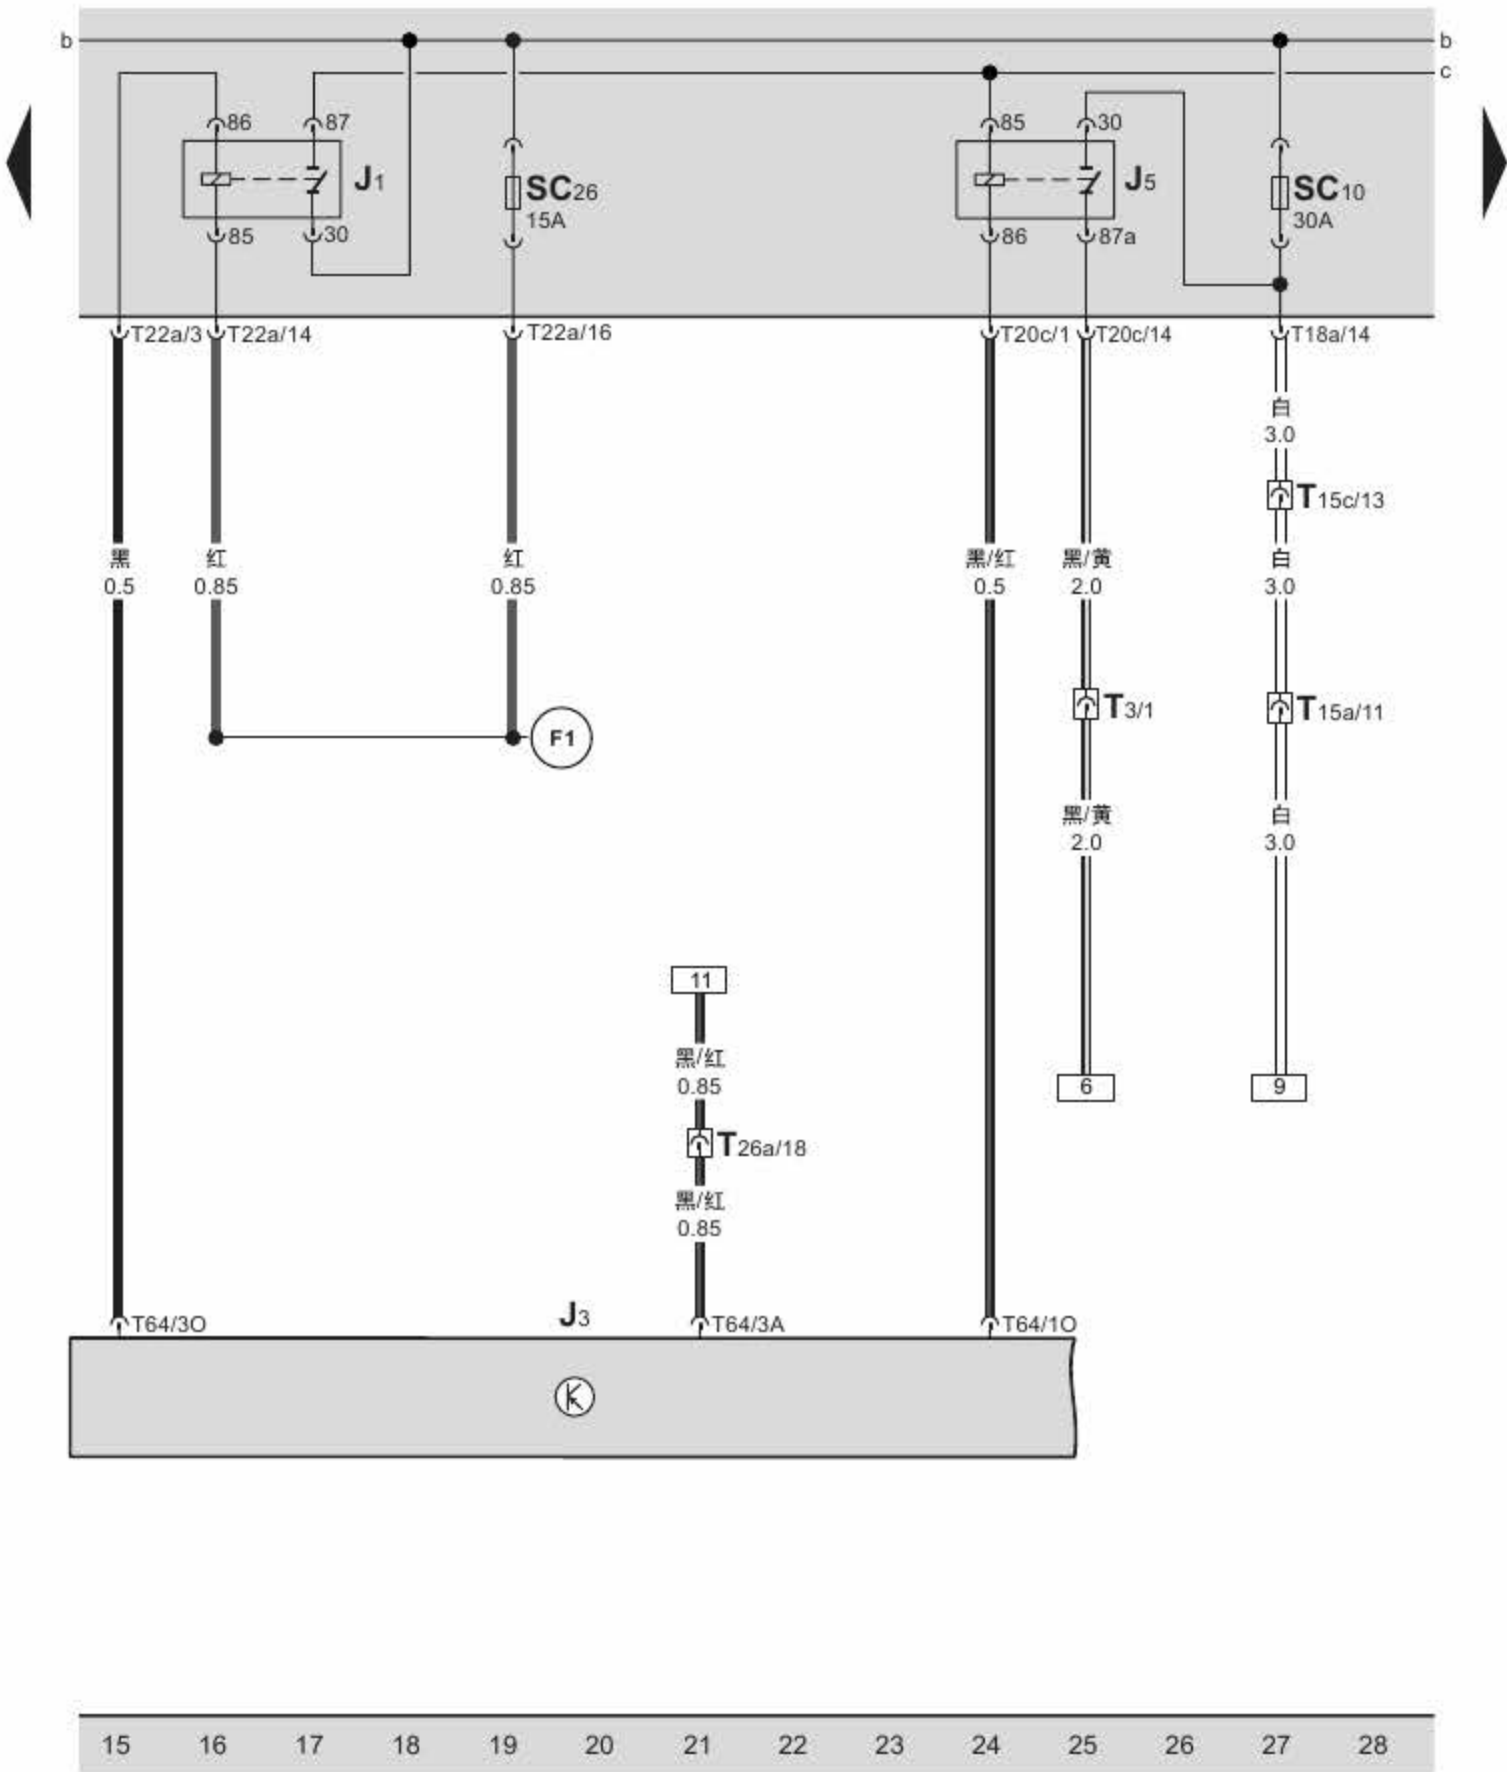

- J1 — 主继电器，在发动机舱保险丝盒内  
J3 — 发动机控制单元，在中央通道上换挡杆前方  
J5 — 起动继电器，在发动机舱保险丝盒内  
SC10 — 发动机舱保险丝 10，30 安培，起动机、点火开关保险丝  
SC26 — 发动机舱保险丝 26，15 安培，发电机、发动机控制单元、主继电器保险丝  
T3 — 3 针插头，黑色，在变速箱顶面中部  
T15a — 15 针插头，白色，在仪表板左侧下方  
T15c — 15 针插头，黑色，在左大灯后方  
T18a — 18 针插头，白色，在发动机舱保险丝盒上 B 号位  
T20c — 20 针插头，白色，在发动机舱保险丝盒上 A 号位  
T22a — 22 针插头，白色，在发动机舱保险丝盒上 H 号位  
T26a — 26 针插头，白色，在仪表板左侧下方  
T64 — 64 针插头，黑色，发动机控制单元插头