

已发布： 11-五月-2011

## 警告设备 - 低轮胎压力模块

拆卸和安装


### 拆卸

注意： 如果要更换轮胎压力模块，在断开蓄电池之前，必须连接T4，遵守正确的步骤。

1. 断开蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 卸下左侧A柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅: A-Pillar Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).
3. 卸下左侧B柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅: B-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).
4. 卸下左侧C柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅: C-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).

#### 5. 卸下左侧遮阳板。

- 卸下盖子。
- 卸下2个螺钉。
- 断开电气接头。

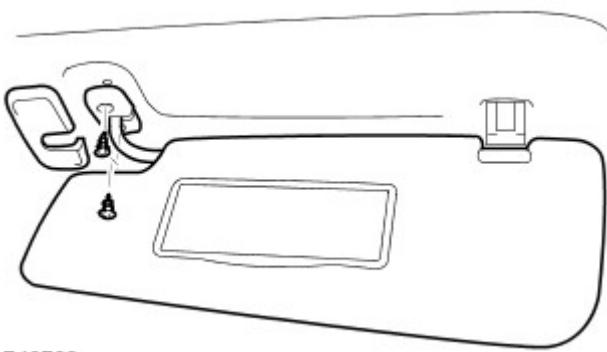

E49766

#### 6. 卸下遮阳板固定夹。


- 松开螺钉盖。
- 卸下螺钉。



E49688

#### 7. 卸下右侧乘员辅助把手。


- 小心松开6个螺钉盖。
- 卸下6个螺钉。

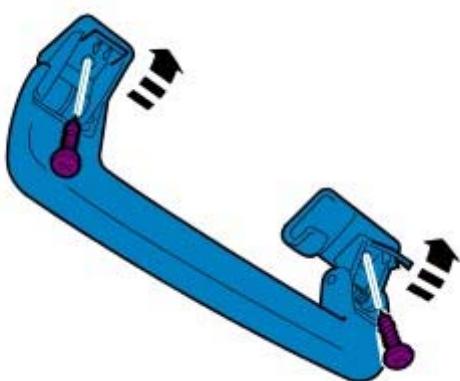


E49689

#### 8. 松开左侧车顶内饰的侧面。

- 释放6个卡夹。

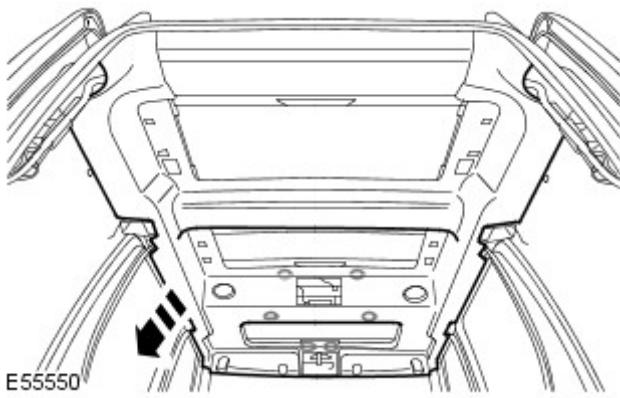

9. 卸下低轮胎压力模块。
- 断开2个电气接头。
  - 卸下2个螺栓。

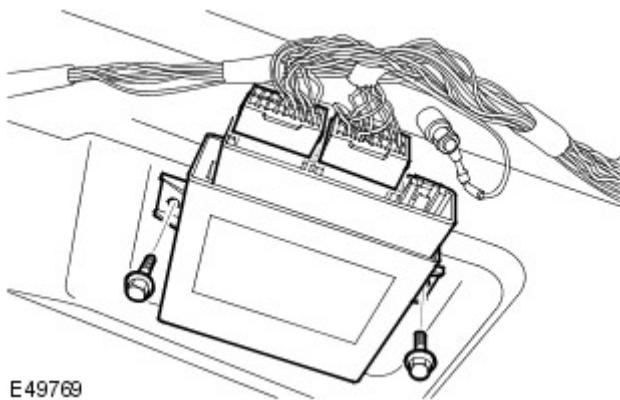

## 安装

1. 安装低轮胎压力模块。
  - 拧紧螺栓至10 Nm (7 lb.ft)。
  - 连接电气接头。
2. 固定左侧车顶内饰的侧面。
  - 小心固定卡夹。
3. 安装左侧乘员辅助把手。
  - 安装螺钉。
  - 安装螺钉盖。
4. 安装遮阳板固定夹。
  - 安装螺钉。
  - 安装螺钉盖。
5. 安装左侧遮阳板。
  - 安装螺钉。
  - 安装螺钉盖。
  - 连接电气接头。
6. 安装左侧C柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅:C-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。
7. 安装左侧B柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅:B-Pillar Upper Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。
8. 安装右侧A柱上部装饰板。  
进一步信息请参阅:A-Pillar Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。
9. 连接蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅:Specifications (414-00, 规格)。