

已发布: 11-五月-2011

加油和控件 - 涡轮增压器 - TDV6 3.0 升柴油机 - 涡轮增压器旁通阀 拆卸和安装


拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。


2.

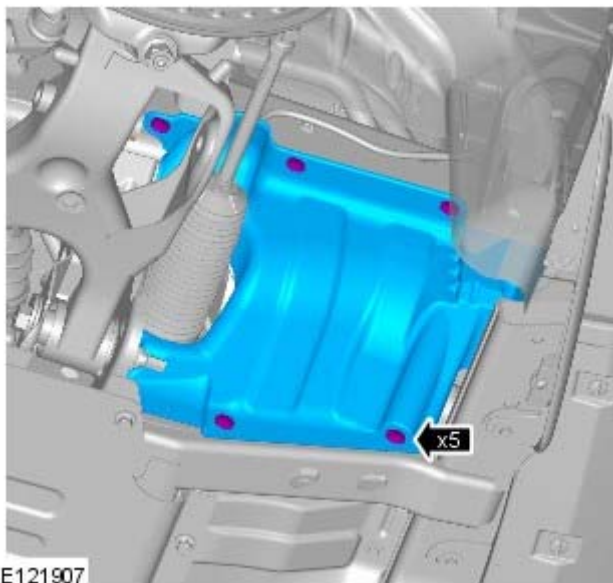


3. 扭矩: 5 Nm

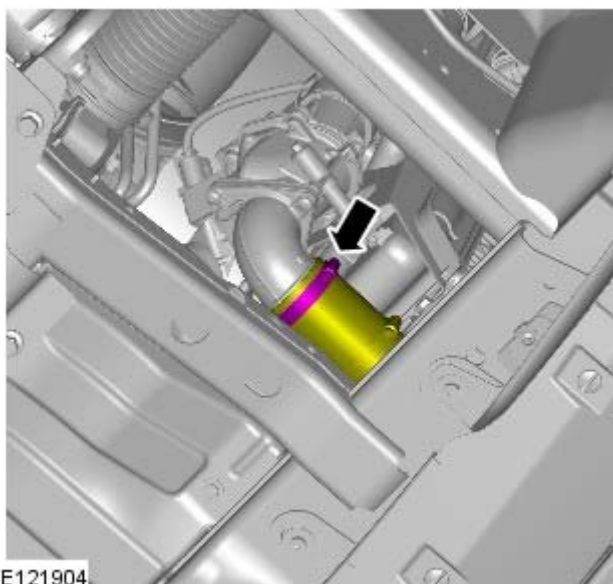


4.

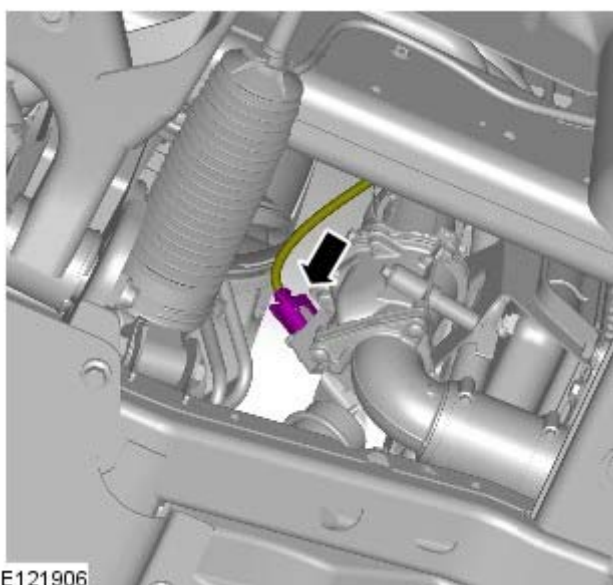


5.

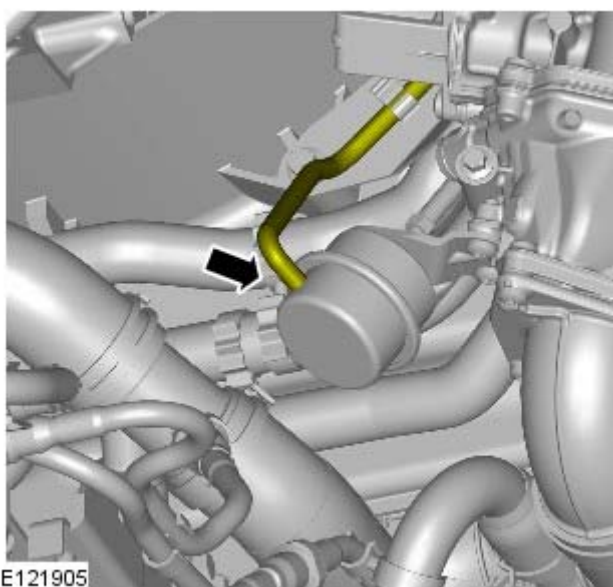

6. 扭矩: 5 Nm

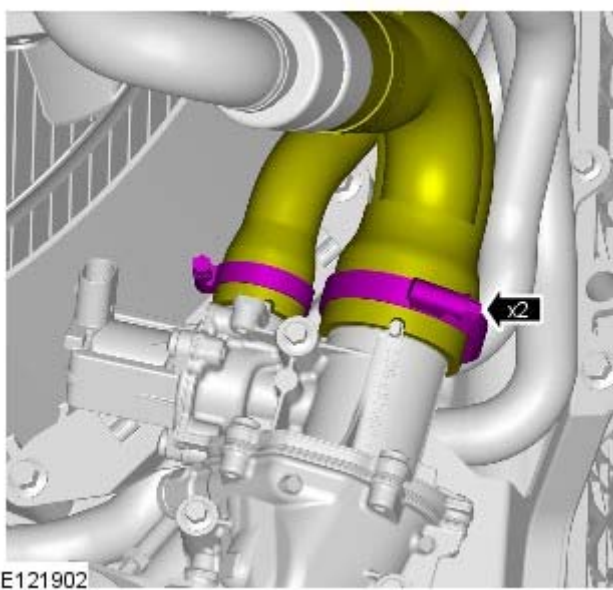

7. 扭矩: 10 Nm

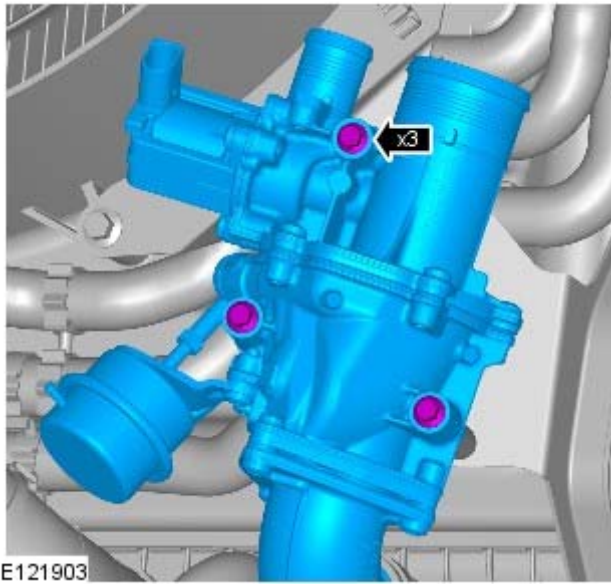

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。