

已发布: 11-五月-2011

发动机 - TDV6 3.0 升柴油机 - 气缸盖

拆卸和安装

拆卸


1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00 Charging System - General Information, 规格).


2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Camshaft LH (303-01 Engine - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).
4. 参阅: Glow Plugs (303-07 Glow Plug System - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).
5. 参阅: Exhaust Manifold (303-01 Engine - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).

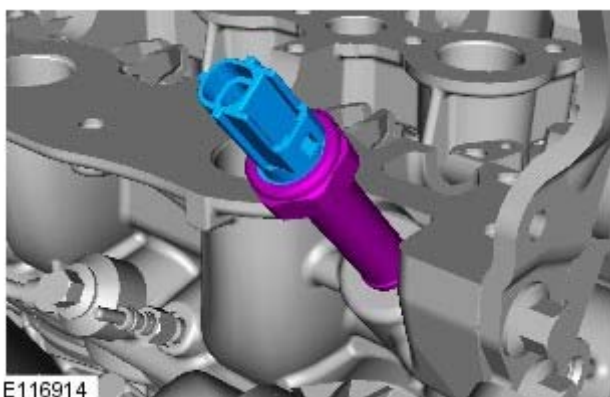


6.

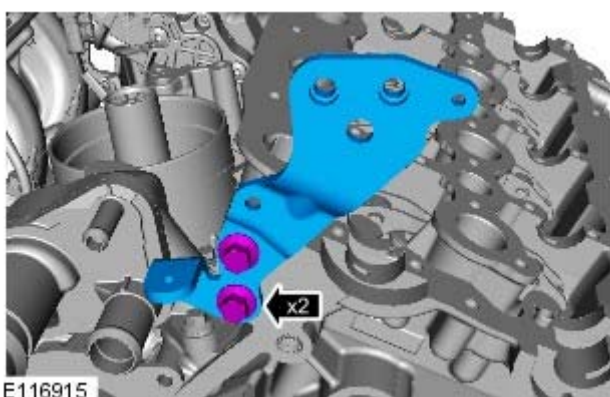


7.



8.

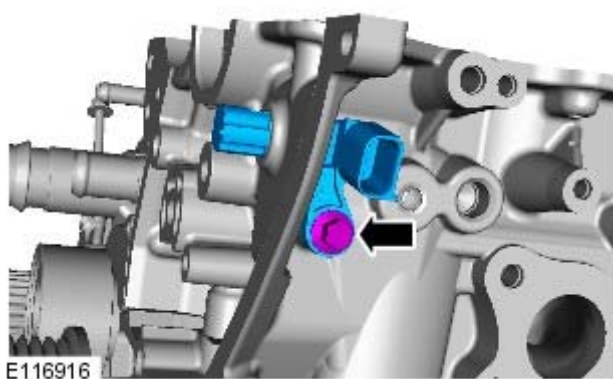

9.

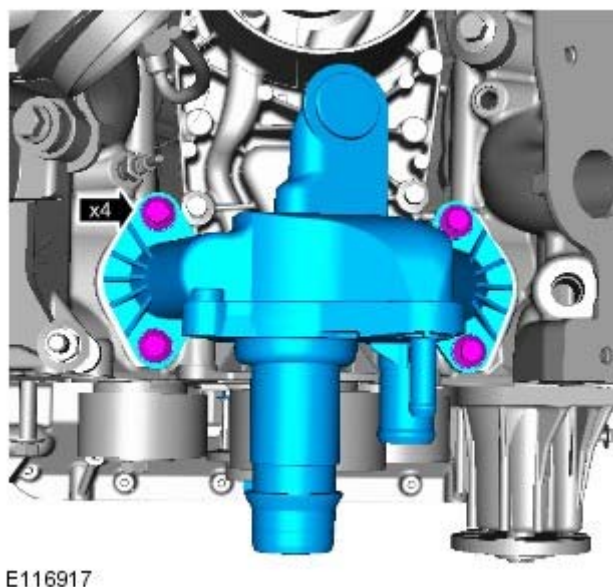

10.

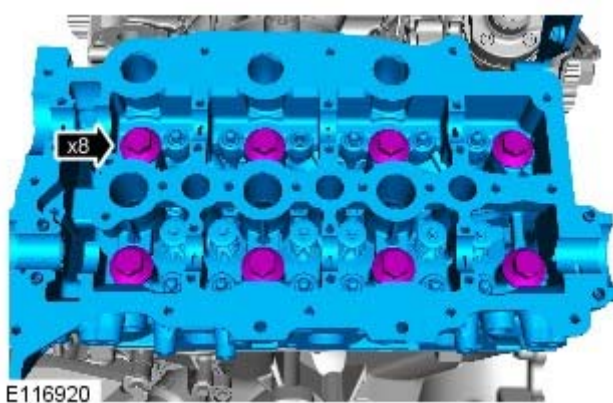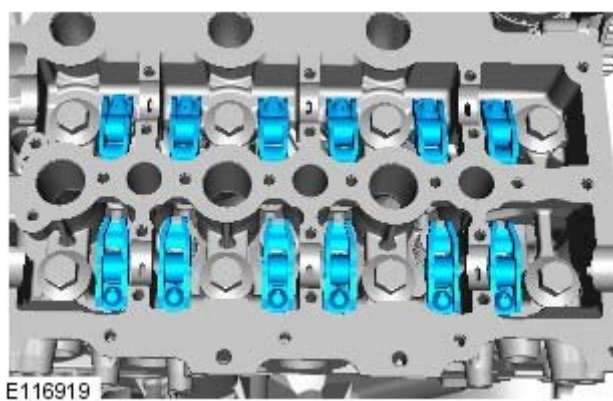


11.  小心： 丢弃螺栓。
注意： 丢弃密封垫圈。

安装

1.  小心： 确保接合面干净且没有异物。

清洁并检查气缸盖和气缸体。

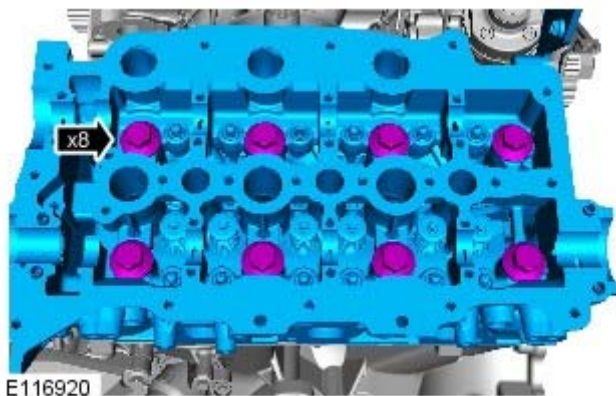

2. 小心：

 此阶段仅用手指紧固螺栓。

 确保安装新螺栓。

 安装气缸盖时，小心操作。 可能会导致气缸体、气缸盖或气缸盖衬垫的损坏。


 务必将气缸盖安装在气缸体定位销上。

注意： 安装一个新的垫圈。

注意： 不需要额外润滑气缸盖螺栓。


3. 注意： 按所示顺序紧固螺栓。

- 扭矩: 80 Nm


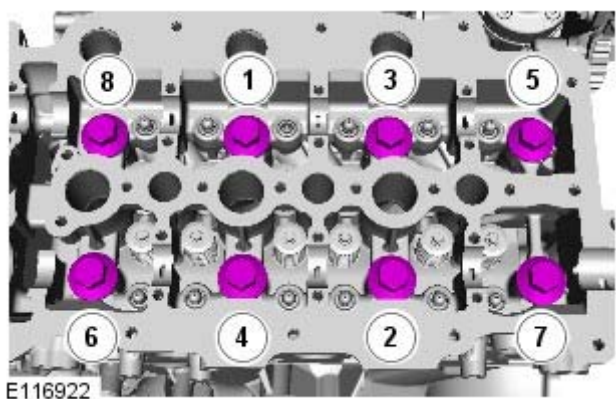


4. 注意： 按所示顺序紧固螺栓。

- 扭矩: 180°

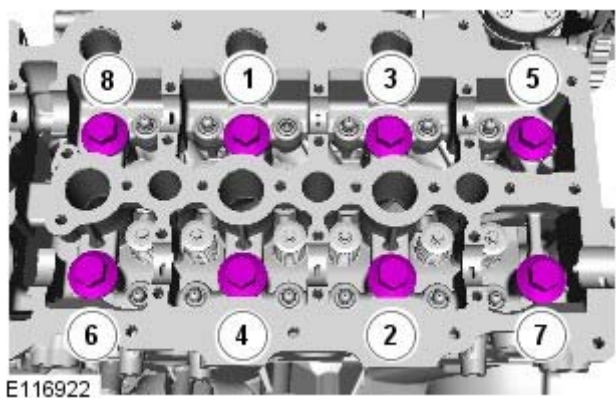


5. .

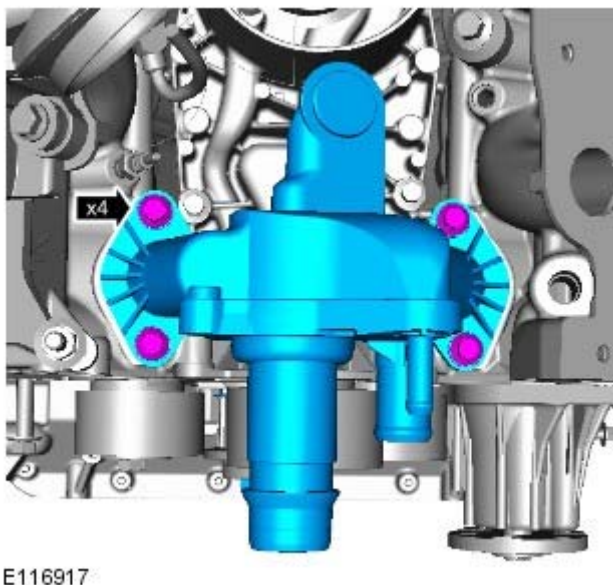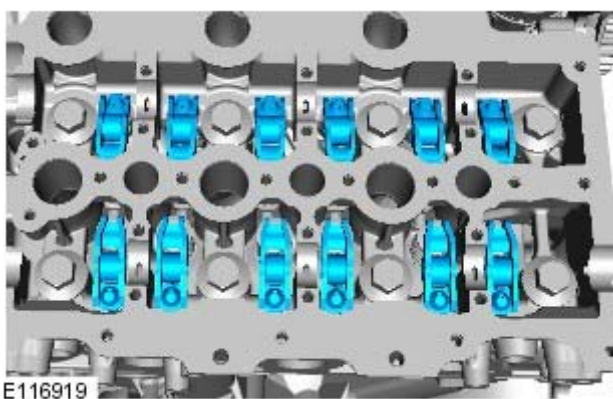


6.  小心： 安装新密封件。


扭矩: 10 Nm

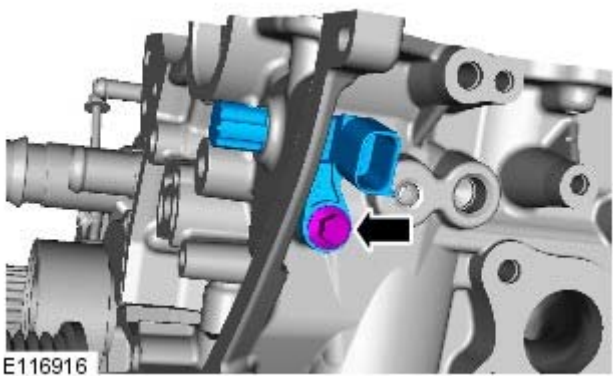

7. 扭矩: 10 Nm

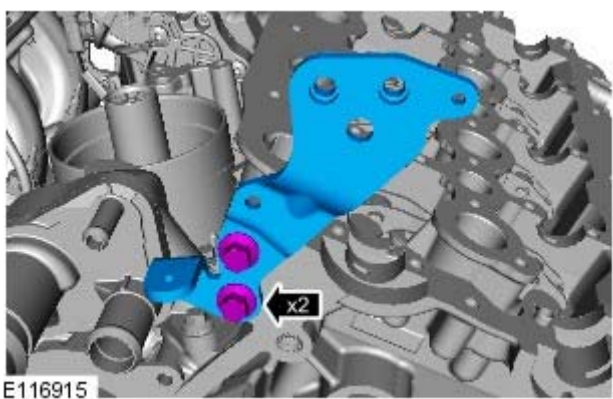

8. 扭矩: 24 Nm

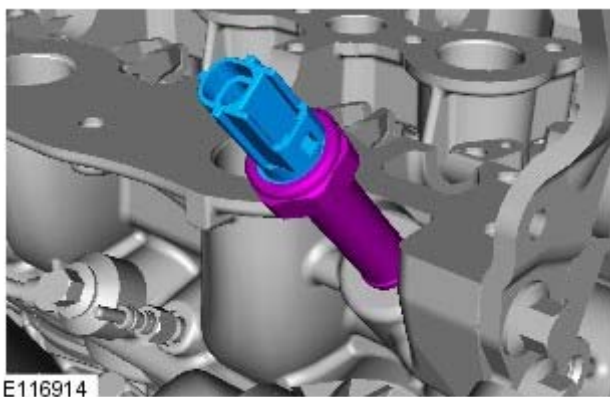

9. 扭矩: 14 Nm

10. 参阅: Exhaust Manifold (303-01 Engine - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).
11. 参阅: Glow Plugs (303-07 Glow Plug System - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).
12. 参阅: Camshaft LH (303-01 Engine - 3.0L V6 - TdV6, 拆卸和安装).
13. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00 Charging System - General Information, 规格).