

已发布： 11-五月-2011

油箱和管线 - V8 5.0 升汽油机 - 燃油滤清器

拆卸和安装

拆卸

警告：



修理完成后，必须目检燃油系统有无泄漏。 未能遵守此指令可能造成人身伤害。



本程序涉及燃油处理。 请随时为燃油溢出做好准备，并始终遵守燃油处理预防措施。 未能遵守这些指令可能造成人身伤害。

小心：




在对燃油喷射系统部件执行维修工作之前，务必始终完成清洁工作。 未能遵守这一指令可能会致使外物进入燃油喷射系统。



确保维修车辆的车间区域尽可能洁净，并尽可能保持无尘。 在离合器、制动器上开展工作时带来的异物，或者来自机加工或焊接操作的异物可污染燃油系统，并可能在以后造成故障。


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1. 进一步信息请参阅:Petrol and Petrol-Ethanol Fuel Systems Health and Safety Precautions (100-00, 说明和操作).
2. 进一步信息请参阅:Fuel System Pressure Release - 5.0L (310-00, 一般步骤).
3. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅:Specifications (414-00, 规格).
4. 进一步信息请参阅:Fuel Tank Draining (310-00, 一般步骤).
- 5.

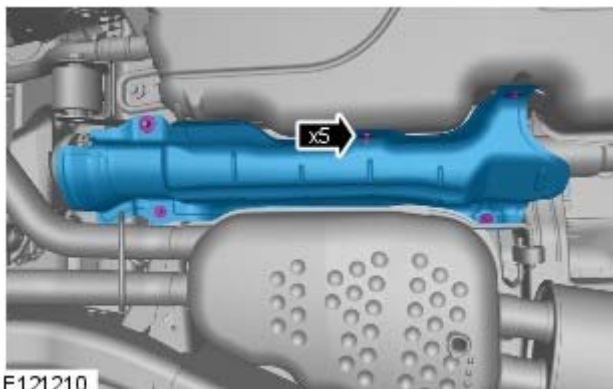


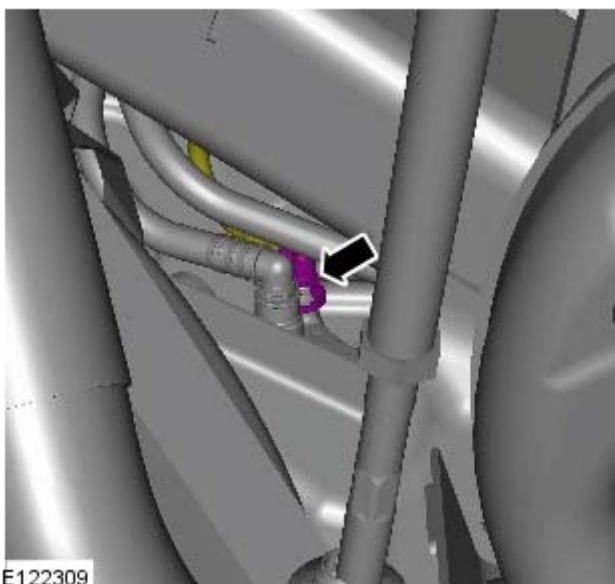
6. 注意： 丢弃固定夹。


拆除防误动盖板。

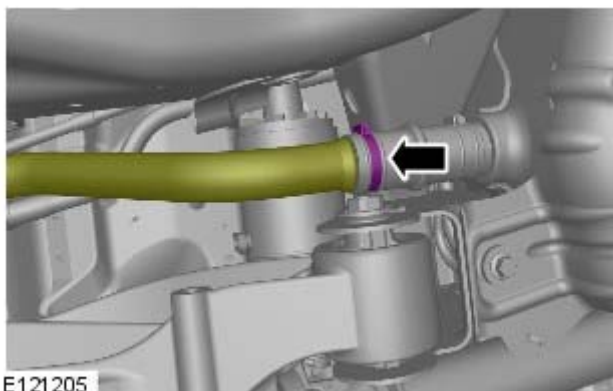


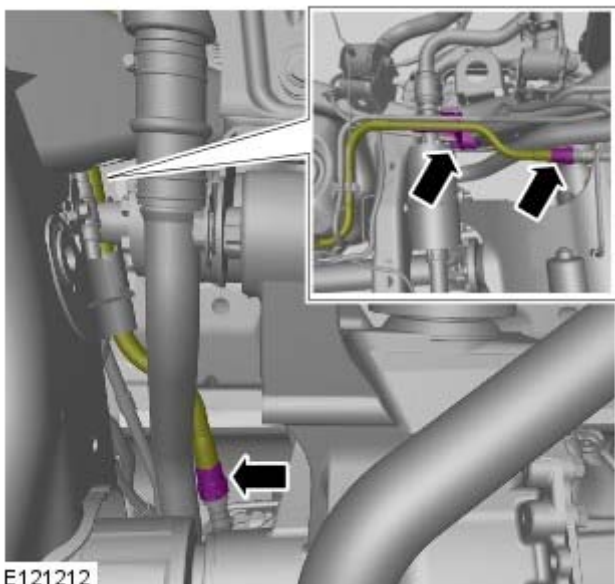

7.  小心： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。



8.  小心： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

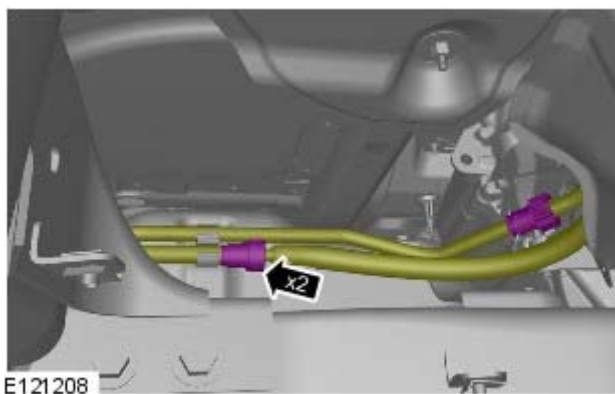



9. 小心：

 为收集漏出的燃油做好准备。

 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

注意： 为清晰起见，图中未显示变速器支撑隔热板。

- 10.

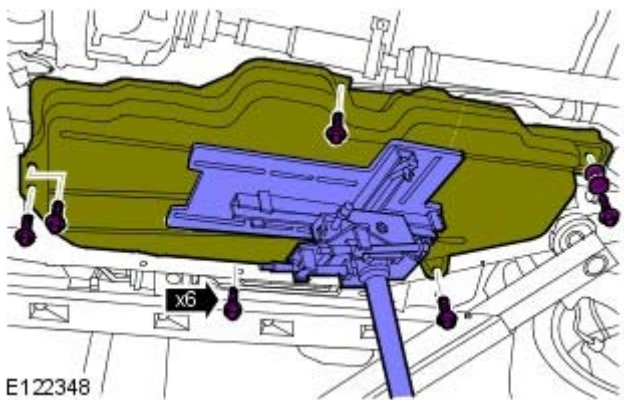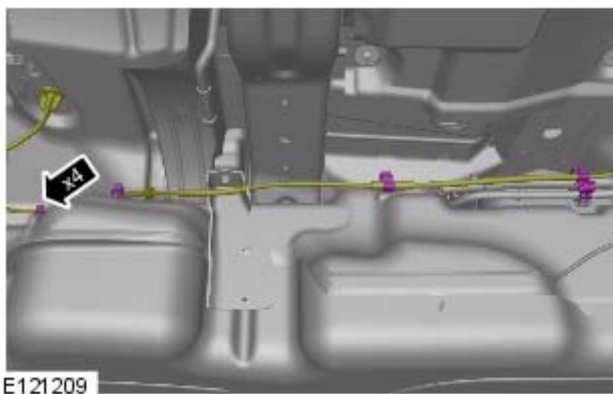

11.  **警告：** 将部件固定在变速器千斤顶上。



 **小心：** 燃油箱高度降低不得超过 250 毫米。


注意： 记下两个后部固定螺栓和垫圈的方向。

使用合适的变速器千斤顶，降低燃油箱，以便接触到燃油箱顶部。

- 扭矩：45 牛米


12.

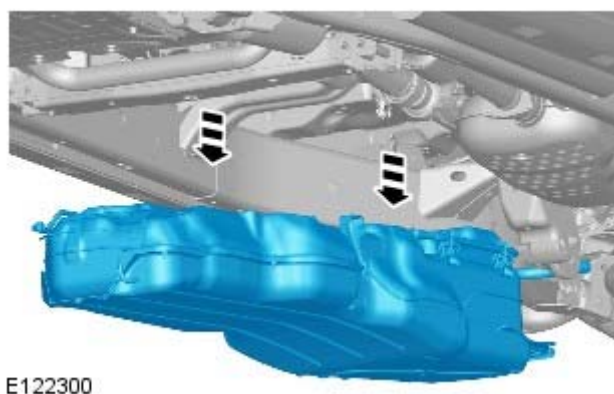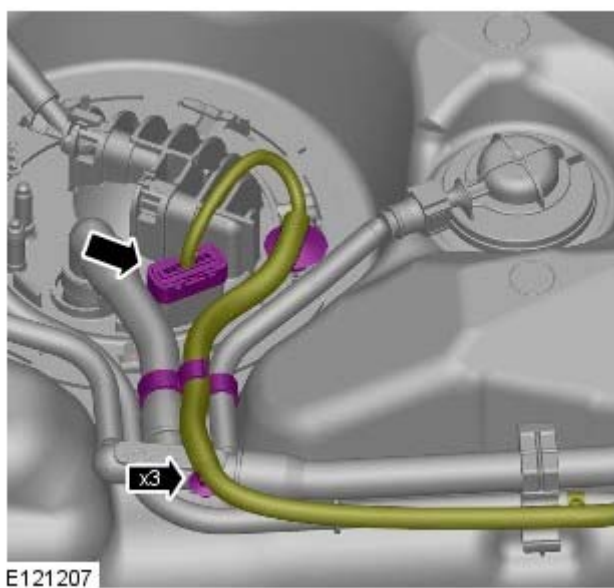


13.  **小心：** 燃油箱拆卸期间，通过车身定位通气器软管和通风软管。

注意： 如果卸下部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。


在有人帮助的情况下，拆下燃油箱。

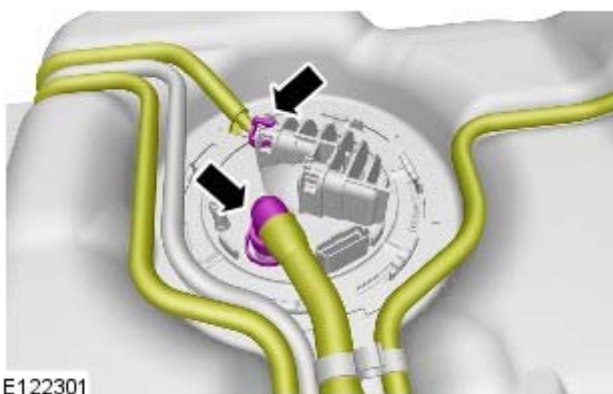

14.  小心： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

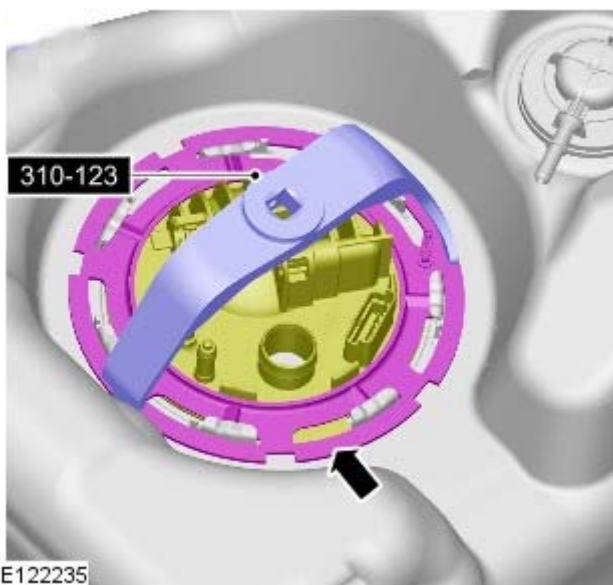

15. 注意： 请标记定位舌片的位置。

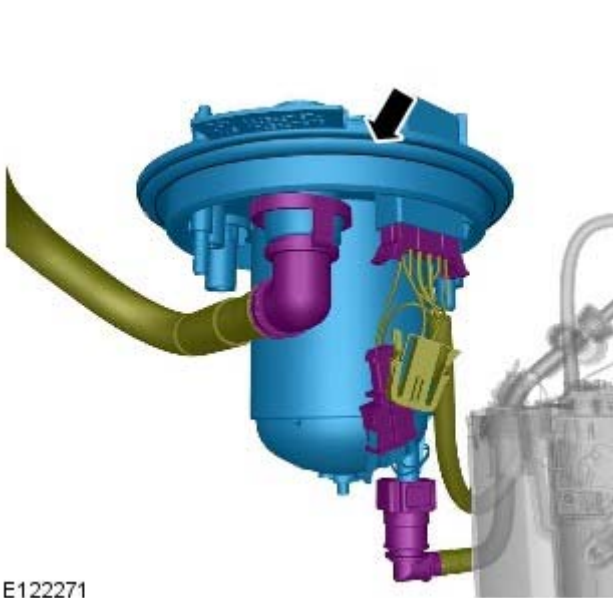

16.  小心： 为收集漏出的燃油做好准备。

注意： 卸下并丢弃 O 形密封圈。

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。