


已发布: 25-十月-2011

自动变速器 / 驱动桥 - TDV6 3.0 升柴油机, 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱) - 变速器

安装


专用工具

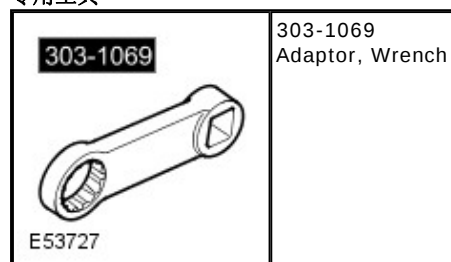


注意: 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

注意: 为清晰起见, 某些图示中可能没有显示变速器。

注意: 为清晰起见, 某些图示中可能没有显示发动机。

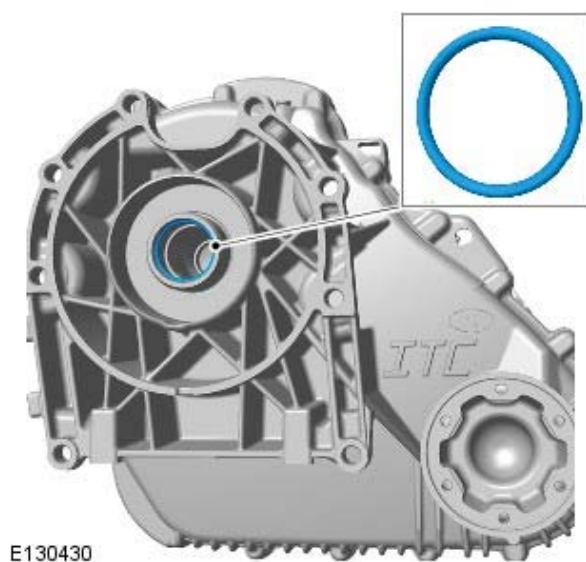


1. 注意: 安装新 O 形密封圈。

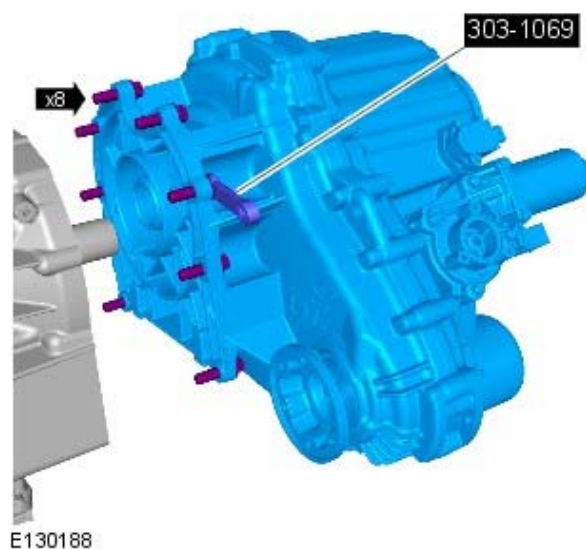


2. 注意: 只有之前拆除了时才需要执行本步骤。

- 部件接合面清理干净。
- 润滑输入轴花键, 为其涂抹 'Weicon TL7391' 润滑脂。
- 专用工具: [303-1069](#)
- 扭矩: 45 Nm

3.  小心: 确保变矩器与变速器仍然连接在一起。

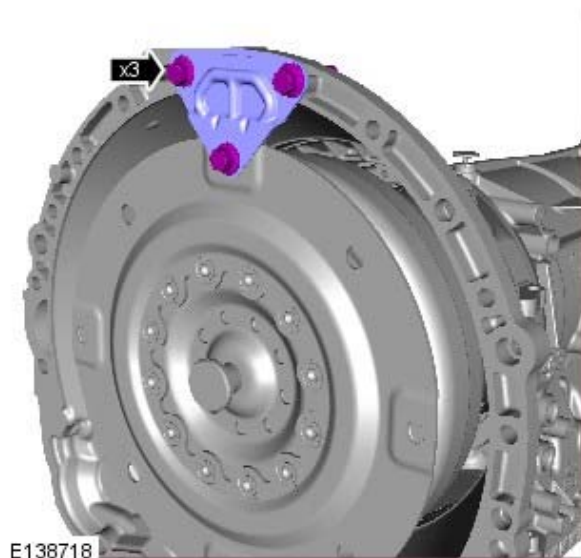


4. 注意： 确保变矩器与变速器完全接合。

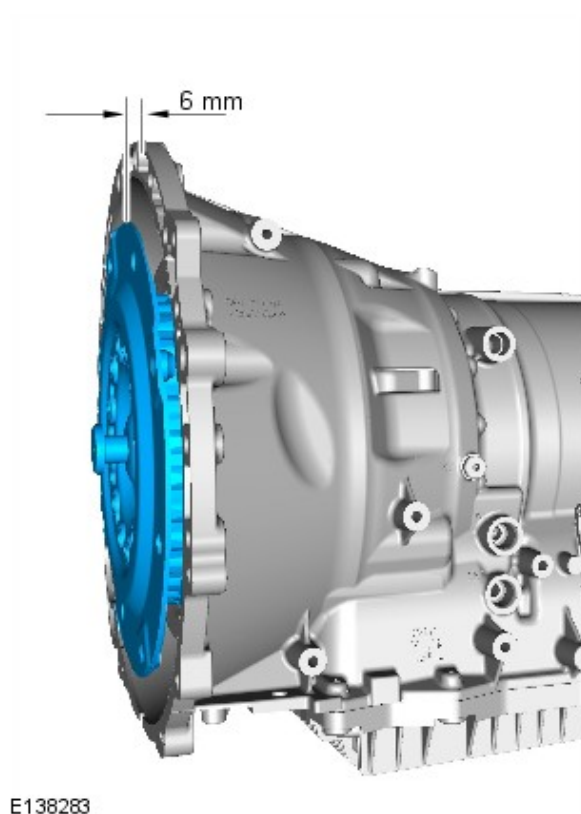


5.  小心： 在变矩器套管上涂抹正确规格的润滑脂。

部件接合面清理干净。

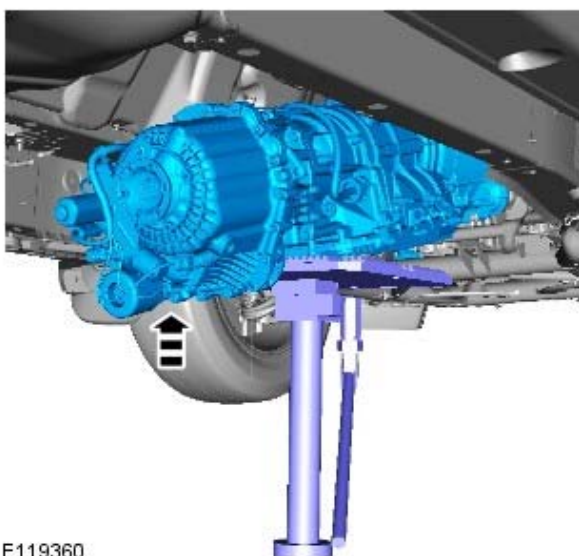

E119360

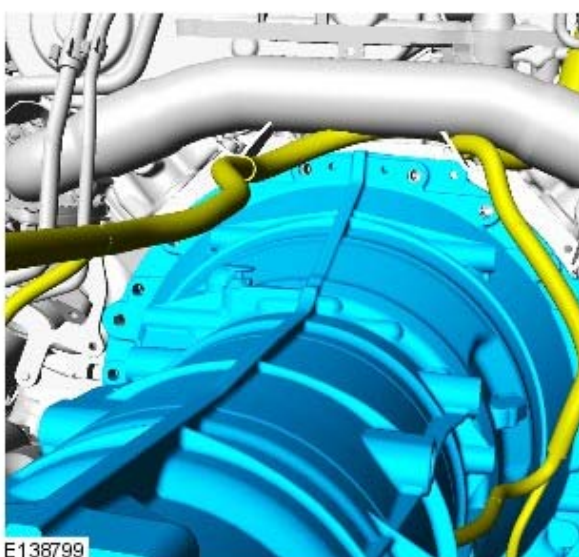


E138799

6.  小心：请务必小心，避免损坏发动机架线束。


切割将线束固定在一边的扎带。

7. 扭矩: 40 Nm

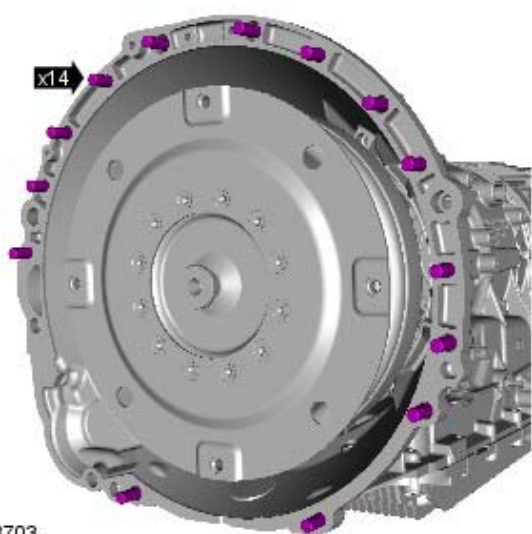


E138703

8. 扭矩: 63 Nm

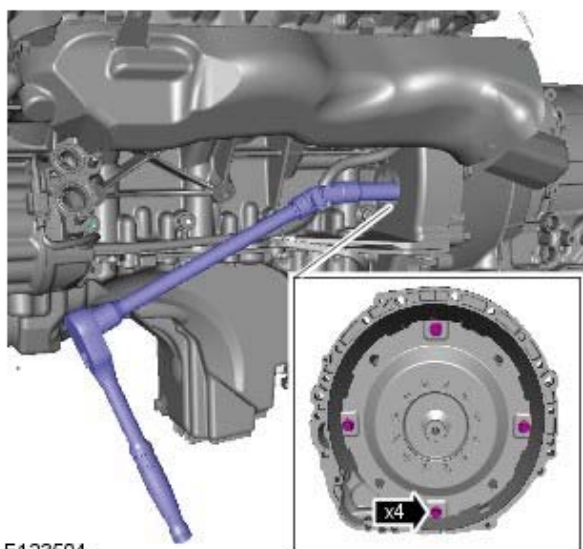

E123504


9.

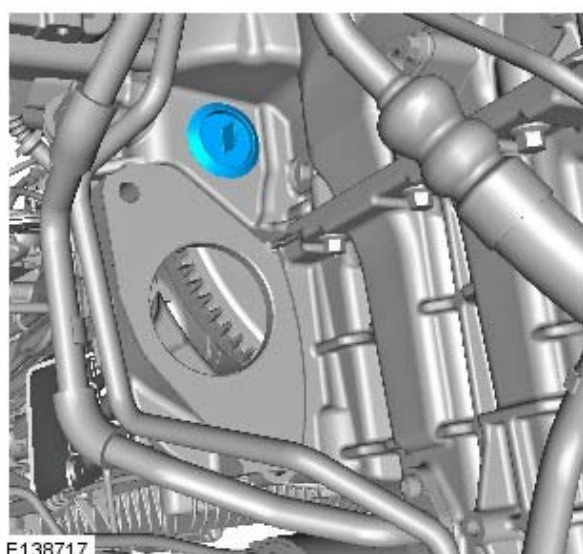

E138717



10. 参阅: Starter Motor (303-06, 拆卸和安装).

11.

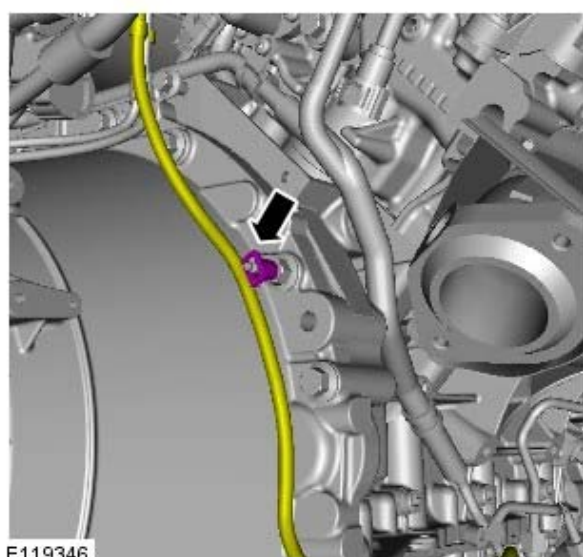


E119346

12. 扭矩: 23 Nm

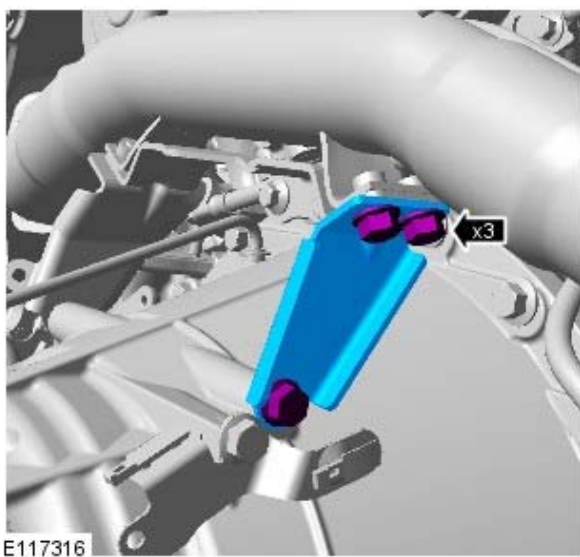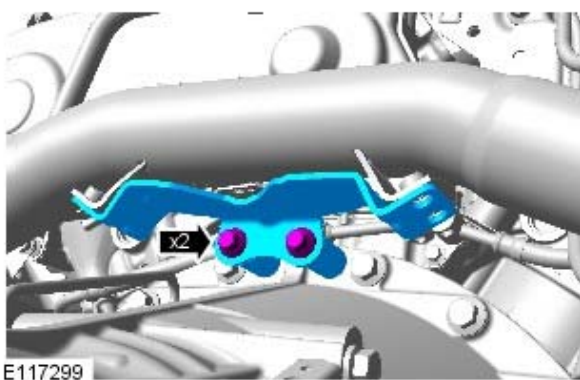


13.  小心：此阶段仅用手指拧紧螺栓。

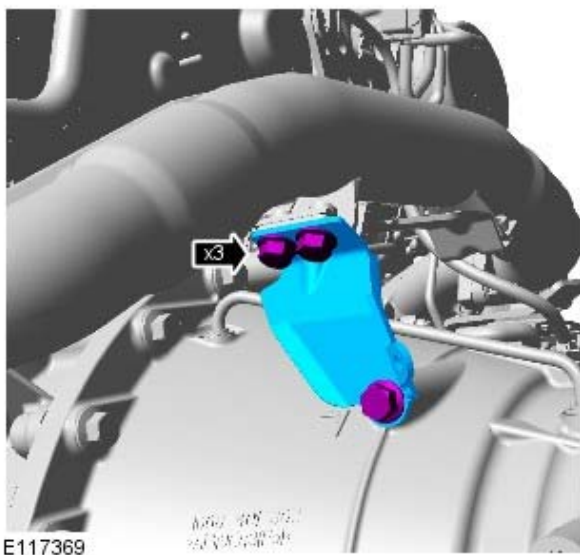


14.  小心：此阶段仅用手指拧紧螺栓。

15. 扭矩: 23 Nm

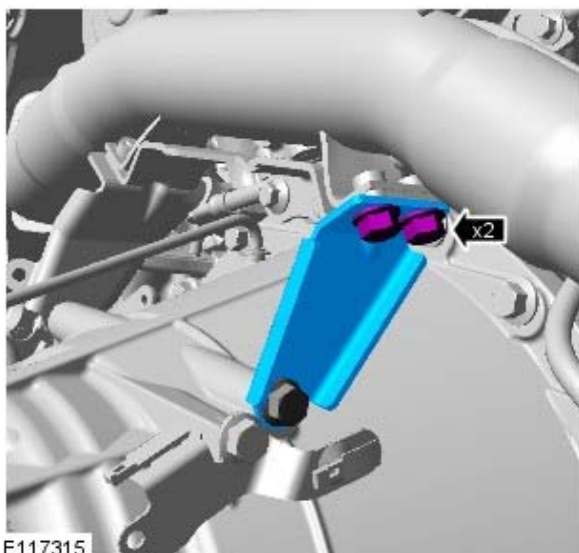


E117315

16. 扭矩: 23 Nm

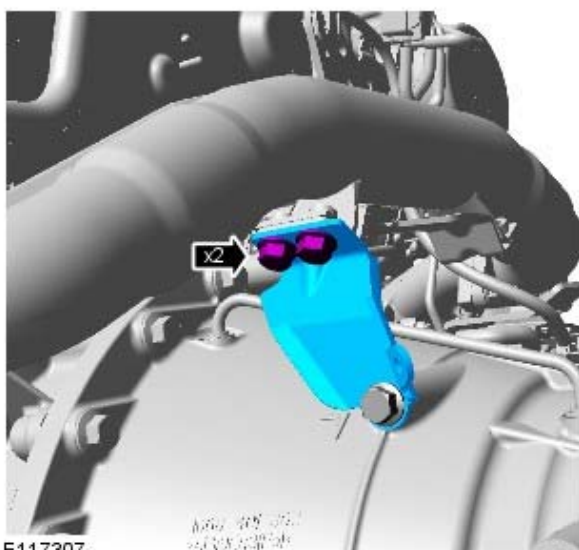


E117307

17. 扭矩: 23 Nm

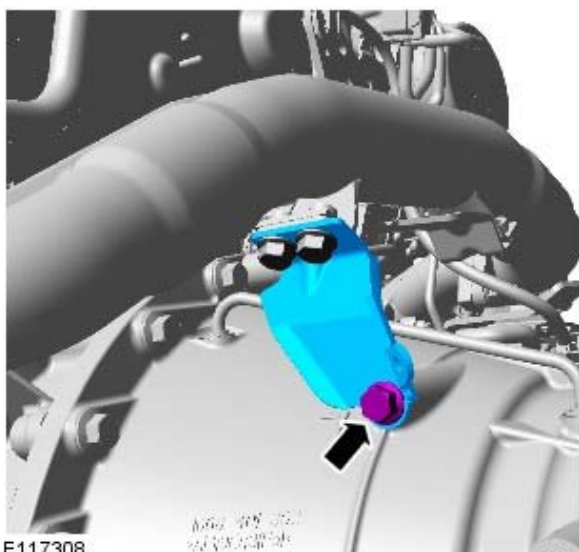


E117308

18. 扭矩: 23 Nm

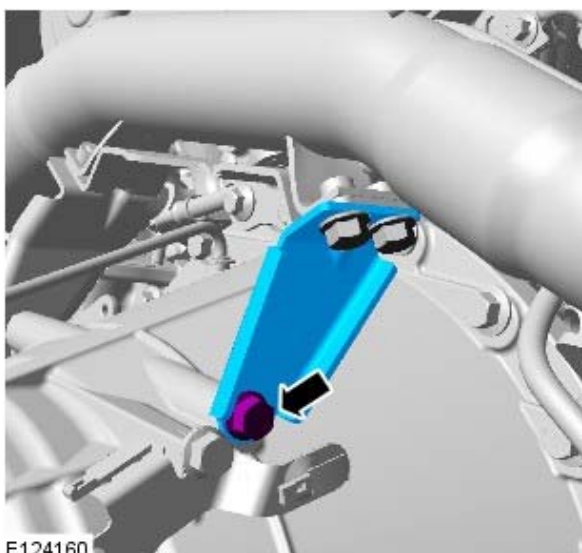


19.

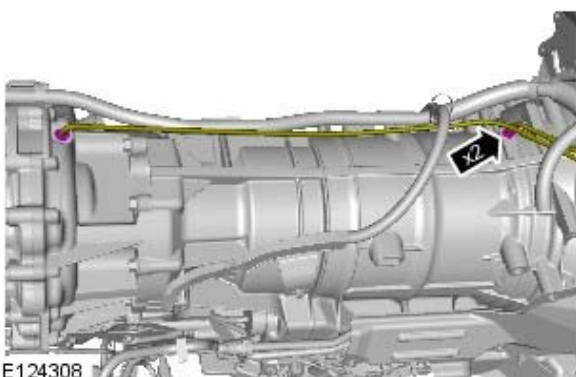


20.  警告：当在任何燃油相关部件上或附件工作时，切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。存在高度易燃蒸汽，可能点燃。否则，将可能导致人员伤亡。




小心：准备好收集漏出的液体。

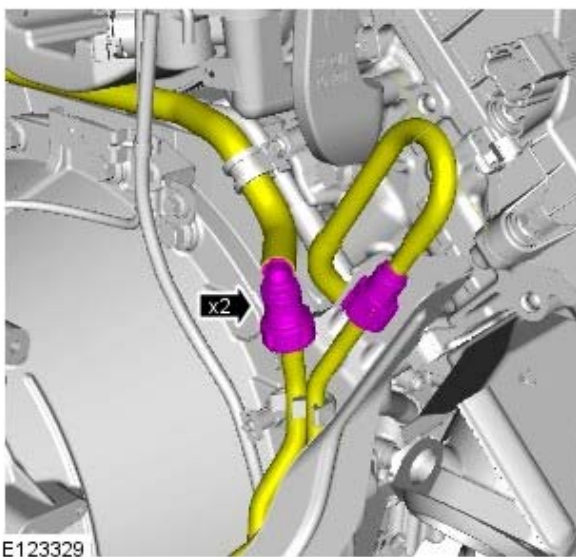


21. 扭矩：
M6 9 Nm
M10 40 Nm

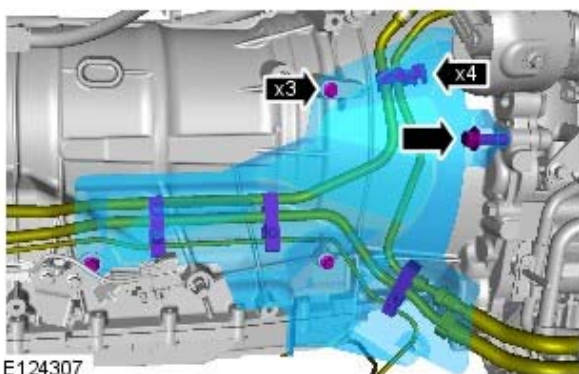


22. 扭矩: 9 Nm

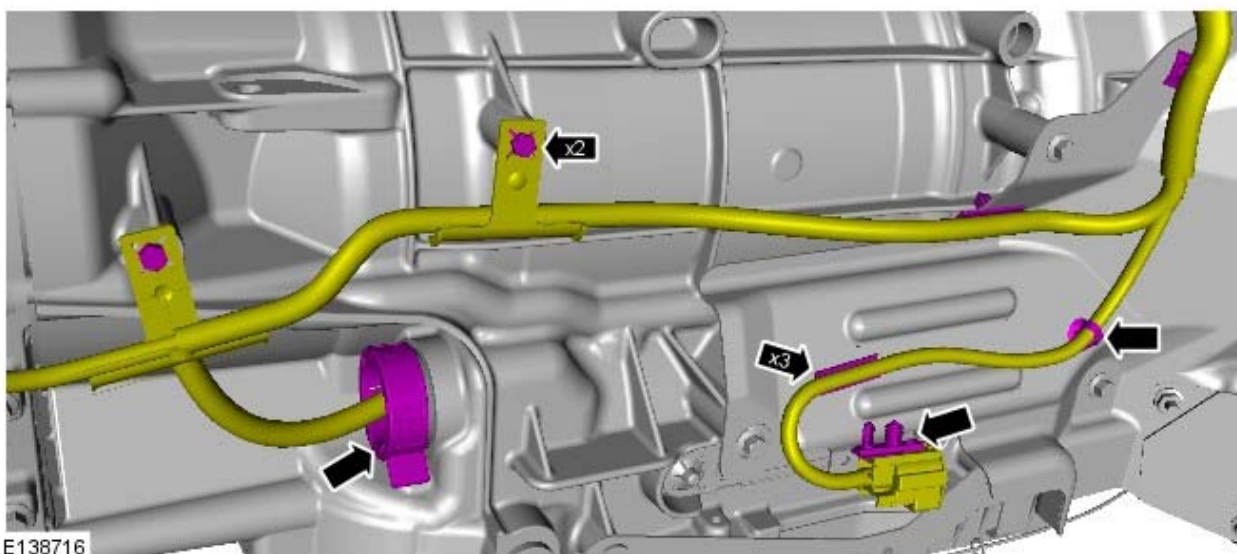


23. 扭矩: 9 Nm

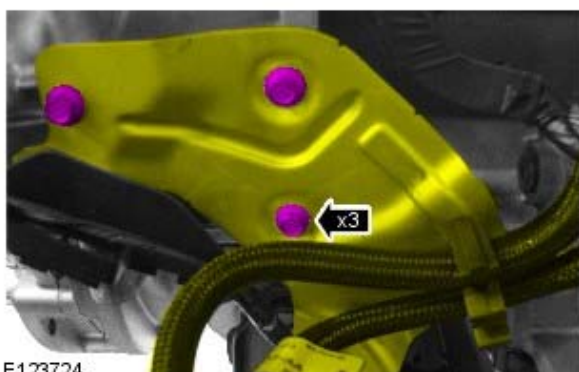


24. 扭矩: 9 Nm

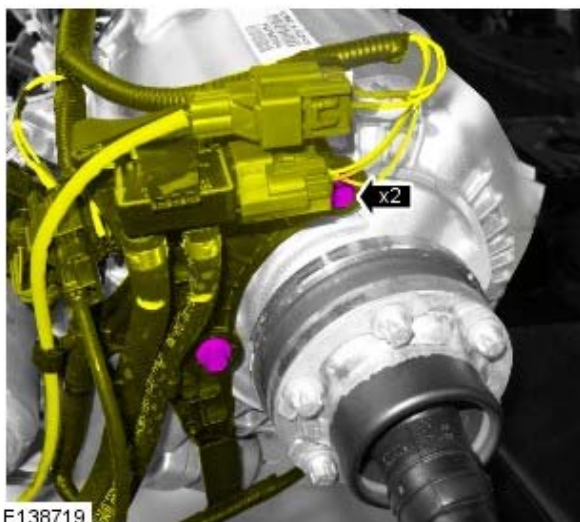

25.

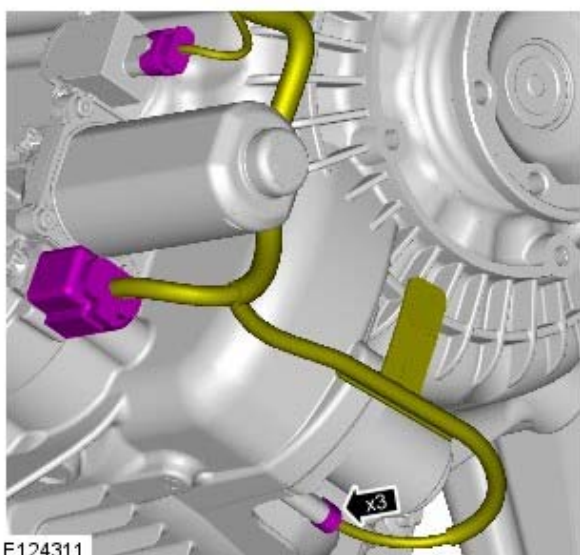


26. 扭矩: 9 Nm

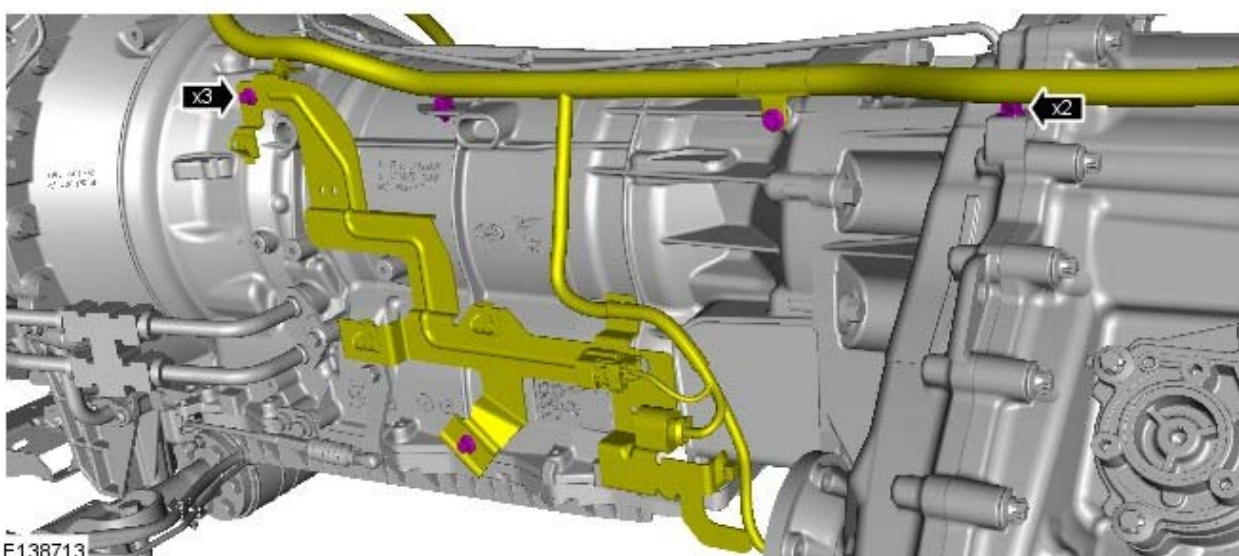


27. 注意: 安装新的 O 形密封圈。


扭矩: 12 Nm

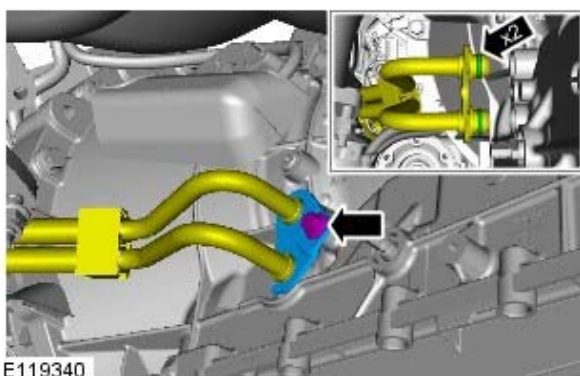


28. 注意： 安装一个新的固定卡夹。

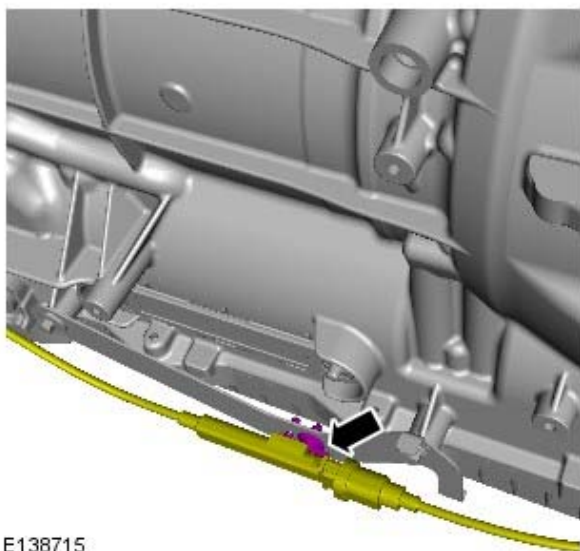


29. 扭矩: 10 Nm

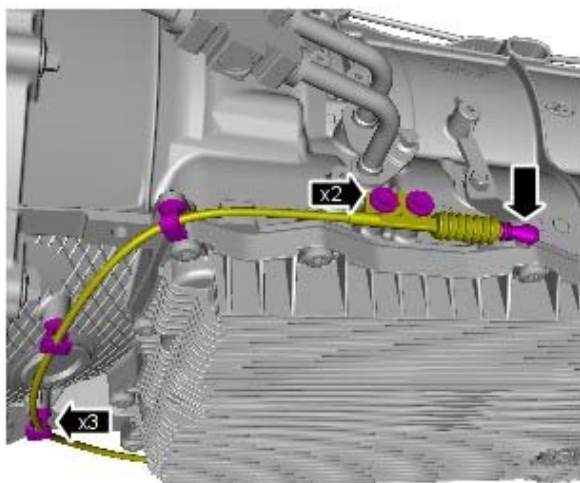

30.

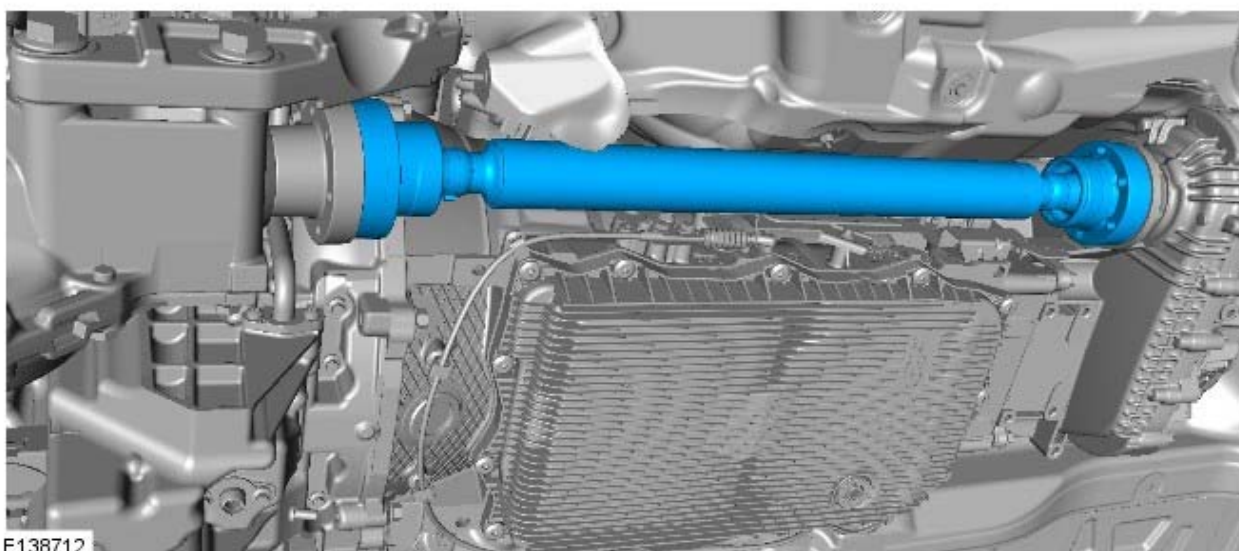

31. 注意： 确保部件与拆除步骤中标明的安装标识相符。

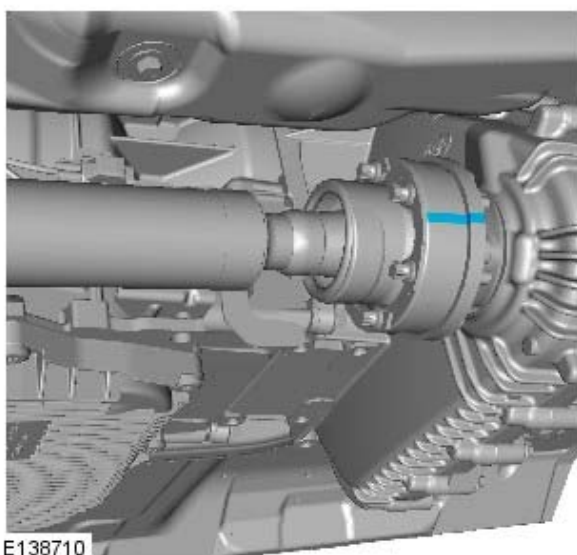


32.  小心： 确保新螺栓均已安装。


扭矩:

级1: 45 Nm


级2: 90°

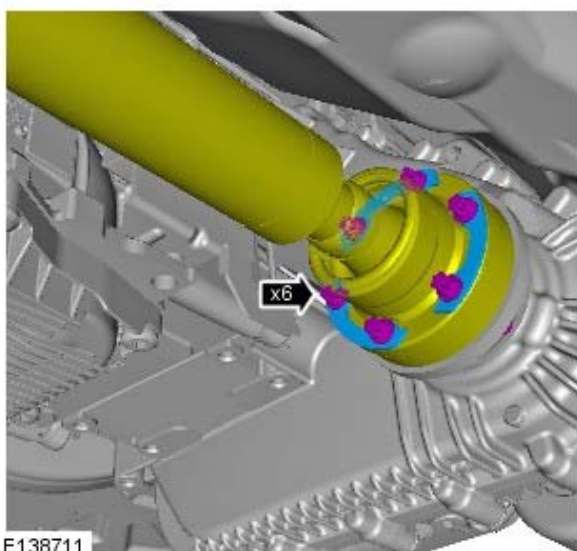

33. 注意： 确保部件与拆除步骤中标明的安装标识相符。

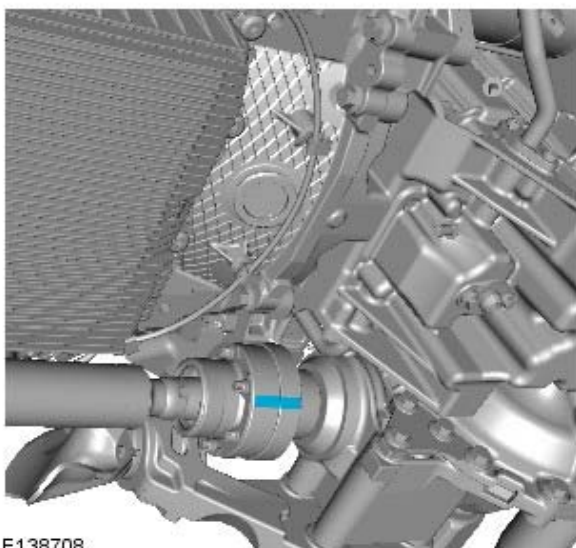

E138708

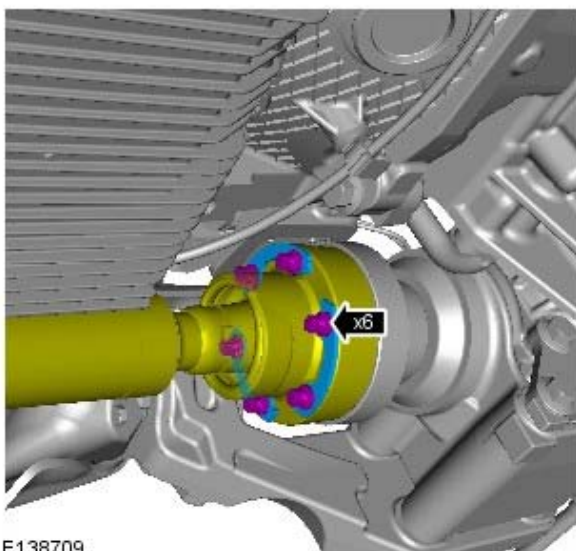

E138709

34.  小心：确保新螺栓均已安装。

扭矩：

级1: 45 Nm
级2: 90°

35. 参阅： [后驱动轴](#) (205-01 驱动轴, 拆卸和安装)。
36. 参阅： [催化转化器](#) (309-00A 排气系统 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装)。
- 37.
- 拆卸固定带。
 - 卸下支撑变速器的千斤顶。
 - 降低车辆。
38. 连接蓄电池接地电缆。
- 参阅： Specifications (414-00, 规格)。
39. 参阅： [变速器液位检查](#) (307-01B 自动变速器/驱动桥 - TDV6 3.0 升柴油机, 车辆配备： 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱), 一般步骤)。