

已发布： 11-五月-2011


前悬架 - 前横向稳定杆连接 拆卸和安装

拆卸

1.  警告：切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 卸下车轮和轮胎。

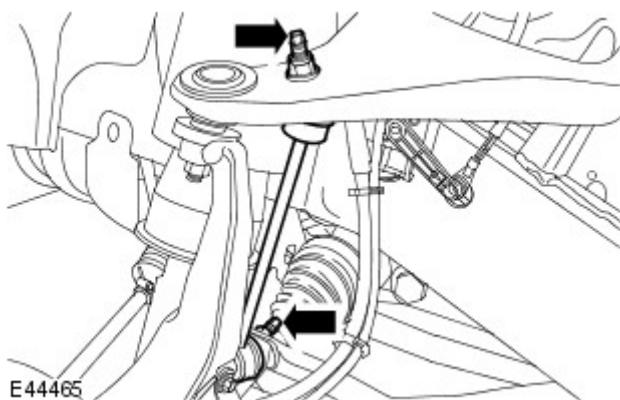

3.  小心：在六边形上使用扳手，以避免球头旋转。

卸下横向稳定杆连杆。

- 拆除并丢弃 2 个螺母。

安装

1. 安装横向稳定杆连杆。
 - 拧紧螺母至 115 Nm (85 lb.ft)。
2. 安装车轮和轮胎。
 - 拧紧车轮螺母至 140 牛·米 (103 磅·英尺)。