

已发布： 11-五月-2011

前驱动桥/差速器 - 驱动桥支架轴瓦

拆卸和安装

专用工具

205-825/3  E54216	安装工具 — 后桥前衬套 205-825/3
205-825/5  E54209	接收杯 — 后差速器前衬套 205-825/5
502-009/2  E54205	拆除器 — 后差速器后衬套 502-009/2

拆卸

 小心： 确保衬套正确定位。

注意： 记下衬套的装配位置。

1.  警告： 当车辆仅由千斤顶支撑时，不要在车上或车底下开展工作。 始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 卸下排气系统。

进一步信息请参阅: Exhaust System (309-00D, 拆卸和安装).


进一步信息请参阅:

Exhaust System (309-00C, 拆卸和安装),
 Exhaust System (309-00B, 拆卸和安装),
 Exhaust System - Vehicles With: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00A, 拆卸和安装)。

3. 使用千斤顶支撑驱动桥总成。

4. 拆除驱动桥托架衬套隔热板。

- 拆除两个固定螺栓。

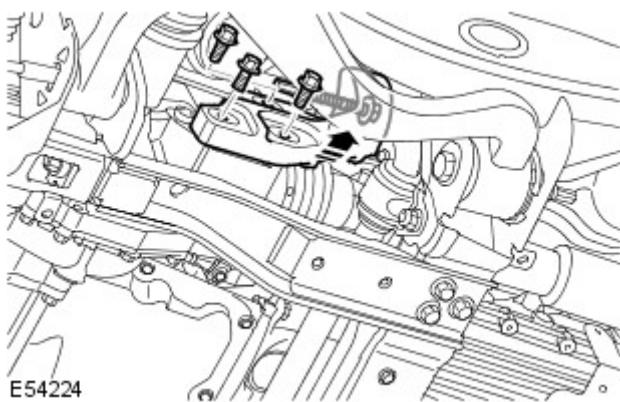

5.  小心： 螺栓只能使用一次。

拆下驱动桥托架。

- 拆除并丢弃将驱动桥托架固定到驱动桥上的三个螺栓。
- 拆除驱动桥托架衬套螺栓。



6. 注意： 记下衬套的装配位置。

使用专用工具，卸下驱动桥托架衬套。

安装

1.  小心： 确保衬套正确定位。

使用专用工具，安装驱动桥托架衬套。

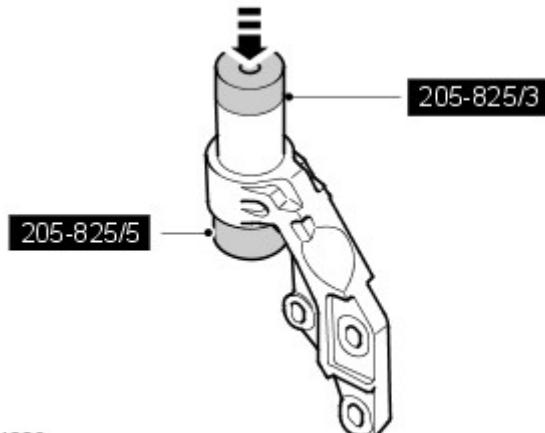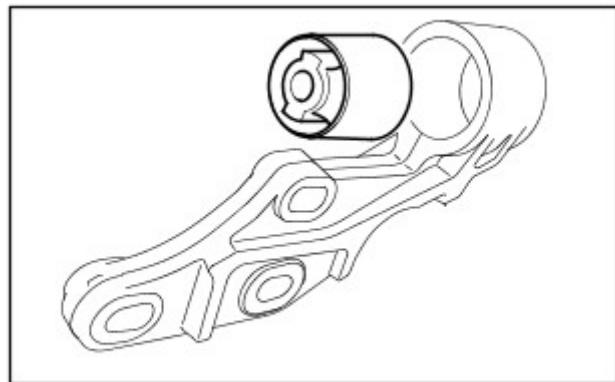

E54226

2. 安装驱动桥托架。
 - 将 M14 螺栓拧紧至 105 牛米（77 磅英尺）。
 - 将新的驱动桥托架螺栓拧紧至 80 牛米（59 磅英尺），然后再转过 60 度。

3. 安装驱动桥托架衬套隔热板。

4. 卸下驱动桥支撑。

5. 安装排气系统。

进一步信息请参阅: Exhaust System (309-00D, 拆卸和安装).

进一步信息请参阅:

Exhaust System (309-00C, 拆卸和安装),

Exhaust System (309-00B, 拆卸和安装),

Exhaust System - Vehicles With: Diesel Particulate Filter (DPF) (309-00A, 拆卸和安装)。