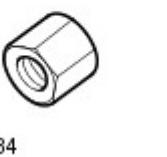



已发布： 11-五月-2011

前驱动桥/差速器 - 驱动桥盖轴瓦

拆卸和安装

专用工具

502-009/6  E55285	轴承壳体 502-009/6
51204  E55278	14 毫米螺栓的衬环 51204
205-825/3  E54216	安装工具 — 后桥前衬套 205-825/3
502-009/2  E54205	拆除工具 — 后差速器后衬套 502-009/2
502-009/5  E54148	拆除工具 / 安装工具 — 14 毫米的长螺栓 502-009/5
502-009/4  E55284	14 毫米长螺栓的螺母 502-009/4
	接收杯 — 前差速器前衬套 205-825/1

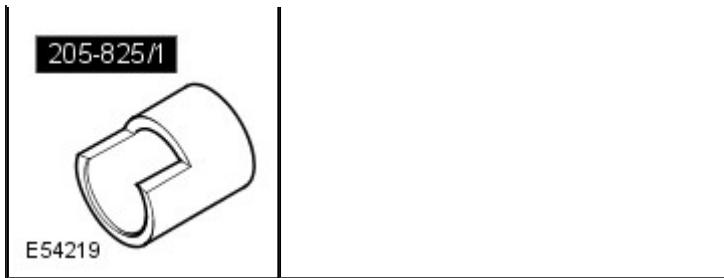**拆卸**

⚠ 小心: 确保衬套正确定位。

注意: 记下衬套的装配位置。

1. **⚠ 警告:** 警告: 当车辆仅由千斤顶支撑时, 不要在车上或车底下开展工作。始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。


2. 卸下前轮和轮胎。

3. 卸下前差速器。

进一步信息请参阅:Axle Assembly (205-03, 拆卸和安装).


4. 注意: 记下衬套的装配位置。

使用专用工具, 卸下前桥壳体支撑隔垫。

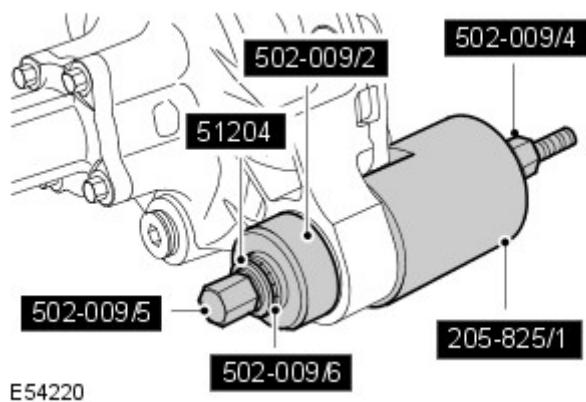**安装**

1. **⚠ 小心:** 确保衬套正确定位。

使用专用工具, 安装前桥壳体支撑隔垫。

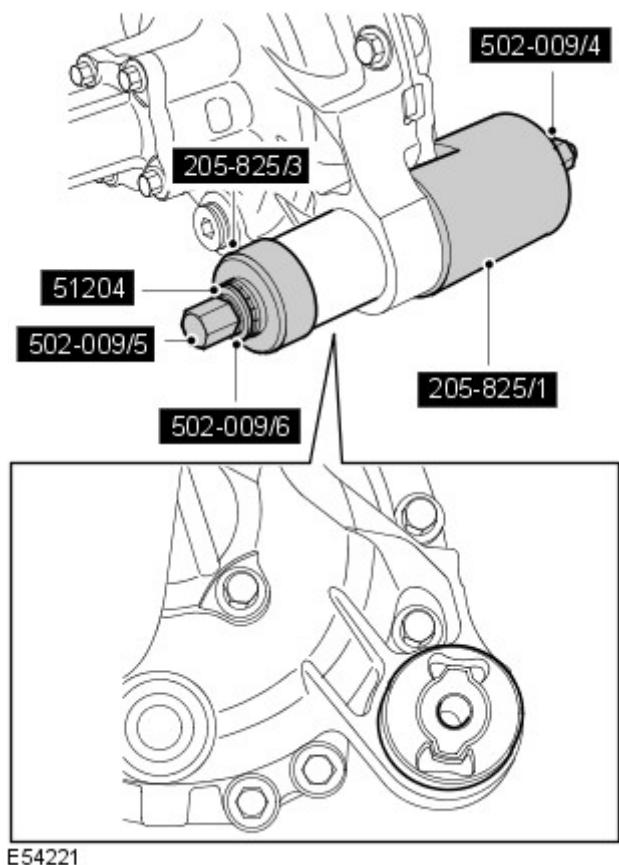

E54221

2. 安装前差速器。
进一步信息请参阅:Axle Assembly (205-03, 拆卸和安装).
3. 安装前轮和轮胎。
 - 拧紧车轮螺母至 140 牛米 (103 磅英尺)。