

已发布: 11-五月-2011

动力转向 - 动力转向泵 TDV6 3.0 升柴油机

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00, 规格).


2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。


3. 参阅: Air Conditioning (A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-00, 一般步骤).
4. 参阅: Accessory Drive Belt (303-05, 拆卸和安装).
5. 卸下左侧前轮和轮胎。

扭矩: 140 Nm


6.

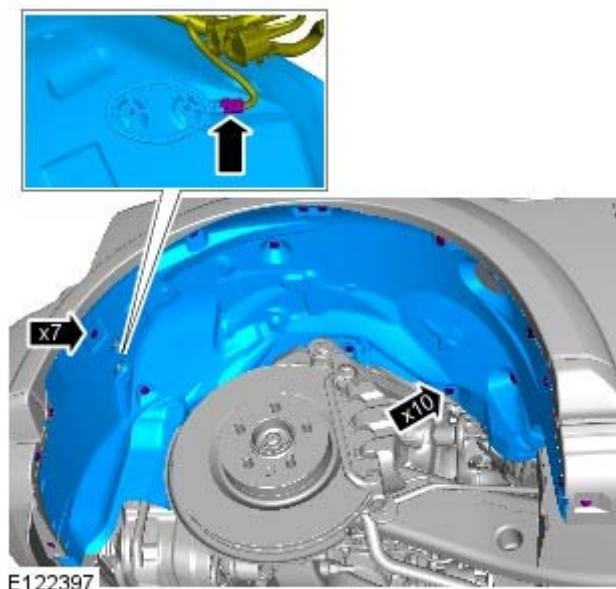


7.

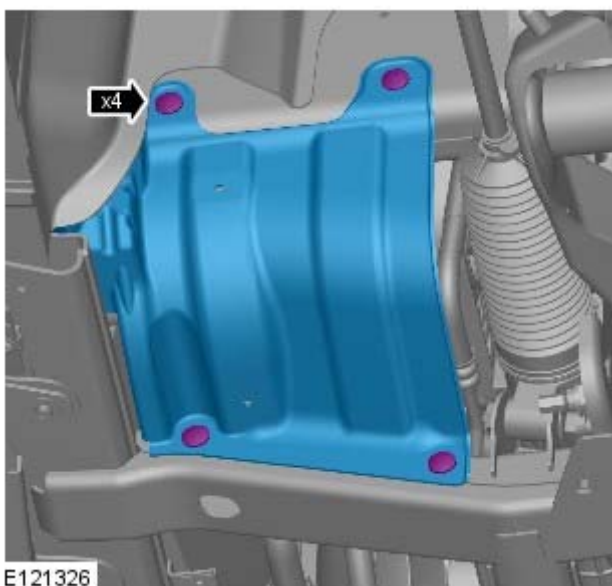


8.

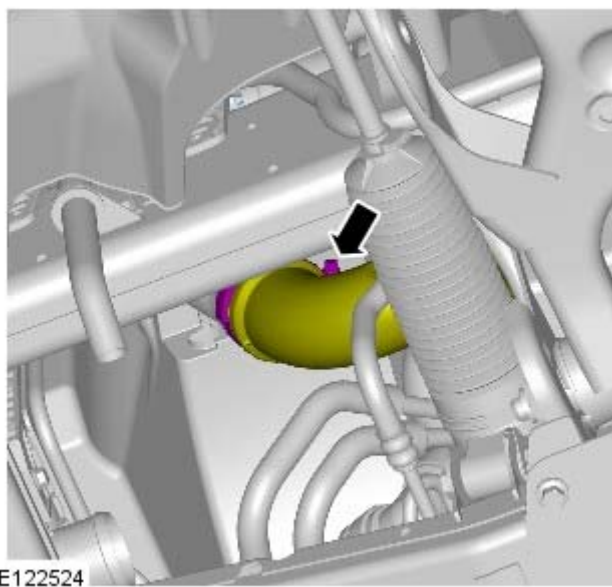


9. 扭矩:
螺母 6 Nm

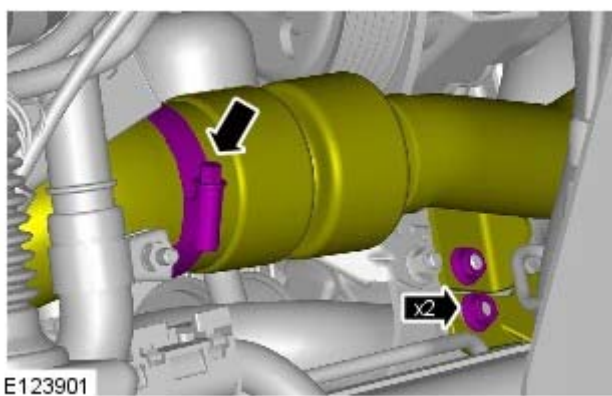


10. 扭矩: 9 Nm

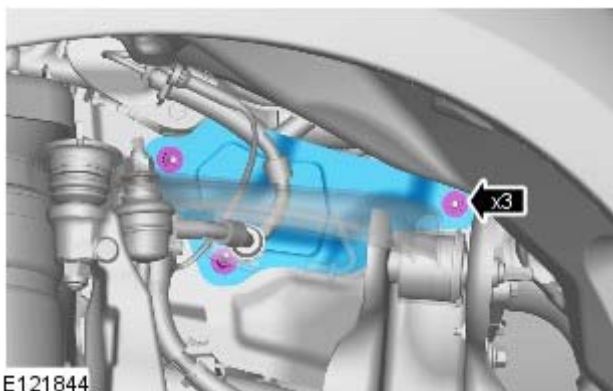


11. 扭矩: 9 Nm

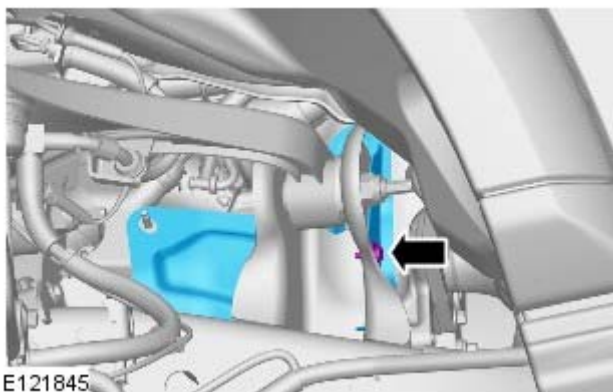


12. 扭矩: 9 Nm

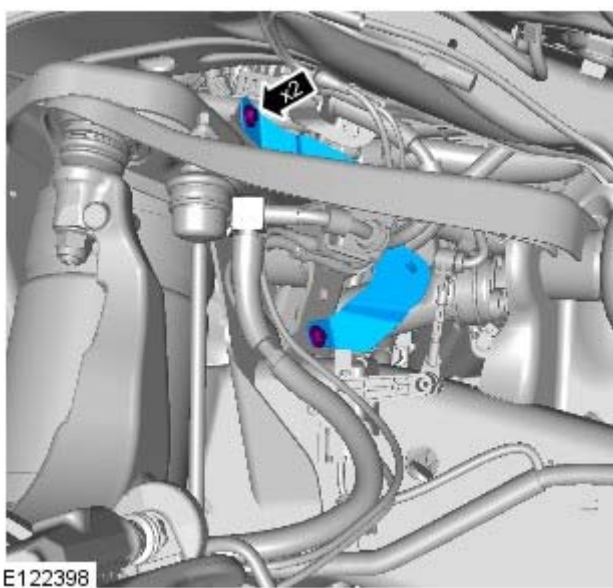

13.

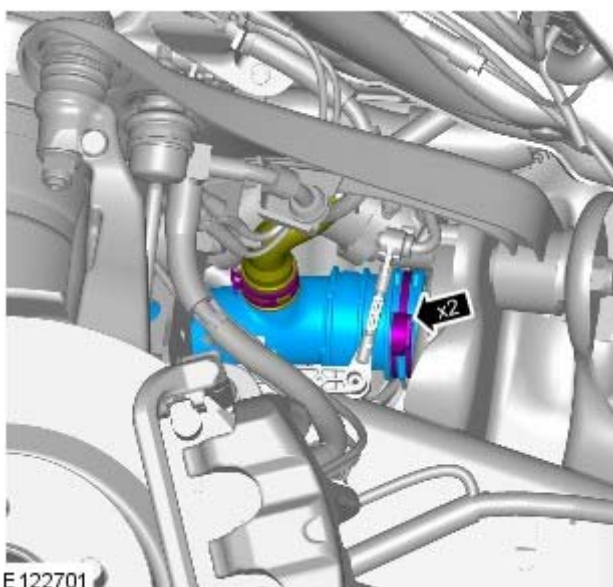


14.

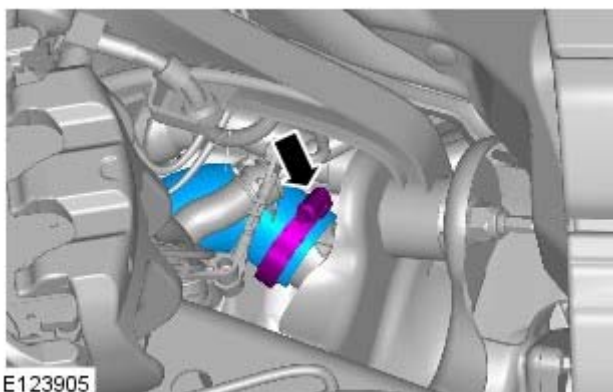

15. 注意： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。


扭矩: 18 Nm

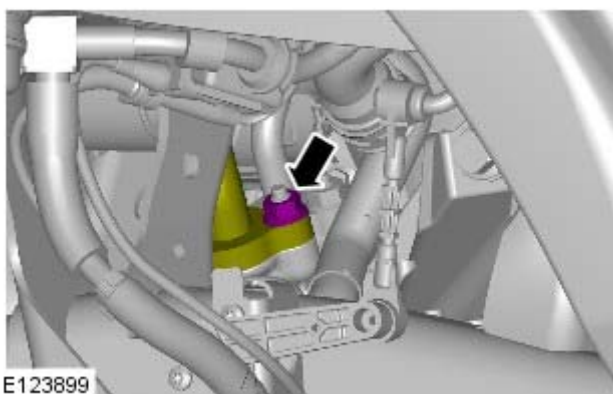


16.  警告： 液压油流失是不可避免的，请采用吸油布或容器收集液压油。

 小心： 确保接合面干净且没有异物。

注意： 确保所有孔口均已密封。 请采用新的封口盖。

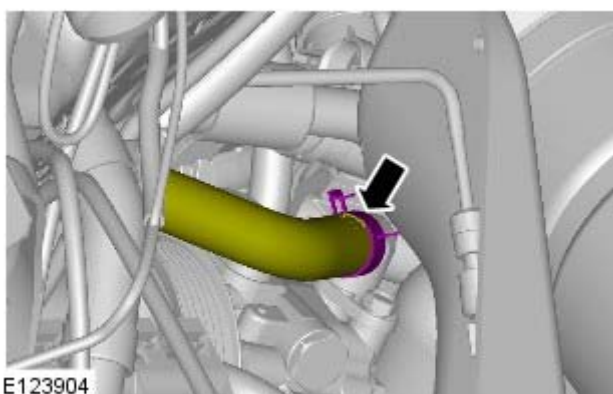

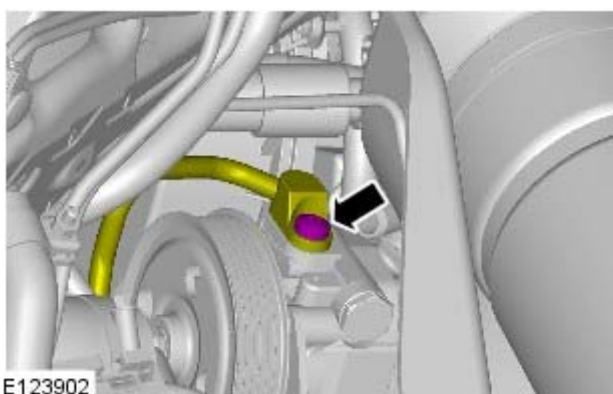


17.  **警告：** 液压油流失是不可避免的，请采用吸油布或容器收集液压油。


 **小心：** 确保接合面干净且没有异物。

注意： 确保所有孔口均已密封。请采用新的封口盖。

扭矩： 24 Nm

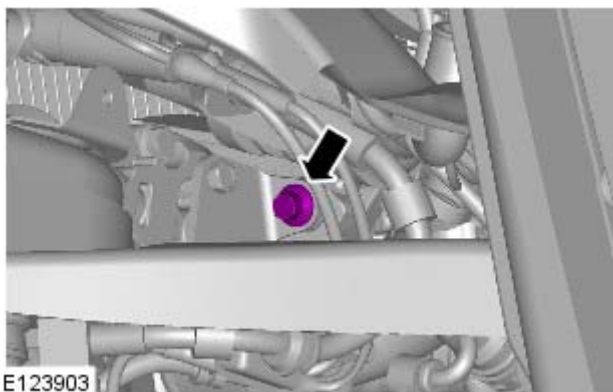

18. **扭矩：** 25 Nm

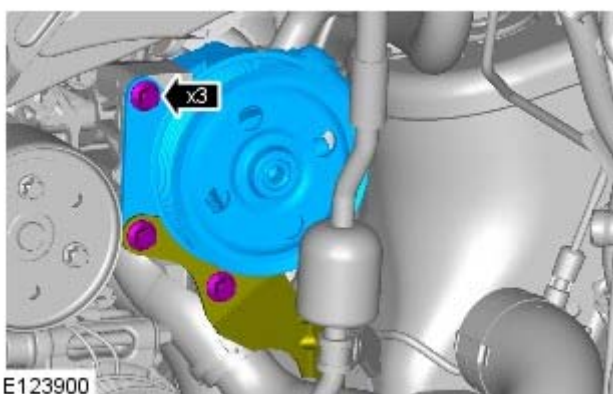

19. **扭矩：** 25 Nm

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。
2. 参阅：Power Steering System Filling and Bleeding (211-00, 一般步骤)。