

已发布: 11-五月-2011

后悬架 - 趾型连接臂

拆卸和安装


拆卸

1.  警告: 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 卸下车轮和轮胎。
3. 断开前束连接臂。
 - 卸下并丢弃螺栓。

4. 卸下前束连接臂。
 - 卸下并丢弃螺母。

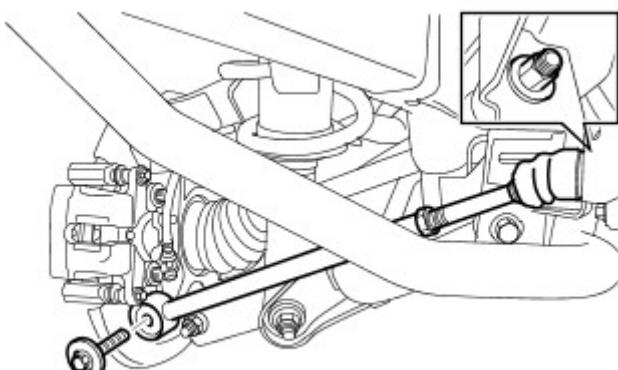

E47523


安装

1.  小心: 在拧紧前束连接臂固定螺母前, 确保将前束连接臂防转齿完全固定到集成车身框架上。否则, 将会导致前束连接臂或集成车身框架损坏。

安装前束连接臂。

- 安装一个新螺母, 并轻轻拧紧。

2. 连接前束连接臂。
 - 使用M14 X 2丝锥清洁转向节固定孔螺纹。 使用空气管吹尽碎屑。
 - 拧紧新螺栓至175 Nm(129 lb.ft)。
3. 将前束连接臂橡胶护套底部和集成车身框架之间的间隙设置为10 mm (0.473 in)。
 - 拧紧前束连接臂内球头固定螺母至133 Nm (98 lb.ft)

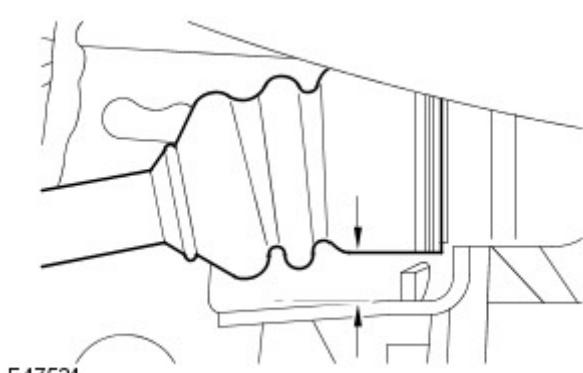

E47524

4. 安装车轮和轮胎。
 - 拧紧车轮螺母至40 Nm (103 lb.ft)。
5. 执行车轮定位步骤。