

已发布: 11-五月-2011

## 后驱动半轴 - 等速(CV)万向节外球笼护罩 拆卸和安装

### 拆卸

1.  警告: 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

2. 卸下车轮和轮胎。
3. 卸下半轴。  
进一步信息请参阅: Halfshaft (205-05, 拆卸和安装)。
4. 合适地夹紧半轴。

5. 卸下并丢弃CV接头防尘罩固定夹紧器。



6. 沿着半轴滑动CV接头防尘罩, 以能进入球头。
7. 在CV球头内部配件使用冲头, 从半轴上卸下CV球头。
  - 卸下并丢弃咬合环。

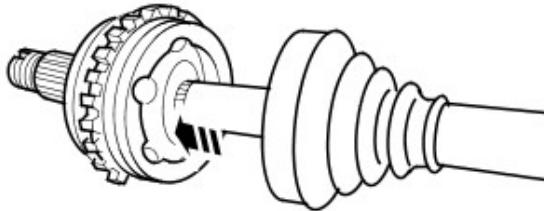

E46875

8. 卸下外CV接头防尘罩。

### 安装

1. 清洗部件。
2. 安装CV接头防尘罩。
3. 安装外CV球头。
  - 安装咬合环。
  - 将CV球头定位在半轴上, 将咬合环按入其沟槽, 并完全将CV接头推向半轴。
  - 拉上CV接头, 确保咬合环完全咬合。
4. 将CV球头用附带的润滑脂包装。
5. 将CV接头防尘罩安装到CV球头上。
  - 用新的夹紧器固定。
6. 安装半轴。  
进一步信息请参阅: Halfshaft (205-05, 拆卸和安装)。
7. 安装车轮和轮胎。
  - 拧紧车轮螺母至40 Nm (103 lb.ft)。