

已发布： 11-五月-2011

电动制动器启动 - 制动器真空泵 TDV6 3.0 升柴油机 拆卸和安装

拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 参阅： Body - Diesel (502-02, 拆卸和安装).


2.




3.

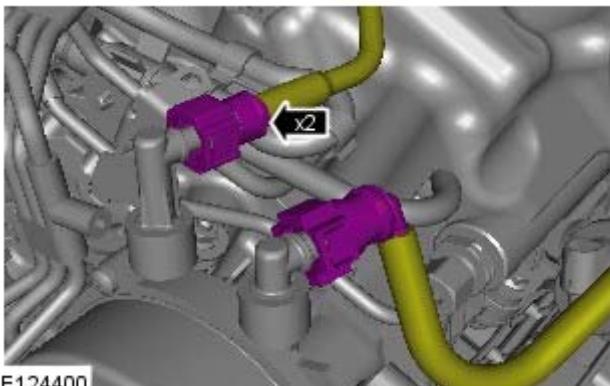

4. 扭矩: 23 Nm

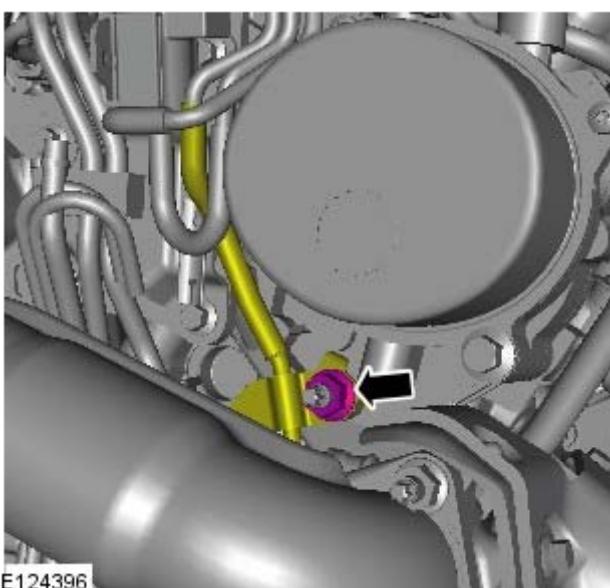


5. 扭矩: 13 Nm

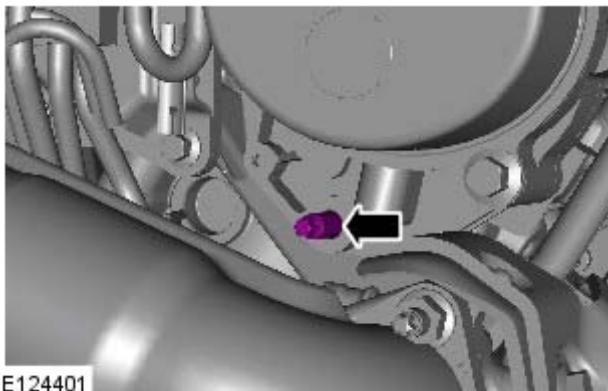


6. 注意：丢弃 O 形密封圈。

扭矩: 10 Nm

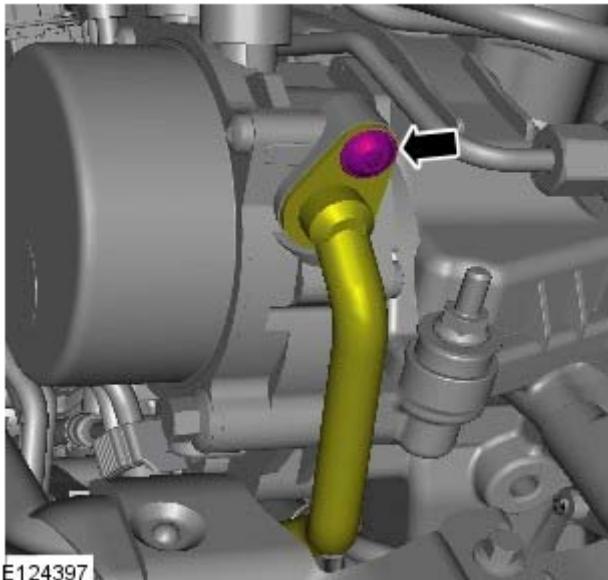

7. 扭矩: 23 Nm

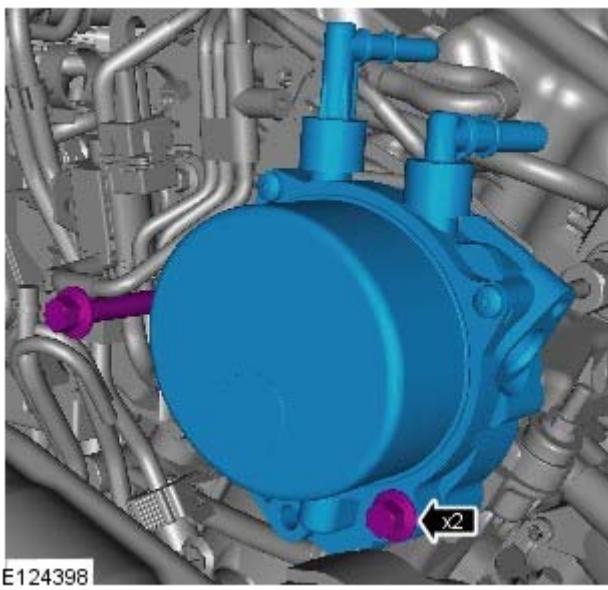


8.



E124399

安装

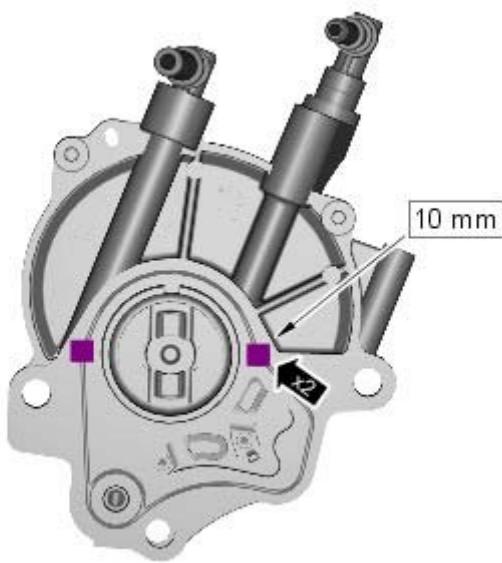

E116820

1. 注意： 安装一个新的垫圈。

注意： 安装新 O 形密封圈。

注意： 使用符合 Land Rover 规范的硅脂衬垫密封剂或等同物。

注意： 密封剂的使用面积必须是 10 平方毫米。 使用密封剂后，立即安装制动器真空泵。

注意： 应在不弄脏密封剂的情况下，将制动器真空泵直接安装在发动机上。

注意： 确保驱动联轴节与凸轮轴联轴节对齐。

要进行安装，请反向执行拆卸程序。