

已发布: 28-十月-2011

绞盘 - 绞盘控制单元

拆卸和安装

拆卸

注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

注意: 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。


1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: Specifications (414-00, 规格)。

2. 参阅: [蓄电池](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 拆卸和安装)。

3. 参阅: [绞盘](#) (419-12 绞盘, 拆卸和安装)。


4.

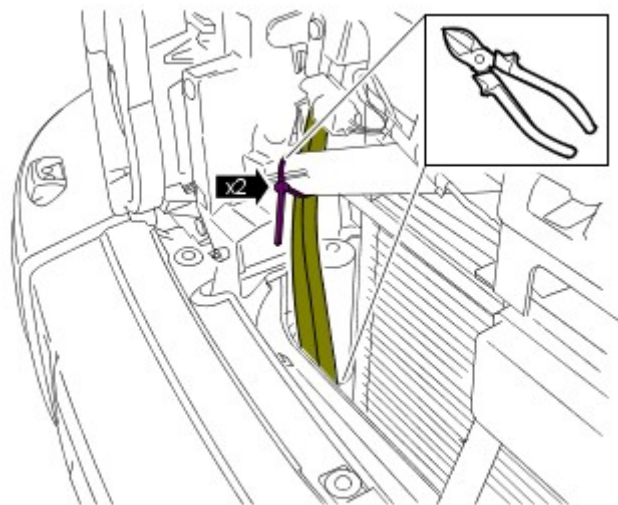

E138614


5. 参阅: [前保险杠盖](#) (501-19 保险杠, 拆卸和安装)。

6.

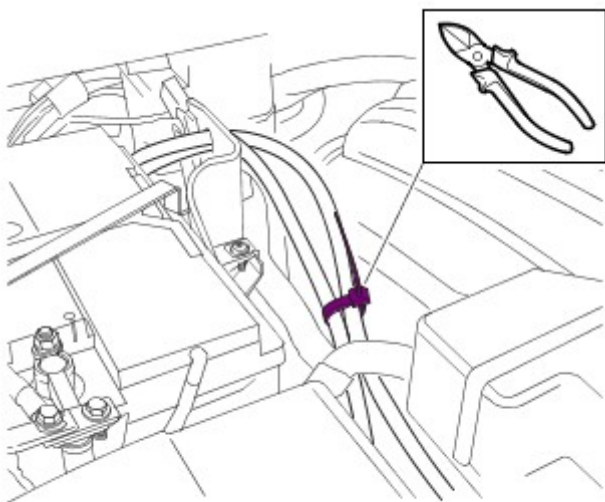



E138615

7.

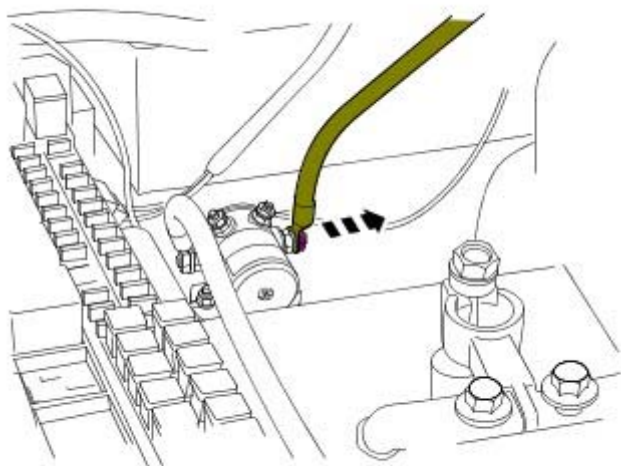


E138616

8.

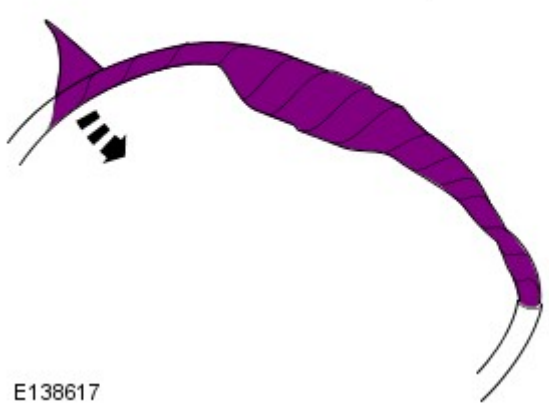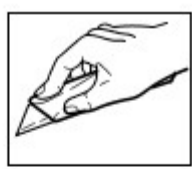


E138617


9.

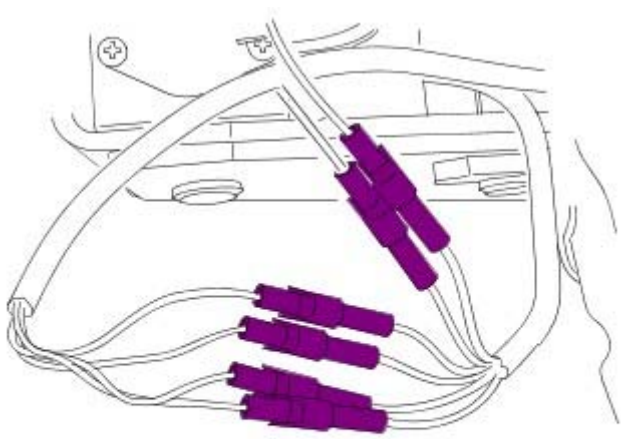

E138618

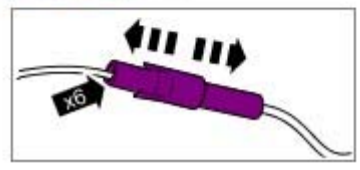


10.

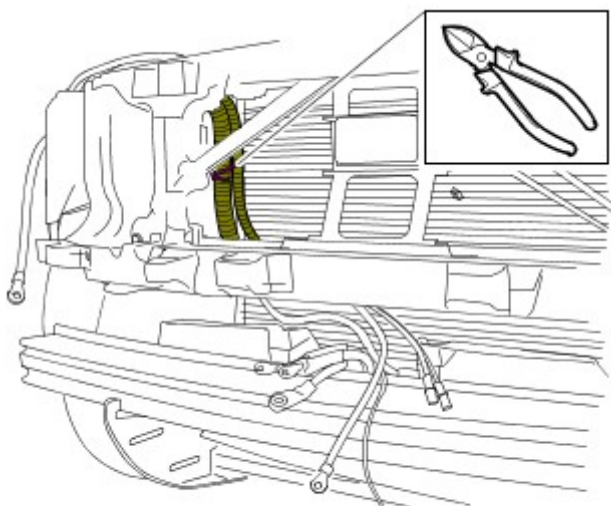


E138619

11.

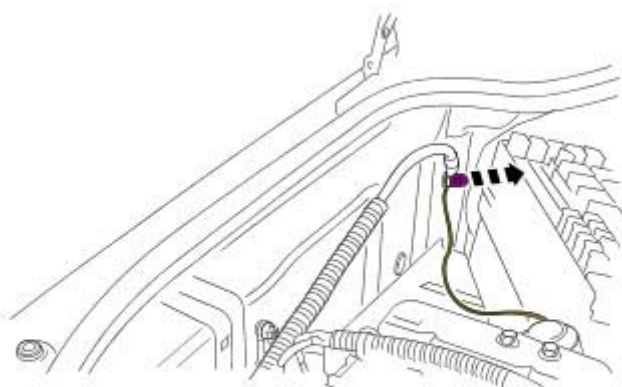


E138620

12.

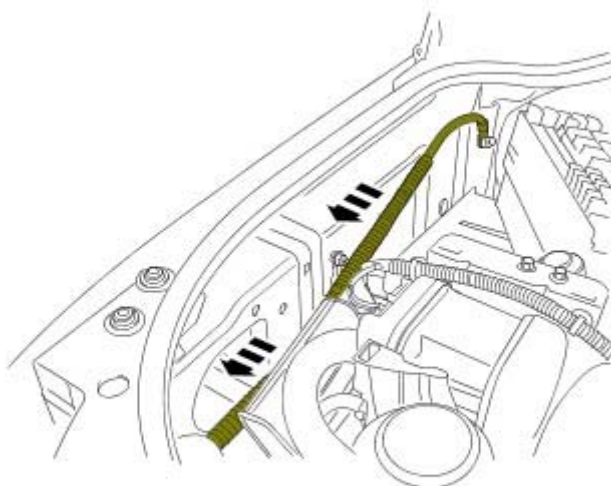


E138621

13.

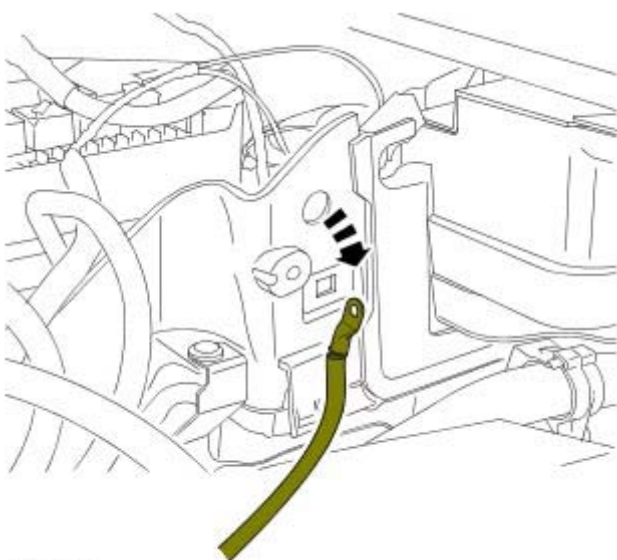


E138622

14.

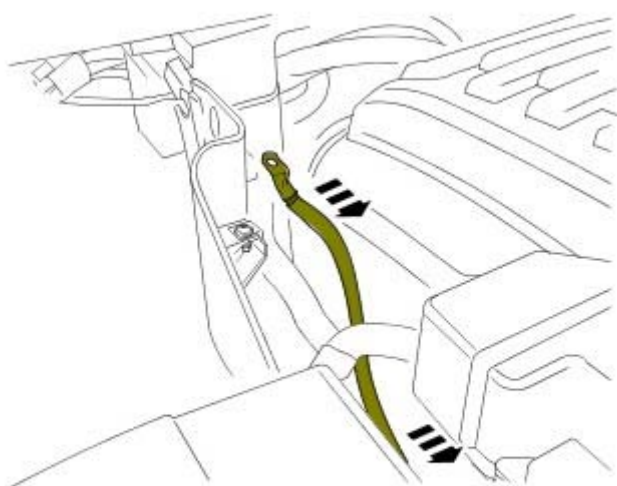


E138623

15.

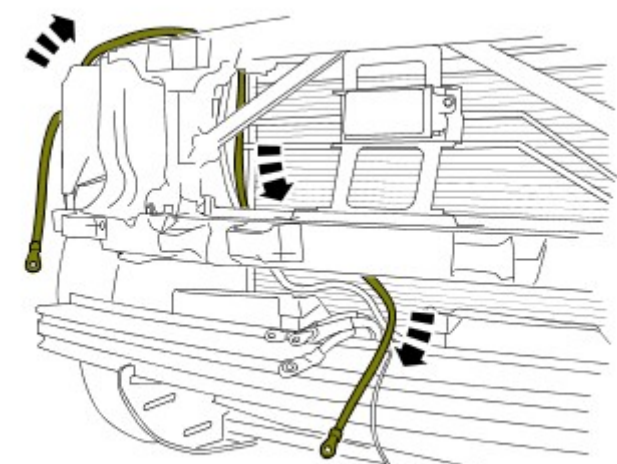


E138625

16.

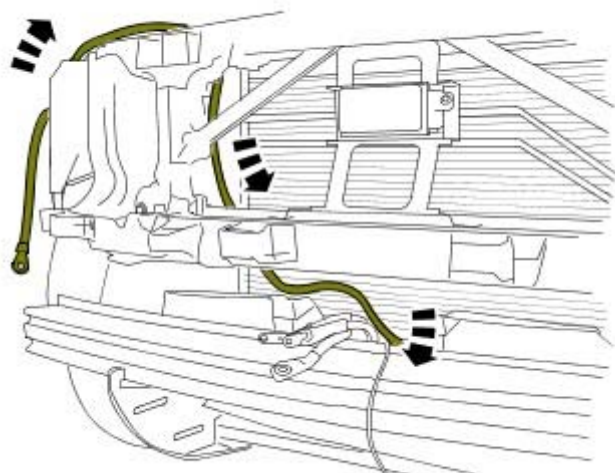


E138626

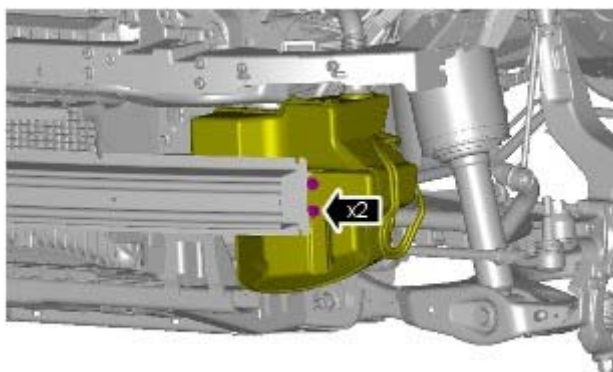

E123468

17. 注意： 如有必要，进行支撑。

扭矩: 10 Nm

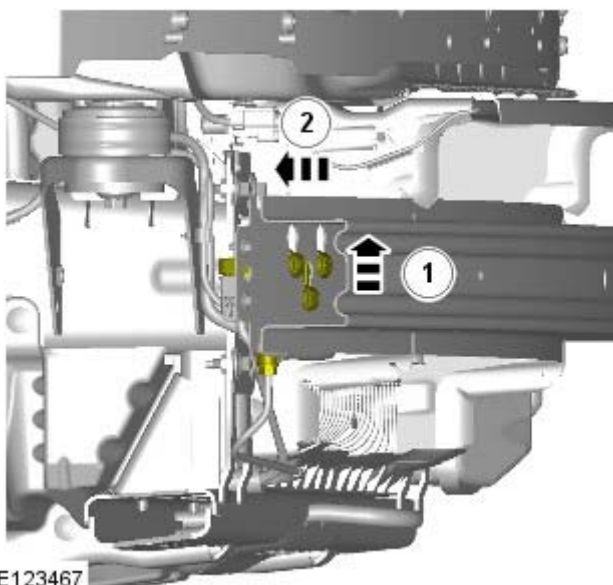


E123467

18.  小心： 请格外小心以免损坏部件。


注意： 如有必要，进行支撑。

19. 注意： 在有人帮助的情况下，卸下元件。

扭矩: 25 Nm

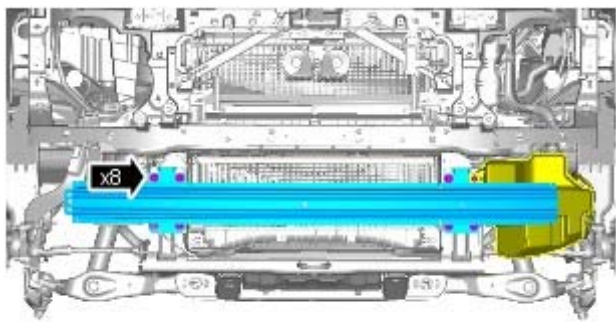

E123469

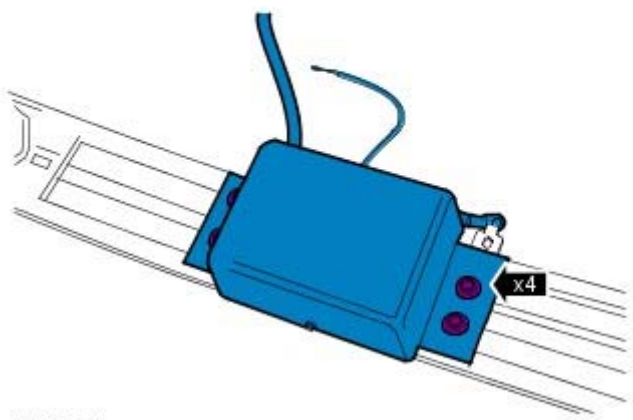20. 扭矩: 10 Nm

E137307

安装

1.  小心: 请不要在尖锐边缘上布线。 请小心操作, 避免擦破和损坏绝缘。

反向操作拆除步骤即可安装。