

已发布： 11-五月-2011

车轮和轮胎 - 轮胎压力监控系统(TPMS) 后部天线

拆卸和安装




拆卸

1. 卸下挡泥板模块。

进一步信息请参阅: Rear Quarter Panel Moulding (501-08, 拆卸和安装).

2. 卸下挡泥板挡泥板。


- 卸下2个螺钉。
- 卸下6个定位器。
- 断开电气接头。

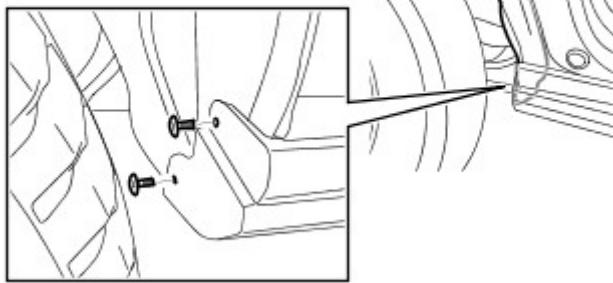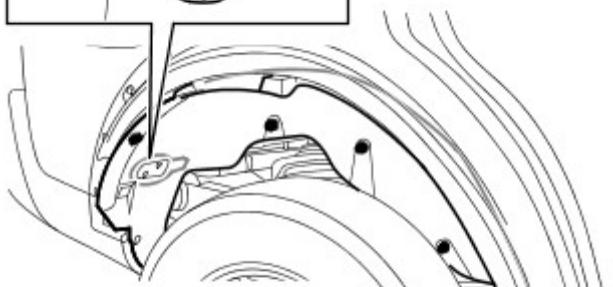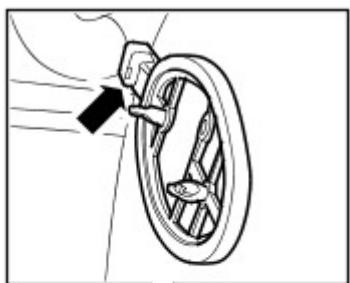

E48478

3. 卸下轮胎压力天线。

- 卸下2个定位器。

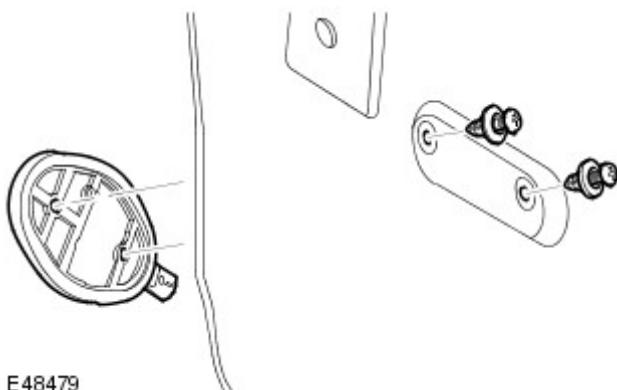

E48479

安装

1. 反向操作卸下步骤即可安装。

2. 使用T4激活一条新的轮胎压力天线。