


已发布： 11-五月-2011

车辆动态悬架 - 空气悬架空气滤清器


拆卸和安装

拆卸

1. 打开提升门和尾门。
2. 卸下备用车轮和轮胎。
3. 卸下固定左后排气尾管隔热板的4个螺母。

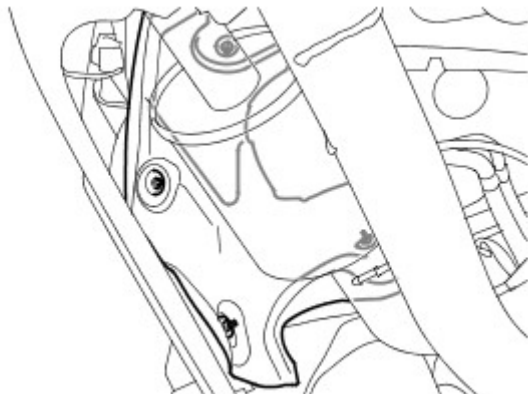


4. 重新定位左后排气尾管隔热板。
5. 断开空气悬架进气滤清器管。

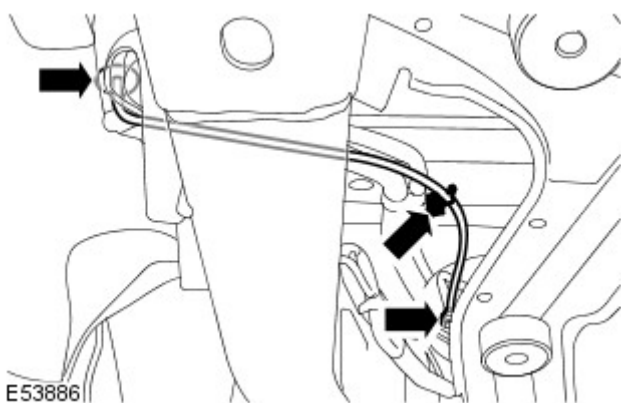


6. 分离空气悬架进气滤清器。
 - 松开密封垫。
 - 松开卡夹。

7. 卸下左下后侧围装饰遮板。

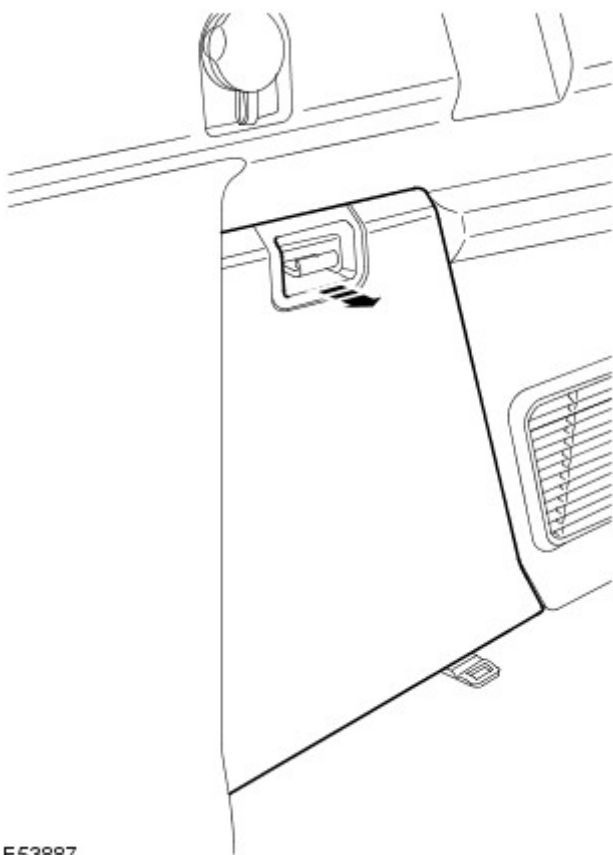

E53887

8. 卸下空气悬架进气滤清器。

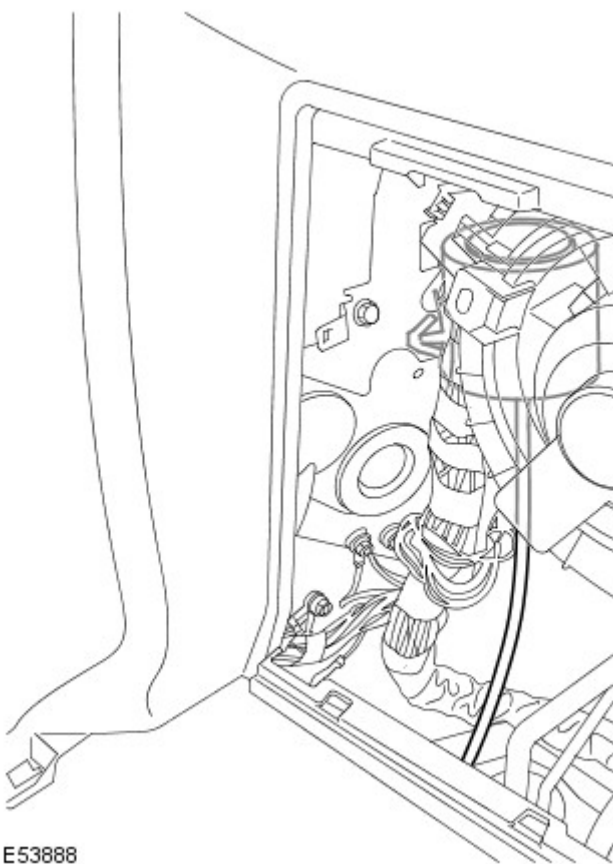

E53888

安装

1. 安装空气悬架进气滤清器。
 - 安装密封垫。

2. 安装左下后侧围装饰遮板。
3. 安装空气悬架进气滤清器。
4. 连接空气悬架进气滤清器。
5. 重新定位左后排气尾管隔热板。
 - 安装螺母。
6. 安装备用车轮和轮胎。
7. 关闭提升门和尾门。