

已发布： 11-五月-2011


仪表盘和中控台 - 仪表板乘员侧加强件

拆卸和安装


拆卸

注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 拆卸 PAD 开关。
进一步信息请参阅: Passenger Air Bag Deactivation (PAD) Switch (501-20 Supplemental Restraint System, 拆卸和安装).
2. 卸下仪表板中央加强板。
进一步信息请参阅: Instrument Panel Center Reinforcement (501-12, 拆卸和安装).
3. 卸下杂物箱。
进一步信息请参阅: Glove Compartment (501-12 Instrument Panel and Console, 拆卸和安装).
4. 拆除车门挡雨条并拆卸侧面饰板。
 1. 松开装饰板固定卡夹。
 2. 拆除装饰板。

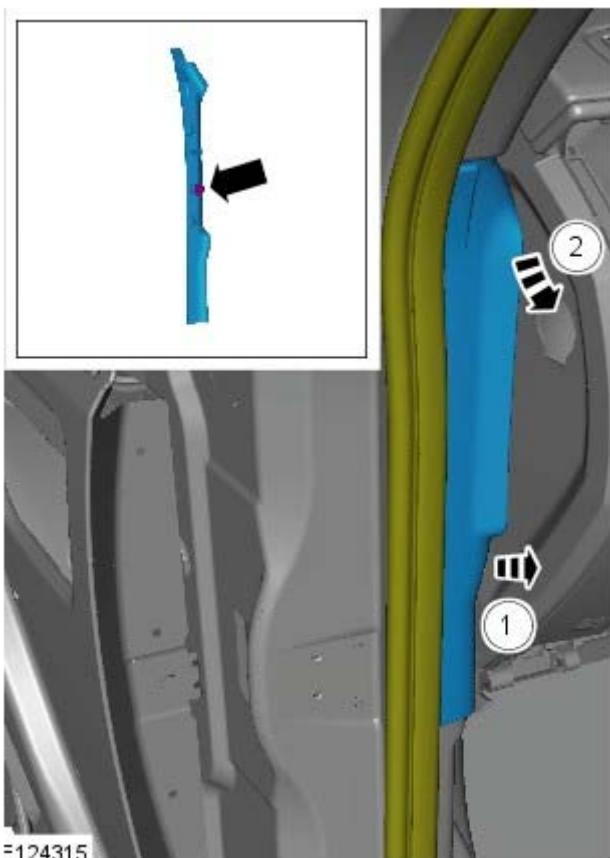


5. 拆除乘客一侧脚坑导管。
 - 拆除夹扣。

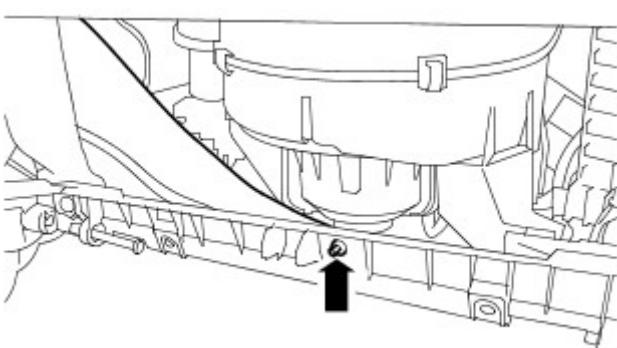


E51923

6. 卸下储物盒托架。
 - 松开 4 个卡夹。

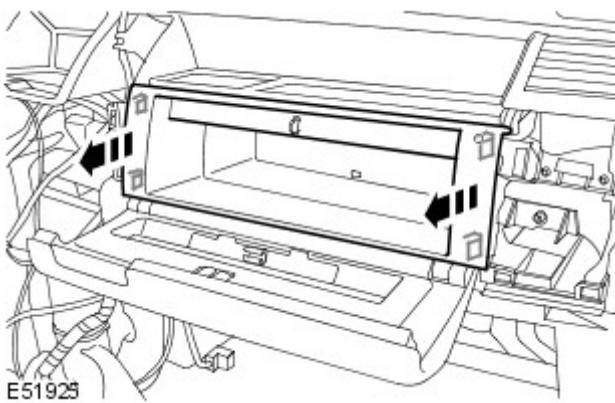


7. 卸下乘客一侧支撑托架的下部固定螺钉。

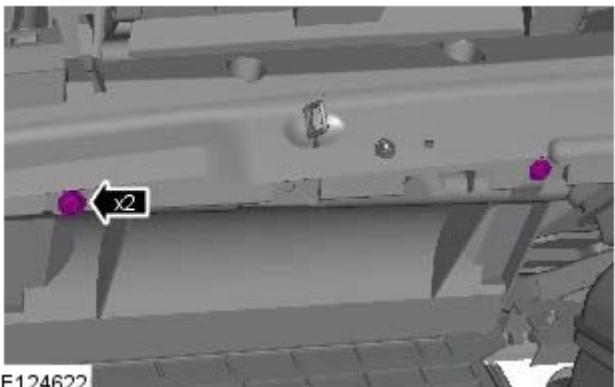


8. 拆除仪表板乘客一侧的加强件。

- 卸下 11 个内梅花螺钉。
- 断开电气接头。

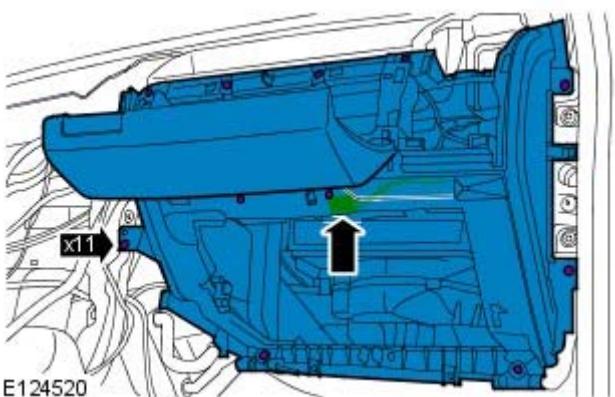




9. 注意：如果卸下部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

卸下杂物箱灯。

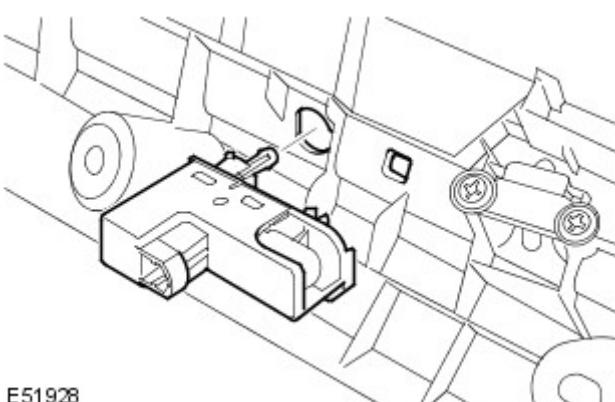

10. 卸下杂物箱减振器。


- 卸下内梅花螺钉。

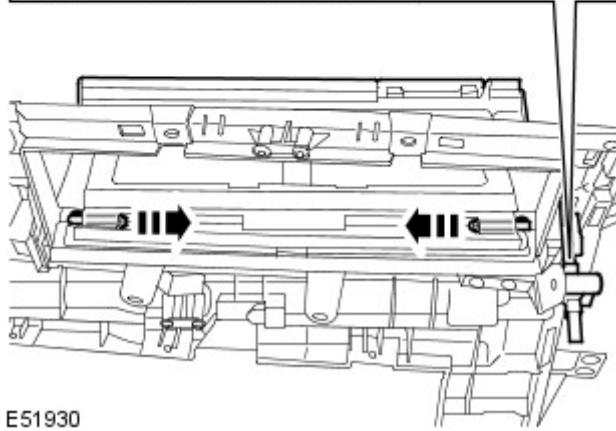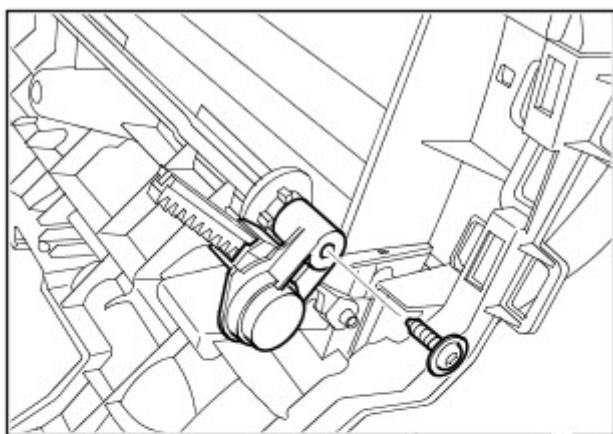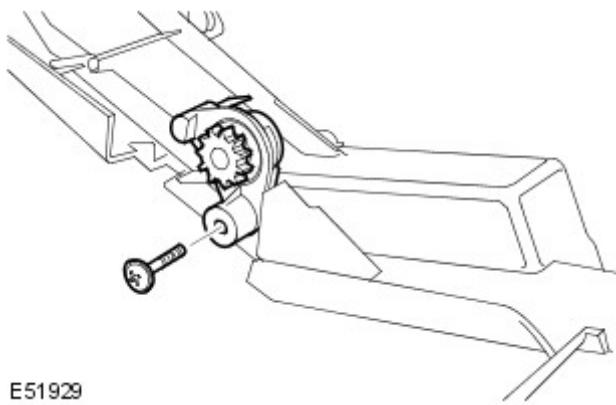

11. 注意：在拆卸前，请标记铰链销钉和弹簧的位置。

拆除储物盒盖。

- 卸下 2 个铰链销钉。
- 松开 2 个铰链弹簧。
- 拆卸内梅花螺钉并拆卸减振器。

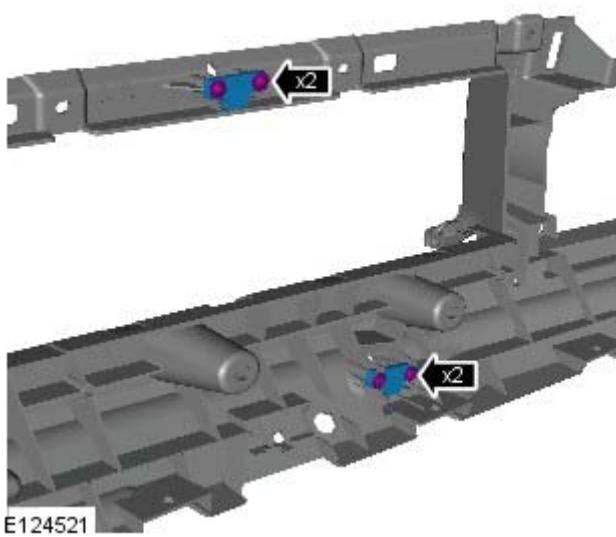

12. 拆卸杂物箱和储物盒撞锁。

- 卸下 4 个内梅花螺钉。

安装

1. 安装杂物箱减振器。
 - 拧紧内梅花螺钉。
2. 安装储物盒盖。
 - 安装减振器并拧紧内梅花螺钉。
 - 连接铰链弹簧。
 - 安装铰链弹簧。
3. 安装杂物箱和储物盒撞锁。
 - 拧紧螺钉。
4. 安装杂物箱灯。
5. 安装仪表板乘客一侧的加强件。
 - 连接电气接头。
 - 拧紧内梅花螺钉。
6. 安装乘客一侧支撑托架的下部固定螺钉。
7. 安装乘客一侧脚坑导管。
 - 安装夹扣。
8. 安装储物盒托架。
 - 上紧夹扣。
9. 安装侧面饰板，连接车门挡雨条。
10. 安装杂物箱。

进一步信息请参阅: Glove Compartment (501-12 Instrument Panel and Console, 拆卸和安装).
11. 安装仪表板中央加强板。

进一步信息请参阅: Instrument Panel Center Reinforcement (501-12, 拆卸和安装).
12. 安装 PAD 开关。

进一步信息请参阅: Passenger Air Bag Deactivation (PAD) Switch (501-20 Supplemental Restraint System, 拆卸和安装).