

已发布: 11-五月-2011


仪表盘和中控台 - 手套箱

拆卸和安装


专用工具



拆卸

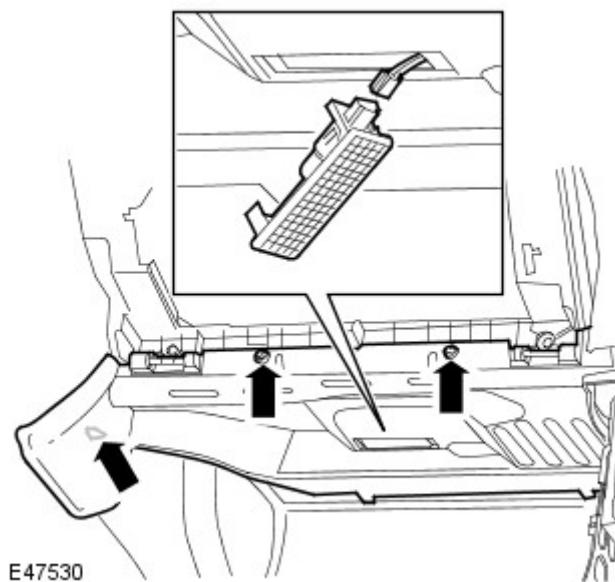

1. 拆除封闭饰板。
 - 松开卡夹。
 - 卸下 2 个螺钉。
 - 断开电气接头。

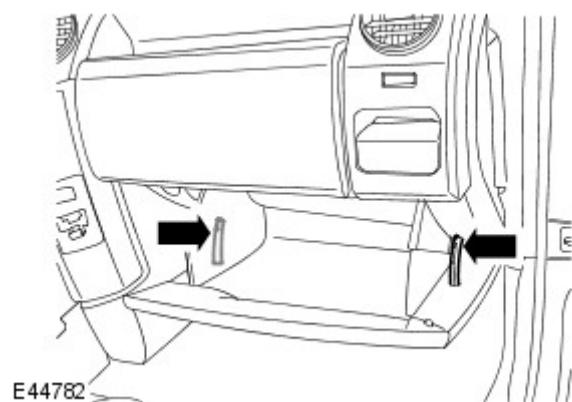


2. 将杂物箱打开至维修状态。
 - 松开杂物箱插销止动器。

3.  小心: 如果铰链销钉无法松开, 旋转销钉 90 度以帮助拆卸。

使用专用工具拆下杂物箱。

- 对铰链销钉施压并安装专用工具。拆除铰链销钉。
- 对剩下的铰链销钉重复上述程序。

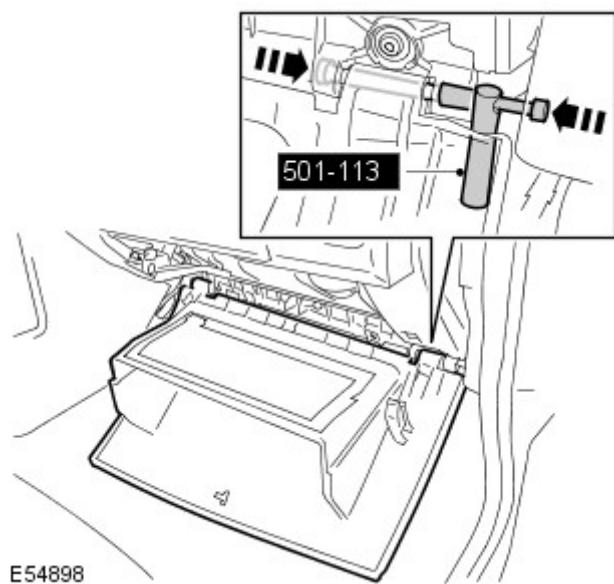

安装

1. 安装杂物箱。
 - 安装铰链销钉。
2. 关闭杂物箱。
 - 固定插销止动器。
3. 安装封闭饰板。
 - 连接电气接头。
 - 上紧夹扣
 - 拧紧螺钉。