

已发布: 04-八月-2011

手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 提升门插销


拆卸和安装

拆卸

1. 卸下尾门装饰板。
进一步信息请参阅:Tailgate Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).


2. 卸下尾门脱水槽。

3. 松开提升门插销
 - 卸下3个内星形螺钉。

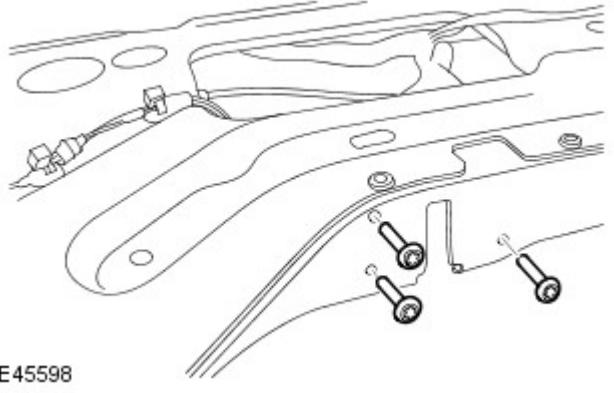

E45598

4. 卸下提升门插销。
 - 断开电气接头。
 - 松开提升门插销和执行器电缆。

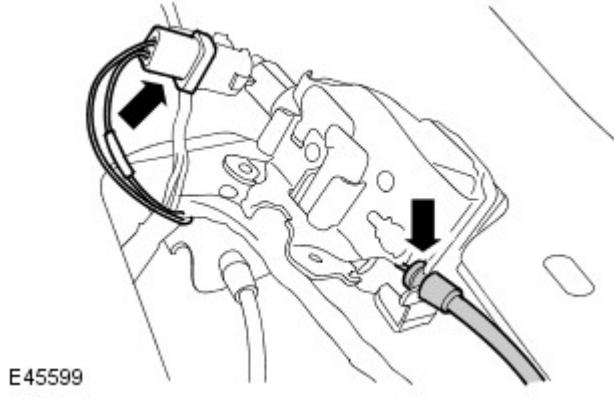

E45599

安装

1. 安装提升门插销。
 - 安装提升门插销和执行器电缆。
 - 连接电气接头。
 - 拧紧内梅花螺钉至 10 牛米 (7 磅英尺)。
2. 安装尾门脱水槽。
3. 安装尾门装饰板。
进一步信息请参阅:Tailgate Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).
4. 调整提升门撞锁。
进一步信息请参阅:Liftgate Striker Adjustment (501-14 Handles, Locks, Latches and Entry Systems, 一般步骤).