

已发布: 27-九月-2011

## 手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 无匙门禁(RKE)遥控模块 拆卸和安装


### 拆卸

注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 注意: 只限于右侧。

参阅: Rear Quarter Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).

2. 扭矩: 9 Nm

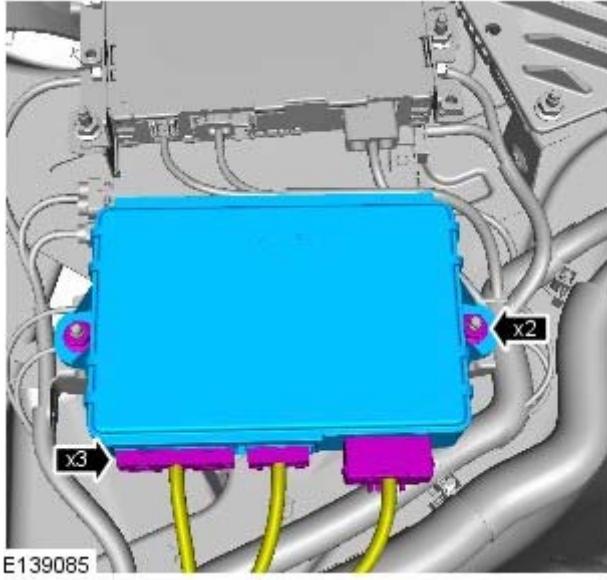

### 安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。
2. 使用诊断工具校准该部件。