

已发布： 11-五月-2011

手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 点火锁芯


拆卸和安装

拆卸

注意： 该步骤适用于点火锁芯的拆卸和安装。 成套更换点火锁芯和门锁芯。

1. 为进行检修，完全拉伸转向柱。

2. 卸下转向柱上部护罩。
 - 释放4个卡夹。

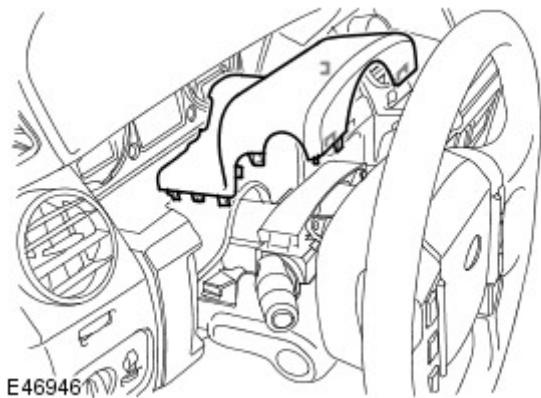


3. 卸下转向柱下部护罩。
 - 卸下3个内星形螺钉。
 - 卸下转向柱调节杆。



4. 卸下被动线圈。
 - 断开电气接头。
 - 释放2个卡夹。


5. 卸下点火锁芯。
 - 将点火钥匙转动至位置1。
 - 从点火锁芯壳体上的检修孔插入一个直径不超过2 mm的销，以按压柱塞并释放点火锁芯。

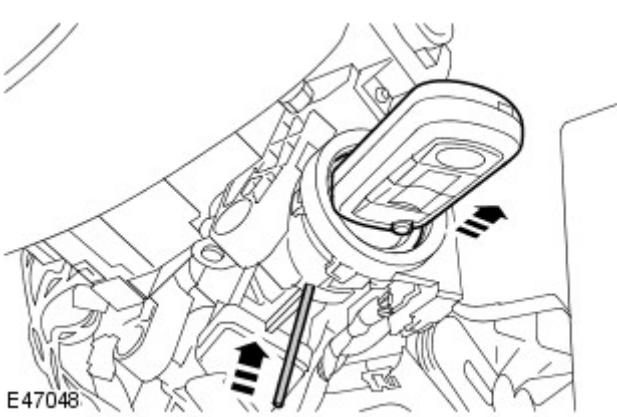

安装

1. 安装点火锁芯。

- 将点火钥匙转动至位置1。
- 将其定位到导轨中，并按压柱塞。

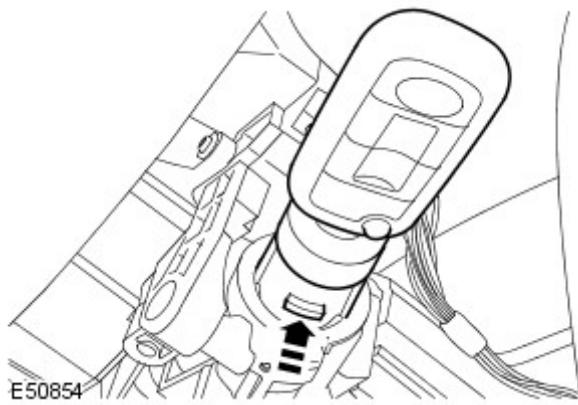

2. 安装被动线圈。
 - 固定夹。
 - 连接电气接头。
3. 安装转向柱防尘罩。
 - 拧紧内星形螺钉。
 - 固定夹。
 - 固定调节杆。