


已发布： 31—一月-2012

仪表组 - 仪表组


拆卸和安装

拆卸

1. 完全伸出转向柱，以便腾出进入通道。
2. 断开蓄电池接地电缆的连接。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).
3. 拆除方向盘。
4. 拆除前照灯开关饰板。
进一步信息请参阅: [驾驶员侧调风器装饰板 \(412-01 空气分配和过滤, 拆卸和安装\)](#).


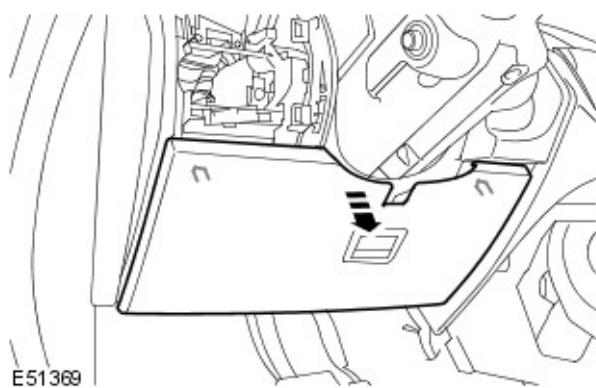


5. 拆除仪表板检修口盖板。
 - 松开 2 个夹扣。

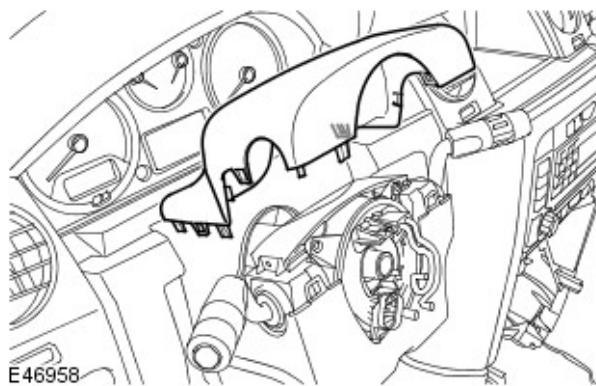


6. 拆除转向柱上罩。
 - 松开 6 个卡夹。

7. 拆除转向柱下罩。
 - 卸下 3 个内梅花螺钉。
 - 断开电气接头。

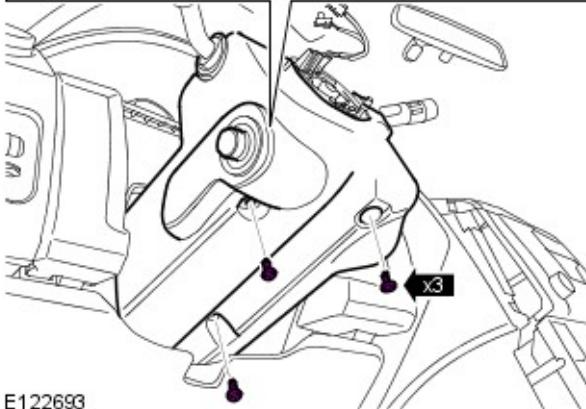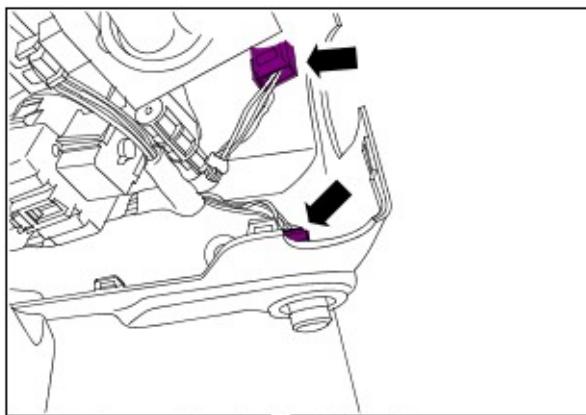


E122693

8. 拆除音频单元控制面板装饰板。
 - 拆除 2 个固定螺钉。

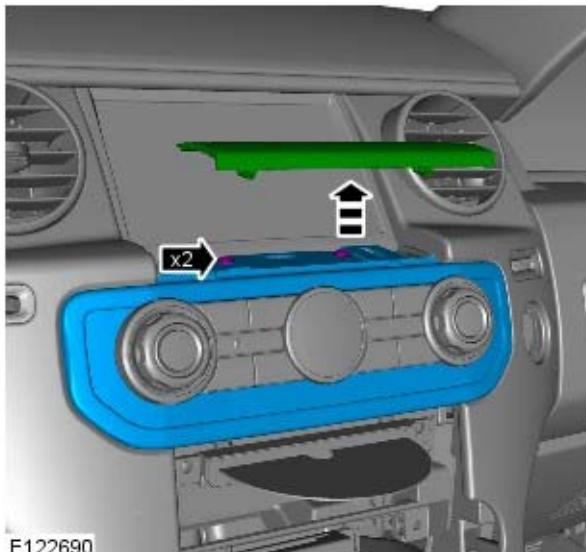


E122690


9. 拆除转向柱侧面饰板。
 - 松开卡夹。
 - 断开电气接头。

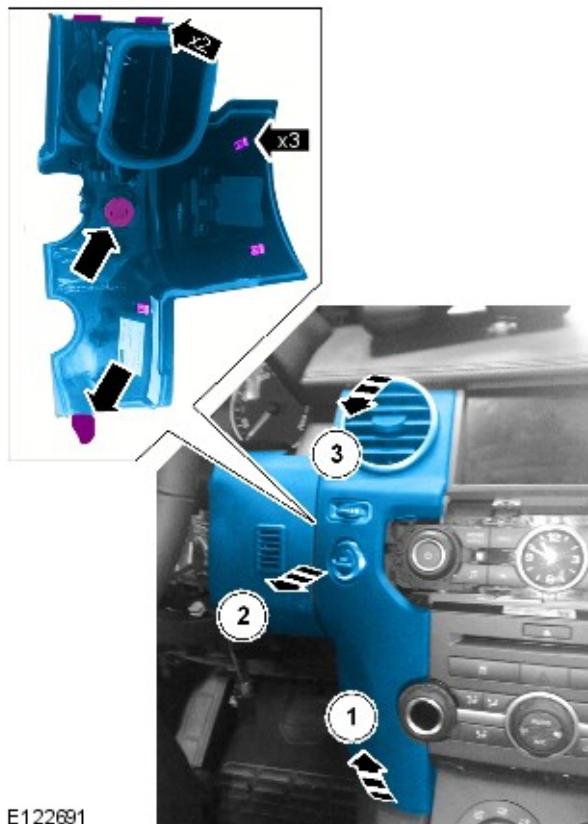



10. 从转向柱多功能开关上断开 2 个电气接头。

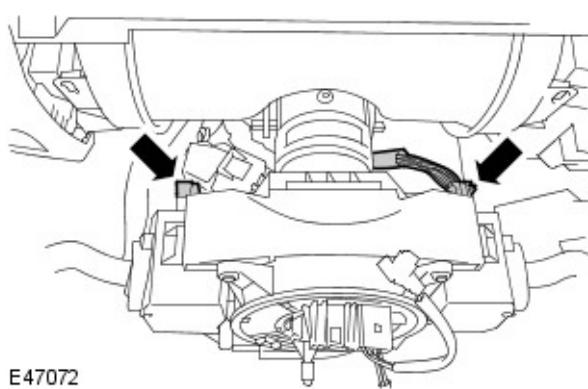

11. 从续流器上断开 2 个电气接头。

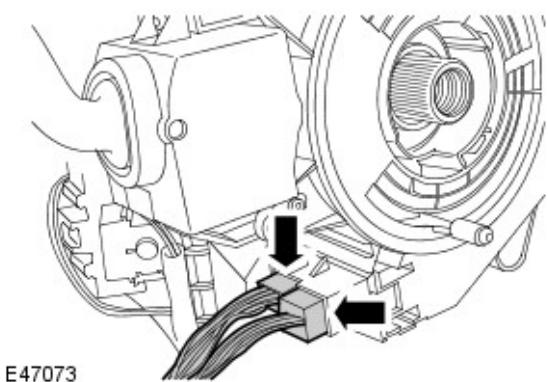

12. 拆除转向柱开关组件。
● 卸下4个内星形螺栓。

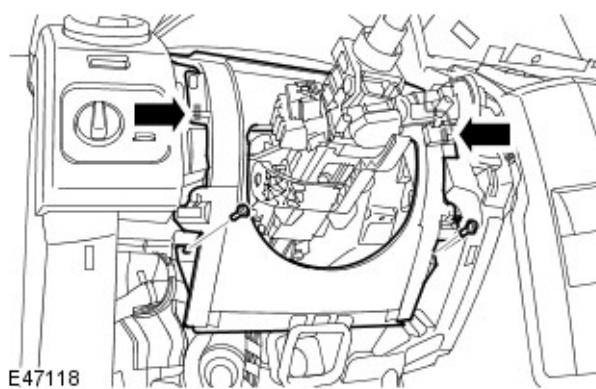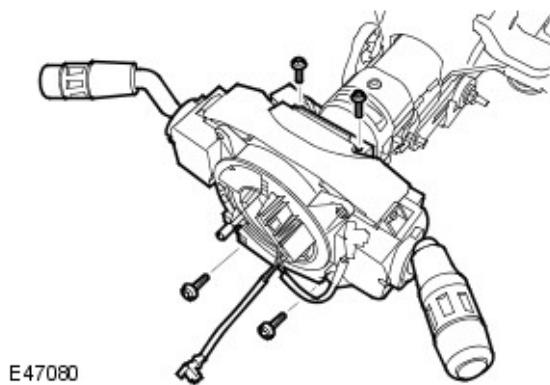


13. 拆除转向柱罩板。

- 拆除 2 个内星形螺钉。
- 松开 2 个夹扣。


14. 拆除组合仪表装饰板。

- 松开 2 个夹扣。
- 松开 2 个固定舌。

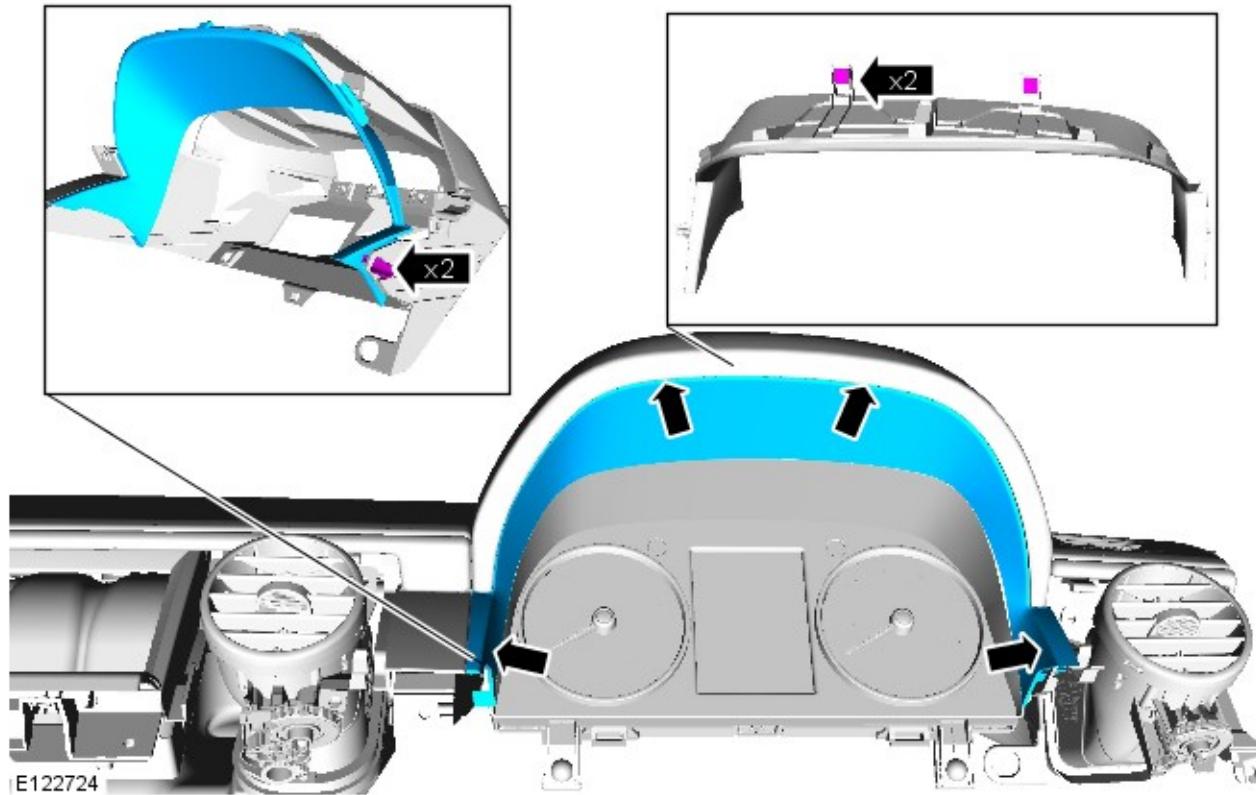

15. 卸下组合仪表。

- 拆除 2 个内星形螺钉。
- 拆除 2 个固定螺钉。
- 断开电气接头的连接。

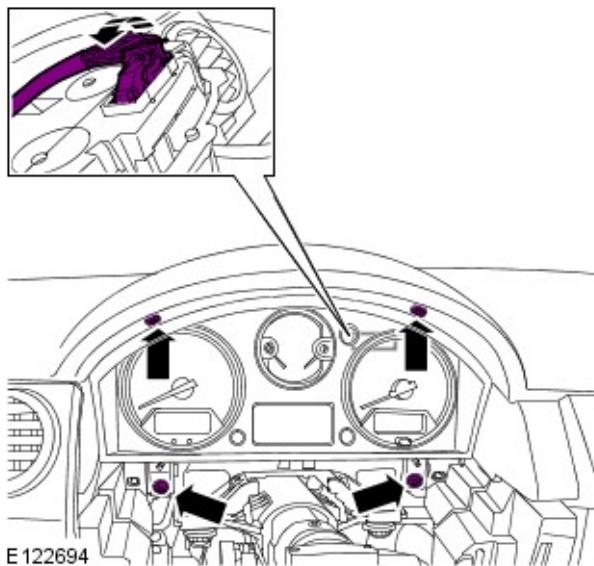

安装

1. 安装组合仪表。
 - 连接电气接头。
 - 拧紧螺钉。
2. 安装组合仪表装饰板。
 - 紧固 2 个卡夹。
 - 固定 2 个舌片。
3. 安装转向柱罩板。
 - 用卡夹固定。
 - 拧紧内梅花螺钉。
4. 安装转向柱开关组件。
 - 拧紧内星形螺栓至 3 牛米 (2 磅英尺)。
5. 连接续流器和多功能开关电气接头。
6.  小心：在安装装饰板的下定位舌时，确保不损坏地板控制台。必要时使用遮蔽胶带保护周围部位。

注意：要进行安装，请反向执行拆卸顺序。

注意：确保所有卡夹正确安装。

安装转向柱侧面饰板。

- 用卡夹固定。
- 连接电气接头。

7. 安装音频单元控制面板装饰板。
 - 安装 2 个固定螺钉。
8. 安装转向柱外罩。
 - 拧紧内梅花螺钉。
9. 安装仪表板检修口盖板。
 - 用卡夹固定。
10. 安装前照灯开关饰板。
进一步信息请参阅：[驾驶员侧调风器装饰板 \(412-01 空气分配和过滤, 拆卸和安装\)](#)。
11. 安装方向盘。
12. 连接蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅：[Specifications \(414-00, 规格\)](#).
13. 使用诊断工具，配置组合仪表。