

信息和娱乐系统 - 一般信息 - 导航系统地图更新 说明和操作

地图更新适用性

车辆	2010 年款以前	2010 年款	2011 年款	12MY
XK	DVD	DVD	DVD	DVD
XF	DVD	DVD	DVD	USB
XJ	-	USB	USB	USB
Freelander	DVD	DVD	DVD	DVD
Discovery 3	DVD	-	-	-
Discovery 4	-	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	USB
Range Rover Evoque	-	-	-	USB
Range Rover Sport	DVD	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	USB
Range Rover	DVD	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具	外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具

地图地区

地区	地图区域
1	北美 (美国、加拿大和墨西哥)
2	西欧和东欧
3	日本
4	中东 (巴林、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)
5	南非
6	南美 (巴西和阿根廷)
7	俄罗斯
8	太平洋地区 (澳大利亚和新西兰)
9	东南亚 (马来西亚和新加坡)

DVD 地图更新



E142913

配备“遥控”导航模块的车辆都一并提供了一个载入和保存在导航模块内的 DVD 地图更新。地图数据直接从 DVD 读取。此更新可由客户执行。

外部硬盘驱动器 (HD) 维修工具地图更新



E142915

维修时更新了 Discovery 4、Range Rover Sport 和 Range Rover 车辆，这些车辆配备了集成于触摸屏内的硬盘驱动器 (HDD)。为经销商提供了一套总包地图更新 DVD，此 DVD 已载入经销商 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备。随后，地图数据从诊断设备载入到导航工具硬盘驱动器。地图数据从导航工具硬盘驱动器载入触摸屏。

以下步骤用于更新地图数据：

注意：导航更新工具无需每次都载入地图数据。仅当发布新的地图更新 DVD 时才需执行此操作。

- 使用 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备选择导航更新工具。




E142966

- 选择导航更新工具上的 **Setup** (设置)。




E142967

- 使用 USB 电缆，将导航更新工具连接到 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备，并按下 **Continue** (继续) 进行下一步操作。

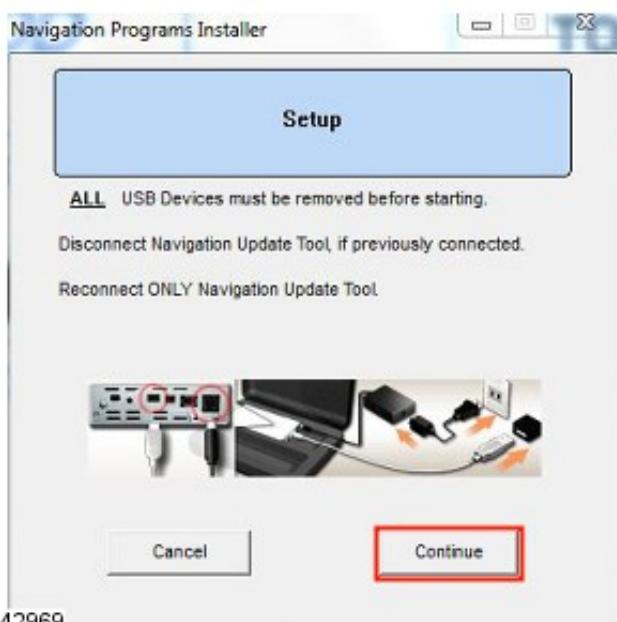


- 然后导航更新工具将检查连接情况。

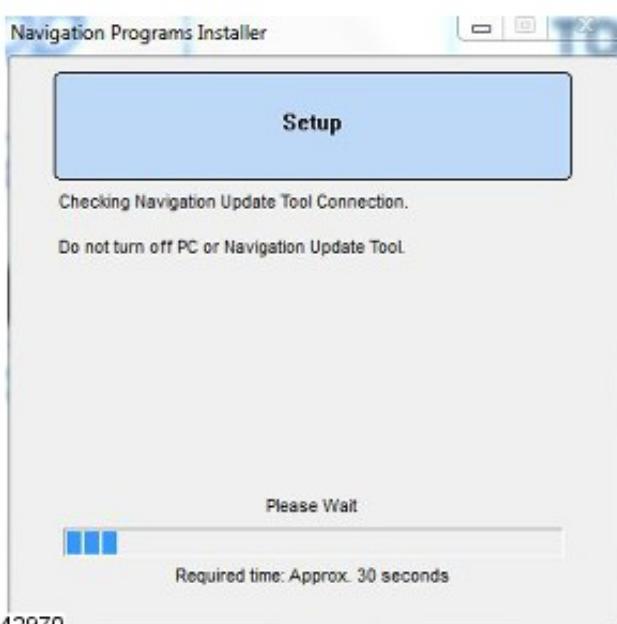


- 从下拉菜单中选择您的首选语言，然后按下 **Save and Continue Setup**（保存和继续设置）进行下一步操作。



- 当导航更新工具确认初步设置已完成时, 请按下 **Continue** (继续) 进行下一步操作。

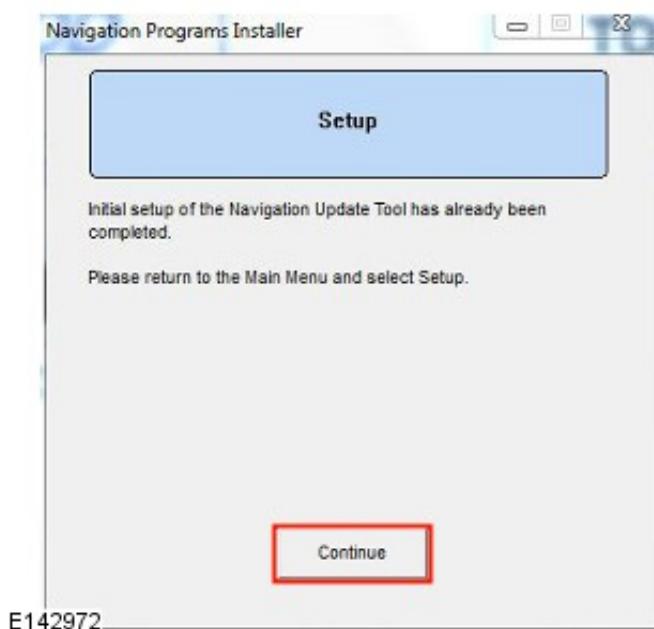


- 导航更新工具将返回到主菜单屏幕, 选择 **Load Map Data** (加载地图数据) 继续操作。

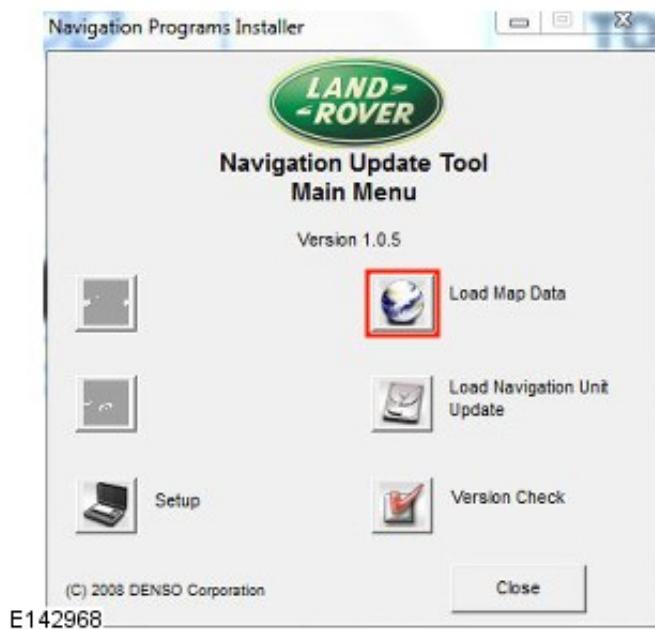


- 断开然后重新连接，使用 USB 电缆将导航更新工具连接到 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备，并按下 **Continue**（继续）进行下一步操作。



- 然后导航更新工具将检查连接情况。

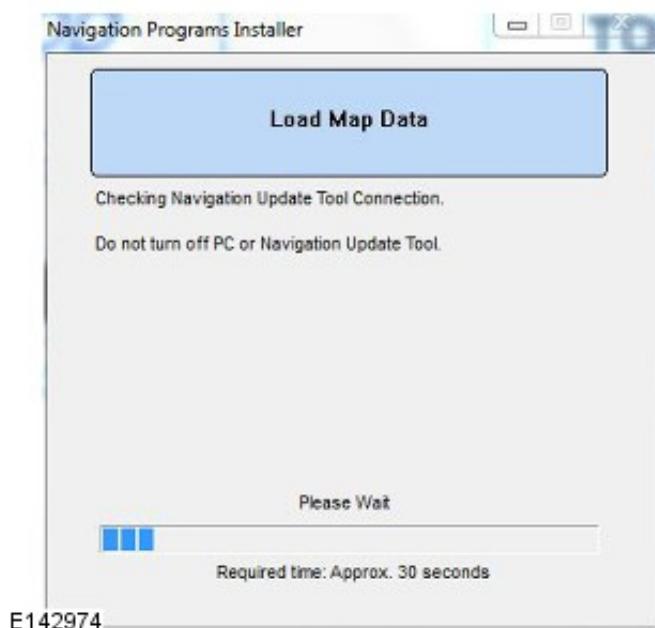


- 将地图更新光碟 1 插入 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备的 DVD 驱动器，并按下 **Continue** (继续) 进行下一步操作。

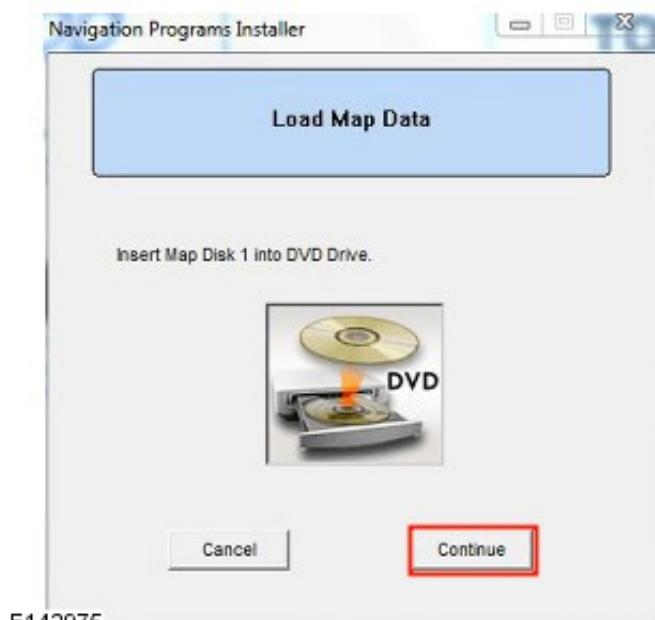

- 然后导航更新工具将读取地图数据




- 接着, 将地图数据从光碟 1 复制到 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备。

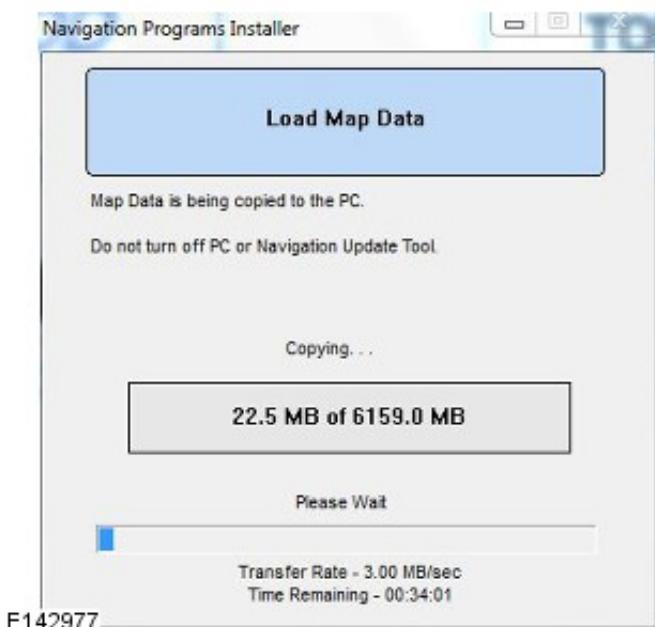

- 将地图更新光碟 2 插入 DVD 驱动器, 然后按下 **Continue** (继续) 进行下一步操作




- 接着, 将地图数据从光碟 2 复制到 **Jaguar / Land Rover** 认可的诊断设备。

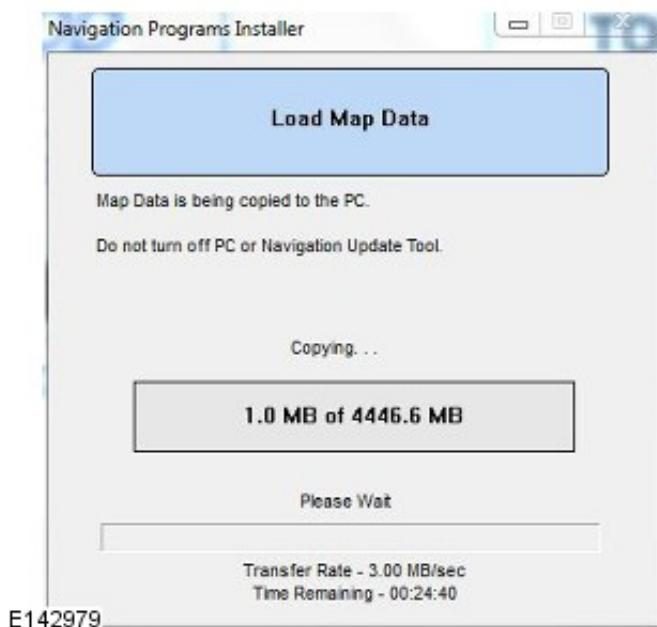


- 地图数据现可上载到导航更新工具, 并按下 **Continue** (继续) 进行下一步操作。



- 地图数据正在上载到导航更新工具。

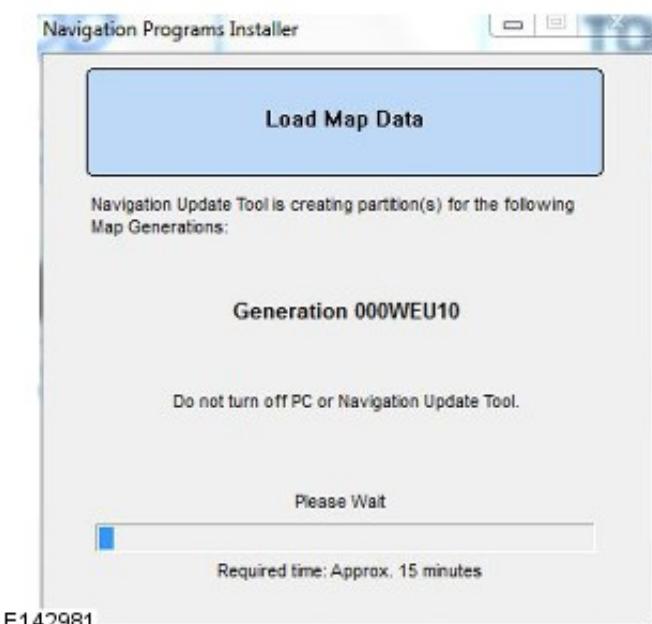

- 地图数据上载现已完成。

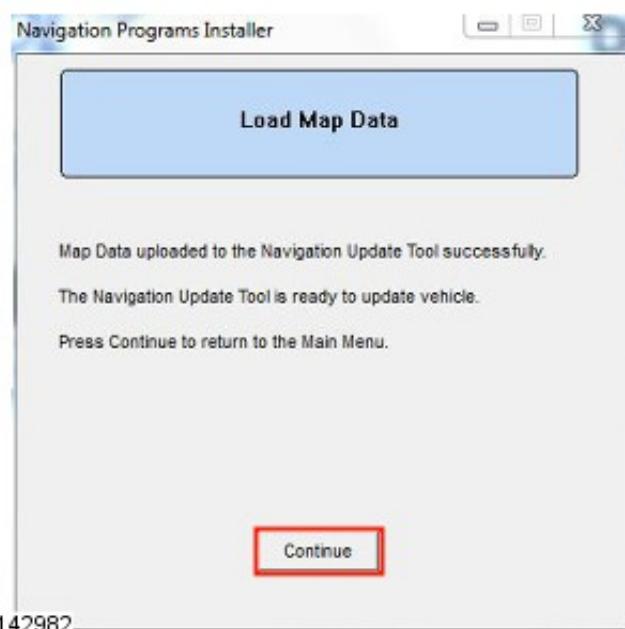


E142982

- 从 Jaguar / Land Rover 认可的诊断设备断开导航更新工具。
- 使用 FireWire 电缆将导航更新工具连接到车辆。
- 使用触摸显示屏软键选择 **Navigation** (导航)。



E 142956

- 使用触摸显示屏软键选择 **Navigation Setup** (导航设置)。

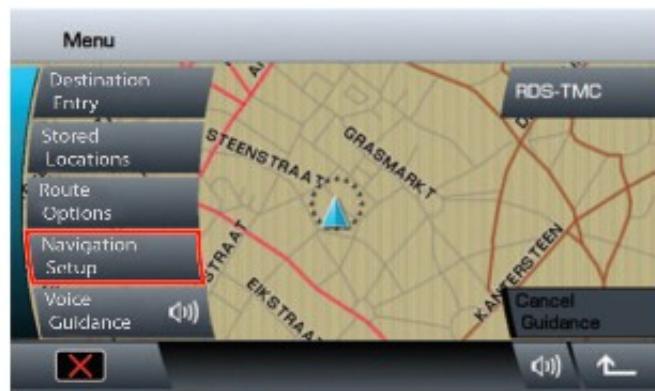


E 142957

- 使用触摸屏选择 **Map Change** (地图更改)。




E 142958

- 使用触摸显示屏选择地图区域，然后按下 **Map Data Update**（地图数据更新）继续操作。

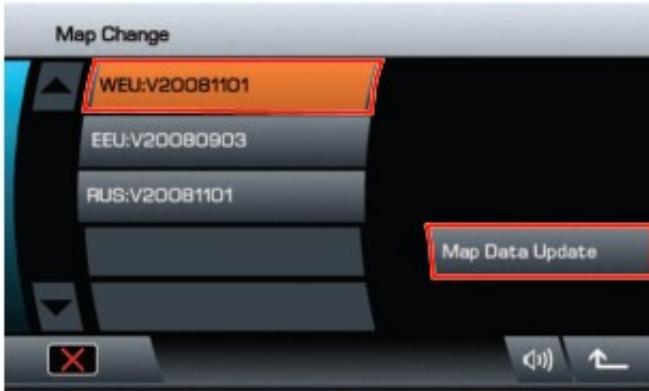


E 142959

- 此时将显示当前地图数据版本以及建议的更新地图数据版本；使用相关的触摸屏按键选择相关区域，以继续操作。

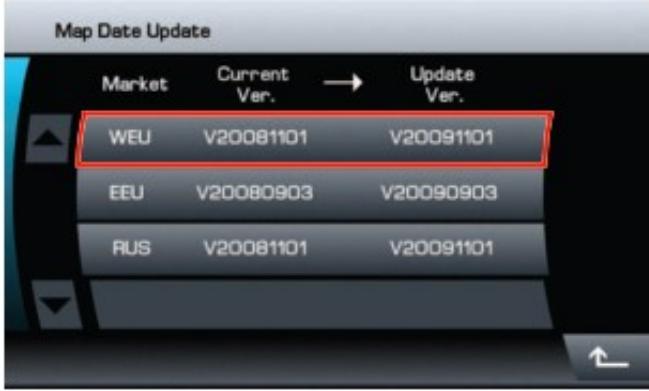

E 142960

- 使用触摸屏，选择 **OK**（确定），以输入许可密钥。

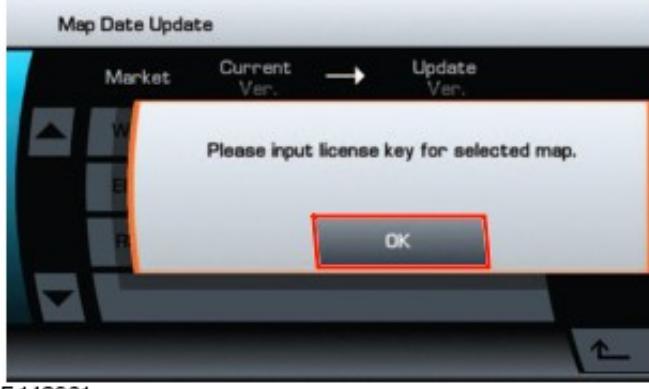


E 142961

- 使用触摸显示屏输入许可密钥，然后按下 **OK**（确定）继续操作。



E142962

- 使用触摸屏选择 **OK** (确定)。

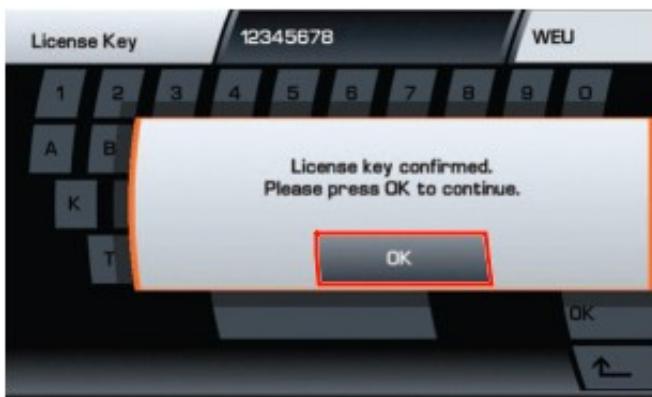


E142963

- 地图更新将开始。



E142964

- 当地图更新完成时, 触摸屏上将显示一条信息, 使用触摸显示屏软键选择 **OK** (确定) 继续操作。使用新的地图数据重新启动导航系统。

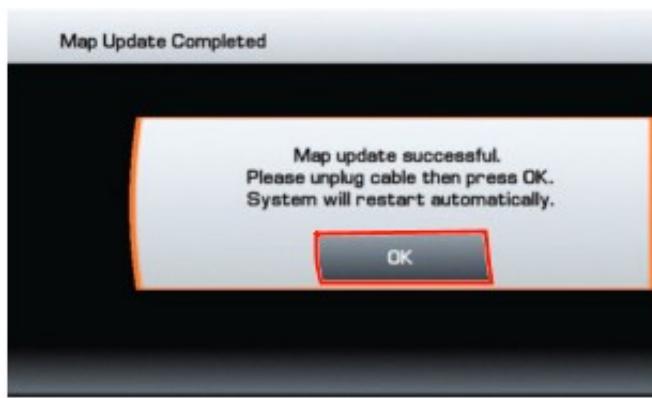

E142965

- 将导航更新工具从车辆断开。

USB 地图更新



E142914

所有配备 Gen 2.1 的车辆都提供了 USB 地图更新，客户可执行这些更新。

以下步骤用于更新地图数据：

- 导航至触摸屏 **Home Menu** (主菜单) 屏幕。



E142916

- 将含有地图数据的 USB 记忆棒插入车辆 USB 端口。



E142914

- 在触摸屏上按下 **Continue** (继续)，以执行地图更新安装。



E142917

- 使用触摸屏输入许可代码，并按下 **OK** (确定) 继续操作。



E142918

- 注意：选择“取消”，返回到“主菜单”屏幕，此时地图更新将继续在后台运行
地图更新将启动，触摸显示屏中将显示一条信息，说明导航不可用。



E142919

- 在 **Home Menu** (主菜单) 屏幕中，您可以查看地图更新进程 (已完成下载的百分比)。



E142920

- 当更新完成时，会显示一条信息通知用户。



E142921

- 地图更新完成时，导航将重新启动。



E142922

日本市场的导航

日本卫星导航系统使用独立的导航计算机模块。

在此市场，ACM/IAM 内的 HDD 不能用于导航下载。

地图更新以 DVD 格式提供。DVD 已载入导航模块。地图数据直接从 DVD 读取。

亚洲市场的导航

亚洲市场的导航系统是一个配件市场单元。

地图更新以 SD 卡格式提供。SD 卡已载入导航模块。地图数据直接从 SD 卡读取。