

停车助手 - 停车助手模块 拆卸和安装


拆卸

1. 卸下C柱下部装饰板。

进一步信息请参阅:C-Pillar Lower Trim Panel (501-05, 说明和操作).

2. 卸下驻车辅助模块。

- 断开3个电气接头。
- 卸下2个螺母。

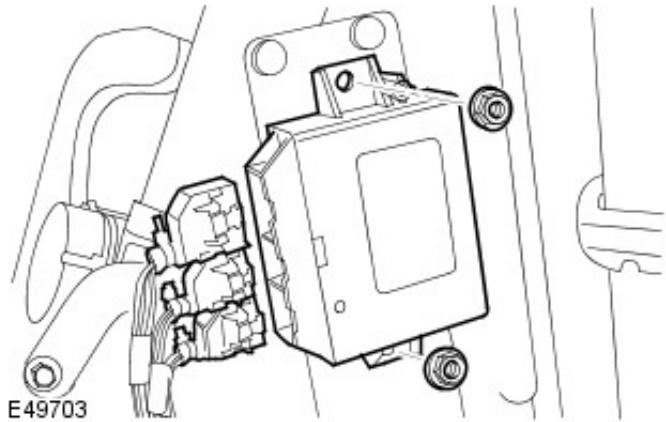

安装

1. 安装驻车辅助模块。

- 拧紧螺母至5 Nm (4 lb.ft)。
- 连接电气接头。

2. 安装C柱下部装饰板。

进一步信息请参阅:C-Pillar Lower Trim Panel (501-05, 说明和操作).