

已发布: 11-五月-2011

停车助手 - 前内部停车助手传感器

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅: Front Bumper Cover (501-19, 拆卸和安装).

4.

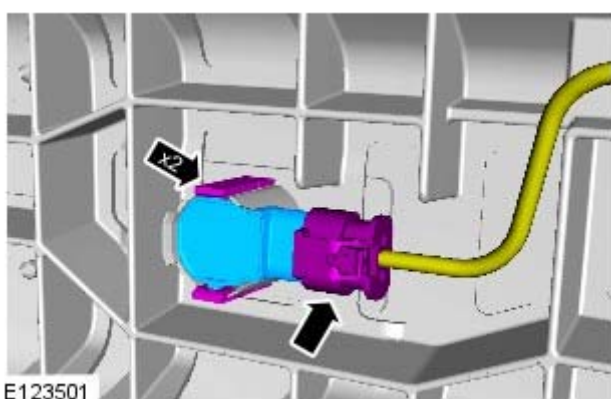

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。