


已发布： 11-五月-2011

## 停车助手 - 后内侧驻车辅助传感器 拆卸和安装

### 拆卸


1. 卸下后保险杠外套。  
进一步信息请参阅:Rear Bumper (501-19, 说明和操作).

2. 卸下驻车辅助传感器。
  - 释放2个卡夹。

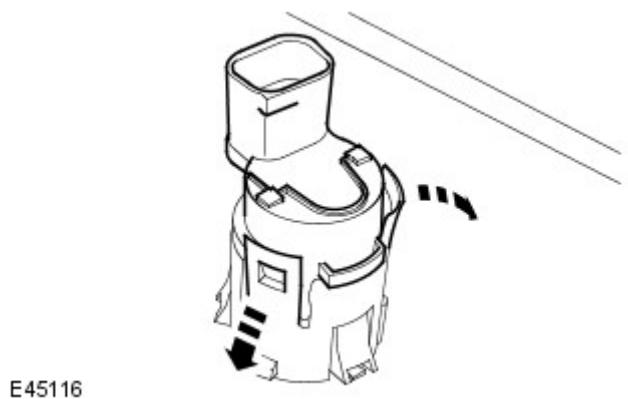

E45116

3. 卸下驻车辅助传感器装饰板。
  - 释放3个卡夹。

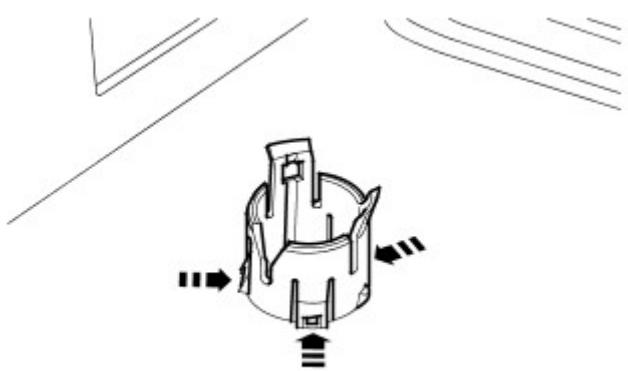

E45117

### 安装

1. 安装驻车辅助传感器装饰板。
2. 安装驻车辅助传感器。
3. 安装后保险杠外套。  
进一步信息请参阅:Rear Bumper (501-19, 说明和操作).