

已发布: 11-五月-2011

控制部件 - 环境空气温度传感器

拆卸和安装


拆卸

1. 卸下前扰流板。

进一步信息请参阅:Front Bumper Lower Cover (501-19, 拆卸和安装).

2. 卸下环境空气温度传感器。

- 断开电气接头。
- 松开卡夹。

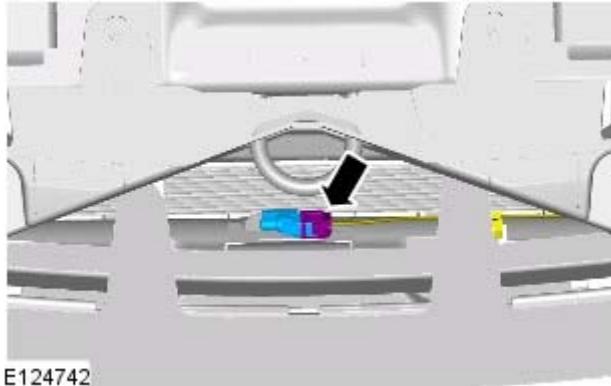

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。