



防盗 - 主动 - 内含电池的防盗报警喇叭 拆卸和安装

拆卸

1. 打开辅助电池盒盖。
 - 释放2个卡夹。

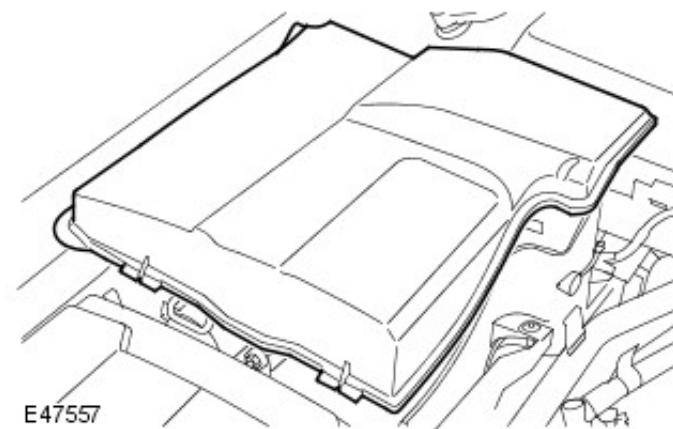

2. 卸下防盗报警喇叭。
 - 断开电气接头。
 - 卸下2个螺栓。

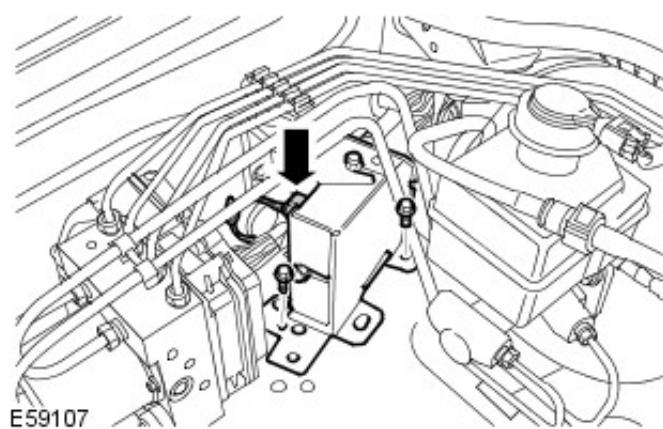

安装

1. 安装防盗报警喇叭。
 - 拧紧螺栓至10 Nm (7 lb.ft)。
 - 连接电气接头。
2. 盖上辅助电池盒盖。