


监管屏幕

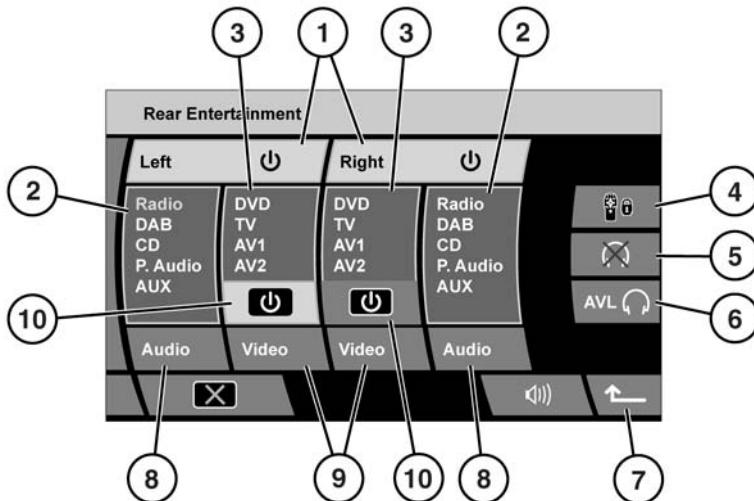

SL1543

1. Left (左) 和 Right (右) 后屏幕开 / 关
2. 音频源显示屏
3. 视频源显示屏
4. RSE 锁定
5. 耳机静音
6. AVL — 耳机音量限制器
7. 返回到前一屏幕
8. Audio (音频) 源选择器
9. Video (视频) 源选择器
10. 视频开 / 关

注意: 图中显示了所有预期的音频和视频选项。

后座娱乐系统 (RSE) 简介

RSE 系统包含两个屏幕。后座乘员可以观看和收听单独的节目。监管控制从前排座椅实现。RSE 的一侧或两侧的音频和视频节目可从监管屏幕上中控制。RSE 遥控器可以锁定；耳机可以静音；可为耳机设置音量限制。

打开 RSE

打开后屏幕：

1. 从主菜单中选择 **Rear Entertainment**（后座娱乐系统）。
2. 从监管屏幕上，按需要选择 **Left**（左）、**Right**（右）或两者皆选。

注意：当一个后屏幕打开后，该屏幕上上次使用的音频或视频将会播放。如果该信号源是 DVD，则它将从上次的播放中断点开始播放。如果该信号源是电视，而需要的频道没有显示出来，则使用遥控器或前屏幕进行重新调谐。

! 应该始终对儿童进行监管，使其只能收看 / 收听适合其年龄段的媒体。

如要完全关闭后屏幕，请再次选择 **Left**、**Right** 或两者皆选。

如果只想关闭一个后屏幕的视频源，请触按相应的 **Video**（视频）开 / 关软键。屏幕将保持背光模式，可随时显示资料和信息。触按同一软键可再次打开屏幕。

在监管屏幕中控制 RSE

在监管屏幕显示出来后，RSE 遥控器将被锁定。在从监管屏幕中打开 RSE 以前，RSE 的任何部分都不会工作。

选择音频源：

监管屏幕将显示多种音频源：**Radio**（收音机）、**DAB**、**CD**、**P.Audio** 和 **AUX**（辅助）。

选择音频源：

1. 反复触按 **Audio**（音频）软键，直至您需要的音频类型突出显示。
2. 在不做进一步选择的情况下，经过 2 秒后，选定的音频源将播放。

注意：在观看视频源的过程中，可选择一种备选音频源。

选择视频源：

监管屏幕将显示多种视频源：**DVD**、**TV**、**AV1** 和 **AV2**。

选择视频源：

1. 反复触按 **Video** 软键，直至您需要的视频类型突出显示。
2. 在不做进一步选择的情况下，经过 2 秒后，选定的视频源将播放。

注意：在选择新的视频源时，将始终对音频源进行同步。但如果随后选择了一种备选音频源，则可通过长按相关的 **Audio** 软键来再次实现同步。



遥控器锁定：

您可将 RSE 遥控器锁定，以阻止通过遥控器做选择。

触按 RSE 锁定软键。再次触按此软键可重新启用遥控器。


注意：在经过点火循环且车门锁闭后，RSE 锁定软键将进入默认的关闭状态。

遥控器

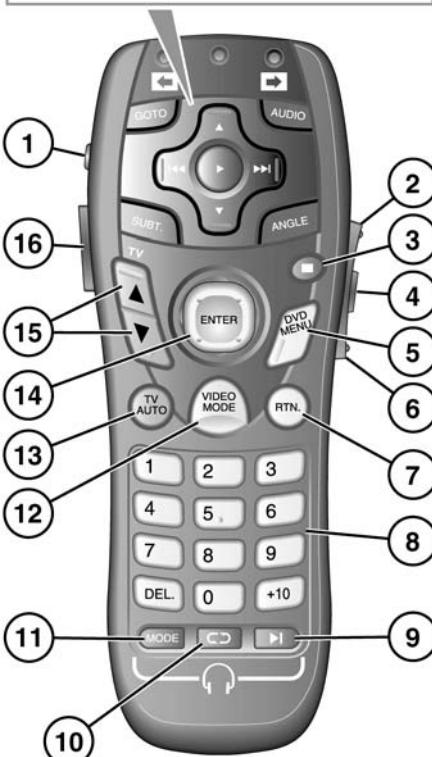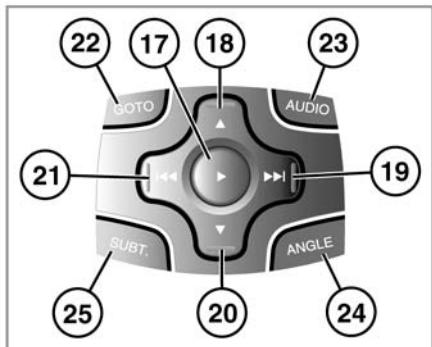

SL1527

1. RSE 开 / 关。长按此按钮可切换选择 NTSC 和 PAL 视频格式。
2. 按此按钮可增大设定音量。
3. DVD 暂停播放。再次按此按钮可结束 DVD 播放。
4. 菜单选择。反复按此按钮可查看设置选项。
5. DVD 菜单显示。
6. 按此按钮可减小设定音量。
7. DVD 返回。
8. 数字键盘：按压按钮之一可选择 DVD 章节、CD 曲目或电视台。按下可返回到上一个 CD 或 DVD 屏幕。
9. 收音机 / CD 下一电台 / 曲目。长按此按钮可浏览一个 CD 曲目。
10. 收音机 / CD 下一预设电台 / 曲目。长按此按钮可滚动浏览波段。
11. 收音机 / DAB / CD / USB / RSE 音频选择器。长按此按钮可进行 AUX (辅助) 选择。
12. 按此按钮可变更视频模式：DVD、TV、AV1 和 AV2。
13. 电视自动 / 手动调谐。
14. DVD 菜单控制。向左、向右、向上或向下移动菜单。按下可确认选择。
15. 按下可搜索上一个 / 下一个频道。
16. 按下可点亮控制按钮。
17. DVD 播放。
18. DVD 上一光碟。
19. DVD 向前搜索 / 快进。
20. DVD 下一光碟。
21. DVD 向后搜索 / 快退。
22. 转到章节选择和 DVD 状态。
23. 选择 DVD 音频选项。
24. 选择 DVD 视角选项。
25. 选择 DVD 字幕选项。

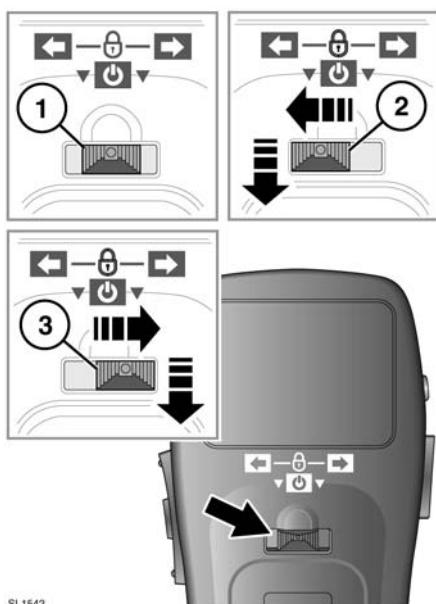

SL1542

1. 中间位置 — 遥控器锁定。
2. 控制右屏幕的遥控命令。按压可打开 / 关闭右屏幕。
3. 控制左屏幕的遥控命令。按压可打开 / 关闭左屏幕。

注意: 仅视频图像被打开 / 关闭。音频信号继续播放，除非选择另一信号源。

注意: 如果前监管屏幕启动，则遥控器将不操作。

屏幕设置

按下按钮 **4** 可选择第一个设置选项。反复按此按钮可滚动切换更多选项。

当需要的选项突出显示时，可以调节其设置等级。使用按钮 **2** 和 **6** 可增大或减小等级。

可以调整等级的选项包括：

- BRIGHT (亮度 — 屏幕亮度)。
- COLOUR (颜色 — 屏幕颜色)。
- DIMMER (调光器 — AUTO (自动)、DAY (白天) 和 NIGHT (夜晚))。DAY 是最高亮度设置。NIGHT 是最低亮度设置。
- DIMMER LEVEL (调光等级 — 精调调光器设置)。

第 5 次按按钮 **4** 将选择 **DISPLAY MODE** (显示模式)。您可调整屏幕高宽比以适应正在观看的视频媒体。

- 16:9 (宽屏)。
- 4:3 (通常用于电视)。
- CINEMA (影院 — 用于为电影院播放而制作的电影)。
- ZOOM (缩放 — 稍宽于 CINEMA 设置)。

重置为默认值

选择此选项可将所有屏幕显示设置恢复为其默认值。

视频信号格式

当视频格式选项突出显示时，建议选择 AUTO。这可让系统决定正确的视频格式。

NTSC (全国电视系统委员会) 是在北美使用的格式。

PAL (逐行倒相) 格式应用于英国和全球其他国家 / 地区。

RSE 音频源选择

要选择音频源，请按按钮 **11**。反复按此按钮可滚动浏览可用的音频源。当需要的信号源突出显示时，播放将开始。长按此按钮将选择 **AUX**（辅助）模式。

注意：如果您想收听一个视频源（例如 DVD）的音频曲目，请选择 RSE。随后，音频曲目可在有或没有视频显示的情况下收听。

收音机播放：

当收音机被选定为音频源时，按按钮 **9** 可向上搜索下一可用电台。或者，按按钮 **10** 以移动到一下预设电台。长按按钮 **10** 可滚动浏览和选择收音机波段。

CD 播放：

当 CD 被选定为音频源时，按按钮 **9** 可快进到下一可用曲目。长按按钮 **9** 可快进该曲目。或者，按按钮 **10** 以移动到下一 CD。

USB：

仿照 CD 播放的方法，使用按钮 **9** 和 **10**。

RSE 视频源选择

要选择视频源，请按按钮 **9**。反复按此按钮可滚动浏览可用的视频源。

DVD 播放：

如要开始 DVD 播放，请按按钮 **17**。按按钮 **3** 可暂停播放。再按一次按钮 **3** 可结束播放。

如要移动至下一个可用光碟，请按按钮 **18**。如要移回到上一个光碟，请按按钮 **20**。

如要向前搜索，请按按钮 **19**；如要向后搜索，请按按钮 **21**。按住按钮可快速搜索。

一些光碟允许 DVD 播放从特定的点位开始。例如，如要从某一章节开始，请按按钮 **5** 以进入 DVD 菜单。菜单将显示可作为起点的所有可用选项。

注意：DVD 菜单中的可用功能随所插入的光碟不同而异。请参考屏幕上提供的说明以了解更多信息。

如果尝试输入的命令在当前正在播放的光碟上不可用，或者该命令虽然可用但在此时不可用，则显示屏的右上角将出现一个表示“不要输入”的符号。

一些 DVD 光碟上录制了额外的功能，这些功能允许显示字幕，更改摄像头角度，以及进行音频选择。如果这些功能可用，则可使用 DVD 菜单按钮（**5**）来调用它们，然后按照需要进行选择 / 调整。

另外，您可使用专用功能按钮 — 摄像头角度（**24**）、字幕（**25**）和音频（**23**）来调用相关的功能。

DVD 音频:

大多数 DVD 光碟具有多种可用的音效。调用这些音效的方法是，触按按钮 **23** 以滚动切换各个选项。这些选项显示为 **AUDIO 1** (音频 1) 和 **AUDIO 2** (音频 2)。

主触摸屏将显示一个图标以表明正在运行的音频系统。

DVD 区域代码:

如果将区域代码不正确的 DVD 插入到此 DVD 播放器，则视频屏幕上将显示信息 **REGION CODE VIOLATION** (区域代码不符)。


电视播放:

有 2 种频道选择和调谐方法，其中包括 1 种手动模式和 1 种自动模式。如要切换模式，请按按钮 **13**。

如要变换频道，请使用按钮 **15**。在手动模式下，下一个可用频率将被选中。在自动模式下，下一个预设电视台将被选中。


注意：电视台仅可从主音频单元中设置为预设。

屏显信息

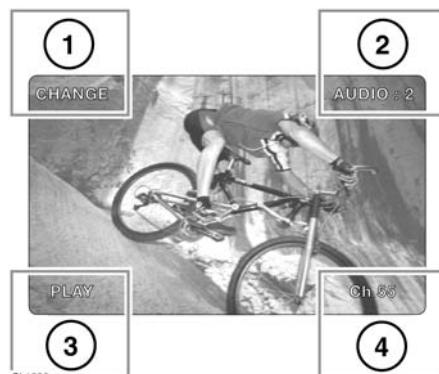

1. CD 和 DVD 反馈及信息
2. 无效的命令信息和音频频道信息
3. 电视信息
4. CD 和 DVD 反馈及信息

后部乘客音频控制按钮

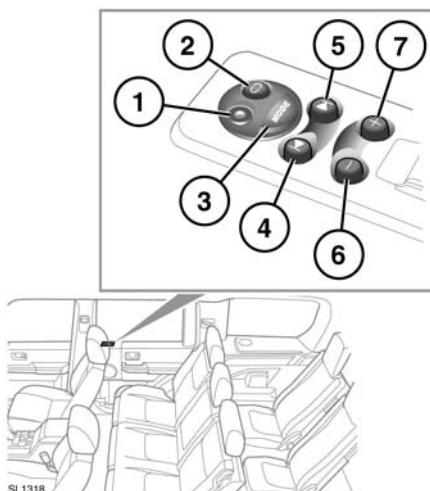

1. 3.5 毫米耳机插孔。

2. 预设 / CD 选择:

- 在收音机播放过程中，短按此按钮可选择下一预设电台。
- 在 CD 播放过程中，按下并释放此按钮可选择下一 CD。

3. 模式控制:

- 长按此按钮将选择 AUX（辅助）。
- 选择 AUX 之后，再次按下此按钮可返回到之前的模式。
- 选择后座椅娱乐系统之后，所有的调整都是通过遥控完成。

4. 向下搜索:

- 在收音机播放过程中，按下此按钮可向下搜索信号较强的另一电台的频段。
- 在 CD 播放过程中，短按此按钮将再次开始播放当前曲目。第二次按下将开始上一曲目的播放。
- 在 CD 播放过程中，长按此按钮将后向搜索已播放的曲目，直到按钮松开为止。

5. 向上搜索:

- 在收音机播放过程中，按下此按钮可向上搜索下一电台的频段。
- 在 CD 播放过程中，短按此按钮将开始播放下一曲目。
- 在 CD 播放过程中，长按此按钮将前向搜索已播放的曲目，直到按钮松开为止。

6. 耳机音量减小。

7. 耳机音量增大。

在点火开关打开的情况下，无论音频系统是否打开，都可以操作后座控制按钮。但只能通过耳机收听。

若后排乘客与前排乘客收听同一节目，音量只能由后座椅控制。

耳机

注意: 只能使用带有 3.5 毫米插孔的耳机。使用阻抗为 32 欧姆的耳机可获得较好的音质。

注意: 未连接耳机时, 后座椅控制按钮仍可操作。音频单元在播放收音机时, 也可选择 CD。CD 将一直播放直到模式控制按钮被再次按下。

注意: 调整音频单元的音量时, 不会改变耳机的音量。可独立调整各个控制器的音量。

⚠ 耳机不使用时, 务必将其妥善存放。不要任凭耳机处于未固定的状态, 否则在紧急制动或发生碰撞时, 它们会导致伤害。

EEC 合规性

这些设备符合现行欧洲法规和国际协调法规。标志即是对此设备符合相关电磁兼容性规范之保证。这表示, 由您的设备引起的影响其他电气 / 电子设备的干扰, 以及其他电气 / 电子设备对您设备的干扰影响, 大体上都可以防止。

现行有效标志有:

E 符号, 表示符合欧洲机动车辆 EMC 规范 95/54/EC, 也允许在 1996 年 1 月 1 日后通过类型认证的机动车辆 (类别 M、N 和 O) 上操作。



SL1529