

已发布: 02-十月-2013

## 自动变速器/驱动桥 - 变速器控制模块(TCM) GTDi 2.0 升汽油机/GTDi 2.0 升汽油机 - SULEV 拆卸和安装

### 拆卸

注意:


各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. 参阅: [蓄电池座盘 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 拆卸和安装\).](#)

2. 参阅: [Air Cleaner \(303-12B, 拆卸和安装\).](#)


3.

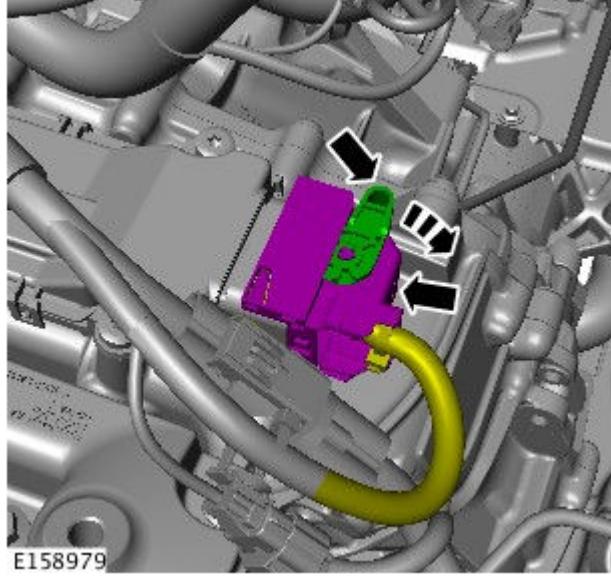

4. 小心: 请格外小心以免损坏接线束卡夹。

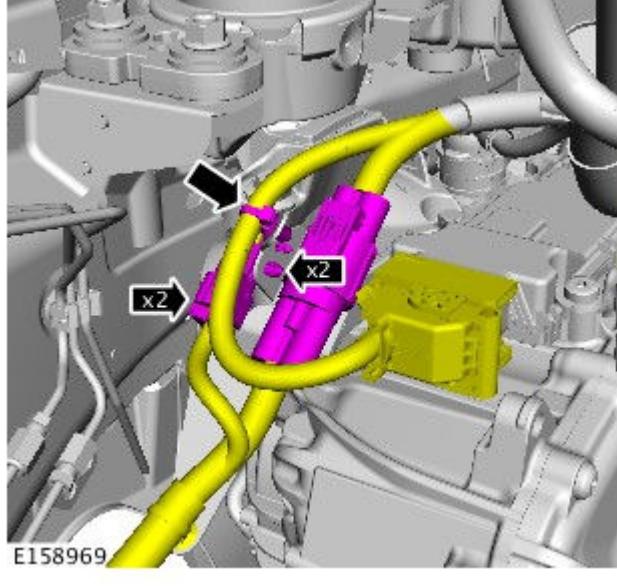

5. 扭矩: 24 Nm

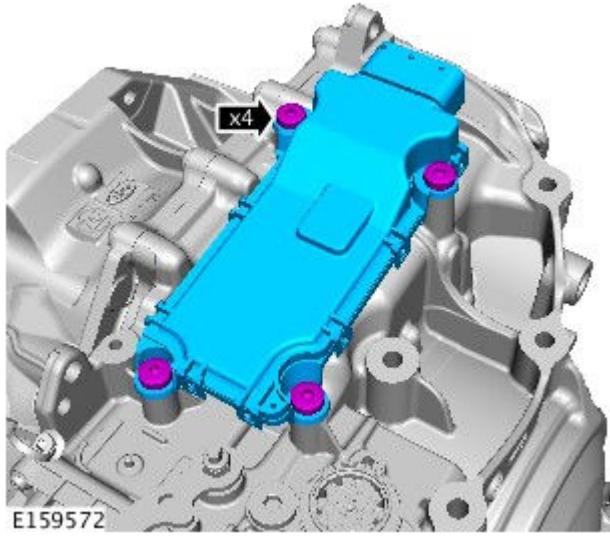

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 使用诊断工具, 执行学习变速箱接触点和学习 VIN 和自适应驱动循环。