

已发布: 07-十月-2014

液压制动器启动 - 制动主缸

拆卸和安装

拆卸

 小心: 如果制动液溅到漆面上, 必须立即用冷水冲洗受溅区域。


 注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。


2. 参阅: [制动液储液罐 \(206-06 液压制动器启动, 拆卸和安装\)](#).

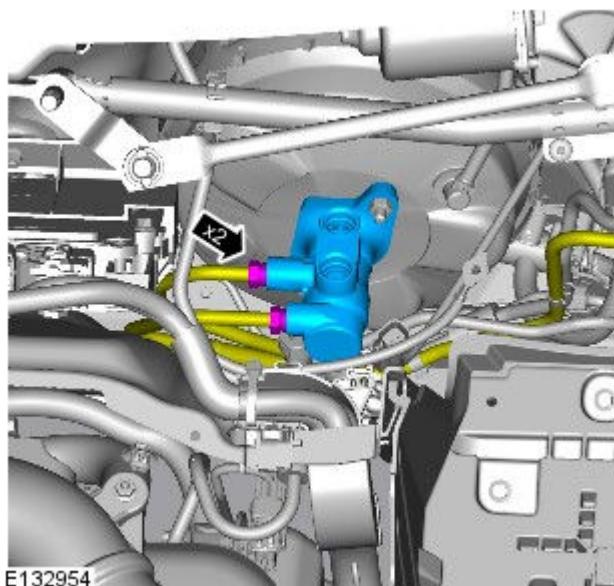

3.  警告: 液压油流失是不可避免的, 请采用吸油布或容器收集液压油。


 小心: 确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。

扭矩: 17 Nm

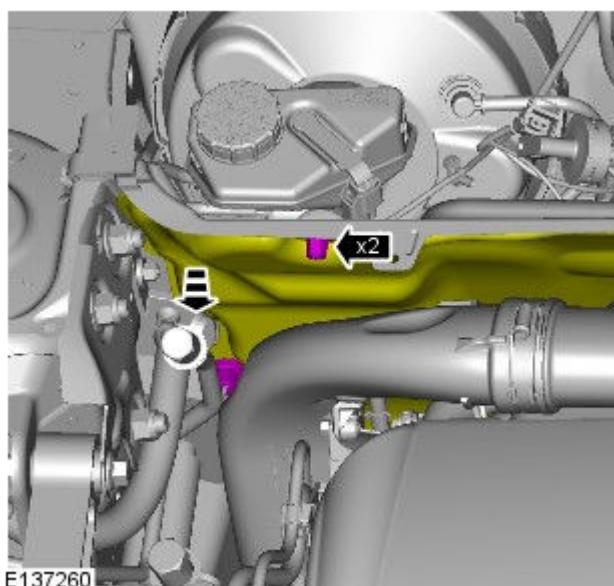


4.

右驾车辆

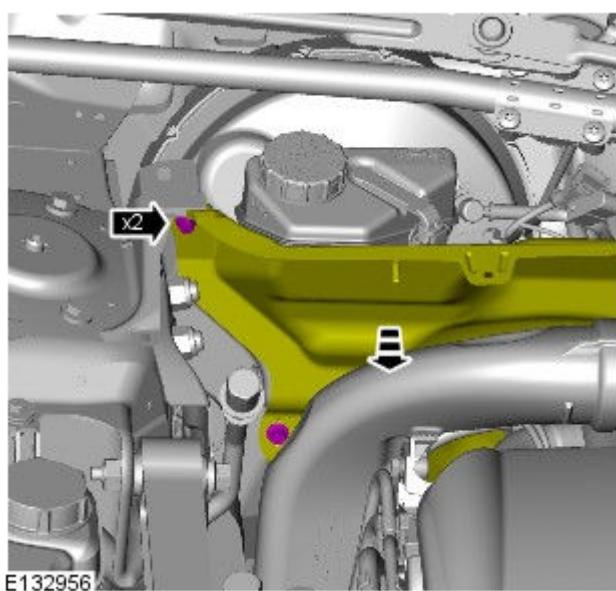

5. 扭矩: 10 Nm

所有车辆

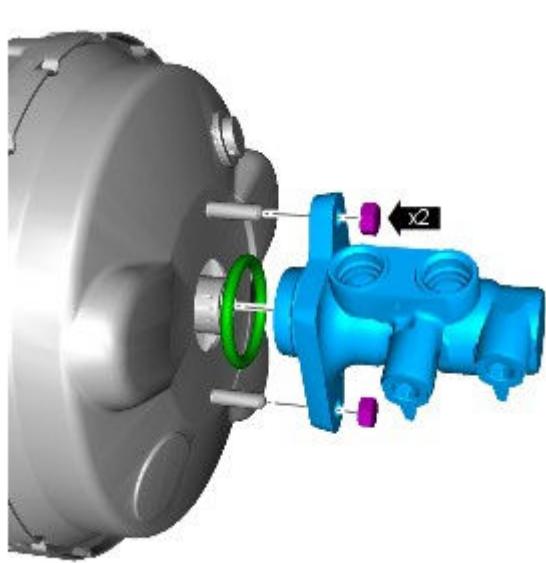

6.  小心: 丢弃密封件。

扭矩: 25 Nm

安装

1.  小心: 安装新 O 形密封圈。

反向操作拆除步骤即可安装。

2. 参阅: [制动系统放气](#) (206-00 制动系统 - 常规信息, 一般步骤).