

已发布: 07-十月-2014

## 停车助手 - 前外部停车助手传感器

拆卸和安装

### 拆卸



小心: 左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。





点火开关必须关闭。

1. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

2. 参阅: [车轮和轮胎 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\)](#).

3. 小心: 请格外小心以免损坏部件。

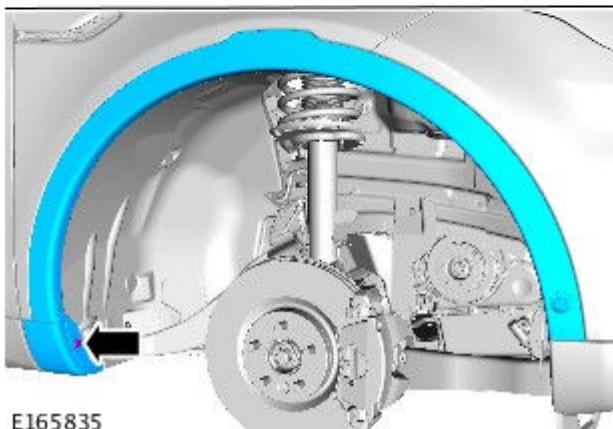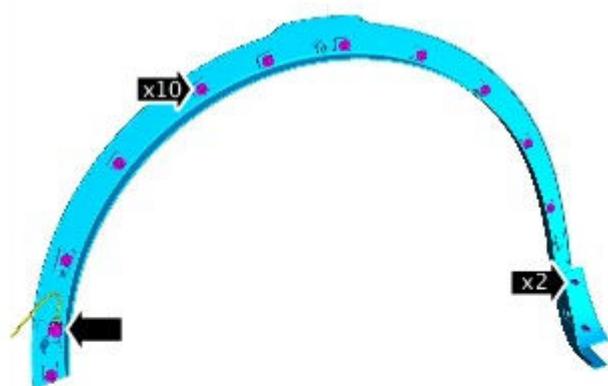

4. 注意: 在配备了黑色或未喷漆保险杠的车辆上, 传感器无需进行喷漆。

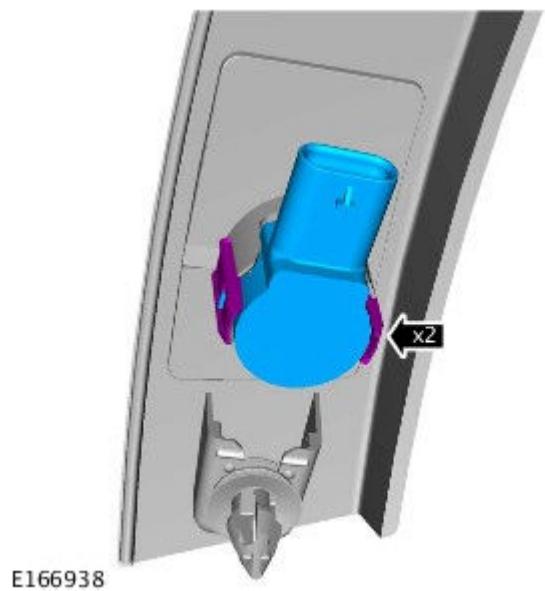

## 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。