

已发布: 16-九月-2014

多功能电子模块 - 后门模块(RDM)

拆卸和安装

拆卸




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\).](#)

2. 参阅: [后门装饰板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)

3.

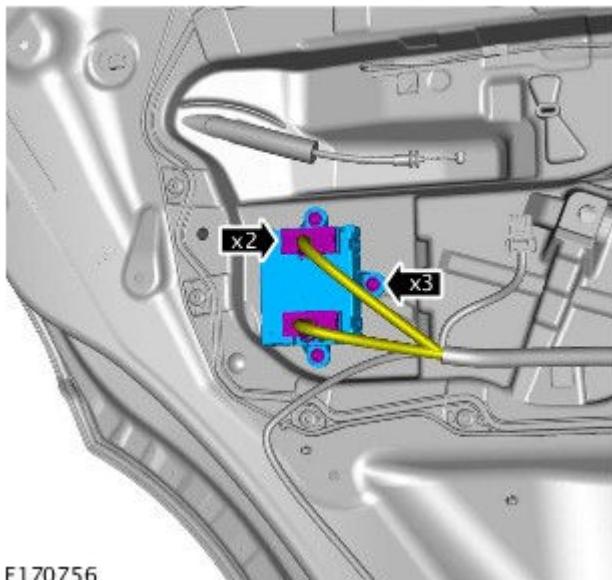

E170756

安装

1.  小心: 如已安装新部件, 请使用 Land Rover 许可的诊断设备进行配置。

反向操作拆除步骤即可安装。