

已发布: 09-十二月-2014

自动空调系统 - 送风机电机电阻器 LHD AWD/LHD FWD

拆卸和安装

拆卸



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\).](#)

2. 参阅: [标准车间实践 \(100-00 一般信息, 说明和操作\).](#)

3. 参阅: [仪表板 - GTDi 2.0 升汽油机 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

参阅: [仪表板 - TD4 2.2 升柴油机 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

4. 扭矩: 1,5 Nm

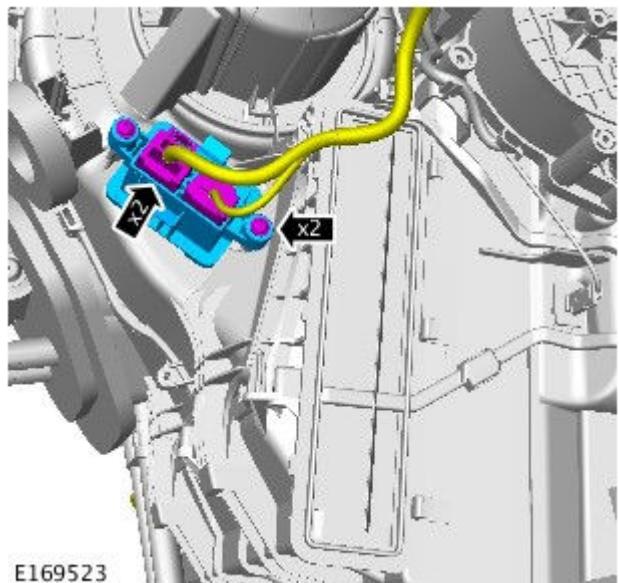

安装

1. 反向执行拆除程序即可安装。