

已发布: 02-十二月-2014

辅助气候控制 - 电子中间加热器

拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\).](#)

自动变速器车辆:


2. 参阅: [落地式控制台 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

手动档车辆



3. 参阅: [换档杆 \(308-06 手动变速器/驱动桥外部控制, 拆卸和安装\).](#)

所有车辆


4.

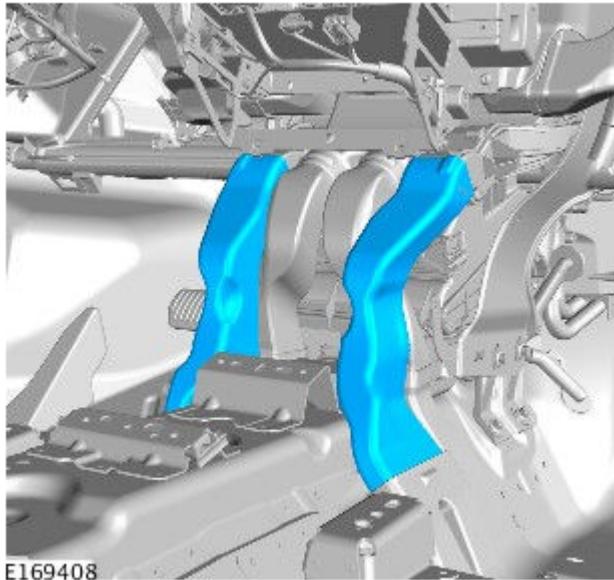

5.

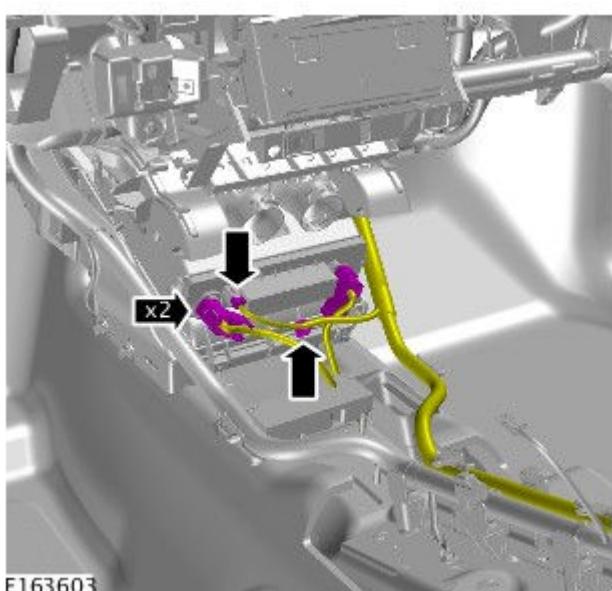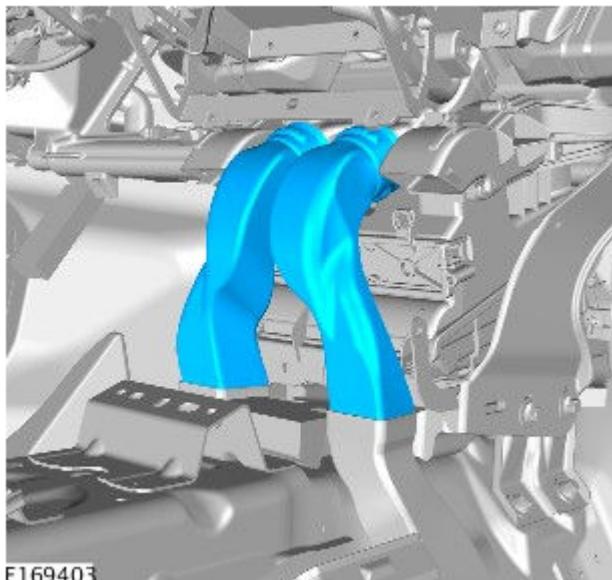

6.

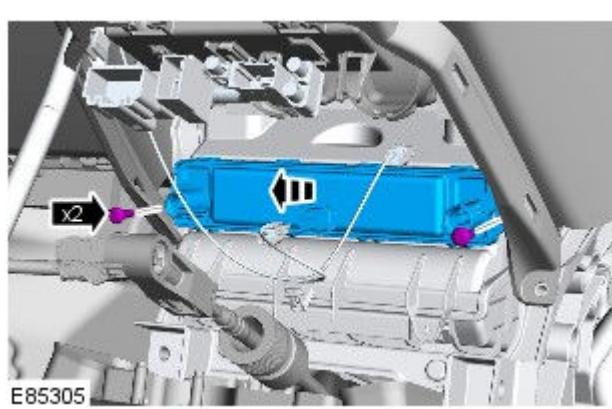7. 扭矩: 2 Nm

安装

1. 反向执行拆除程序即可安装。

