

已发布: 09-十二月-2014

## 辅助气候控制 - 辅助蒸发器温度传感器 拆卸和安装

### 拆卸

注意:




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。





各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 参阅: [行李舱装饰面板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)

2.

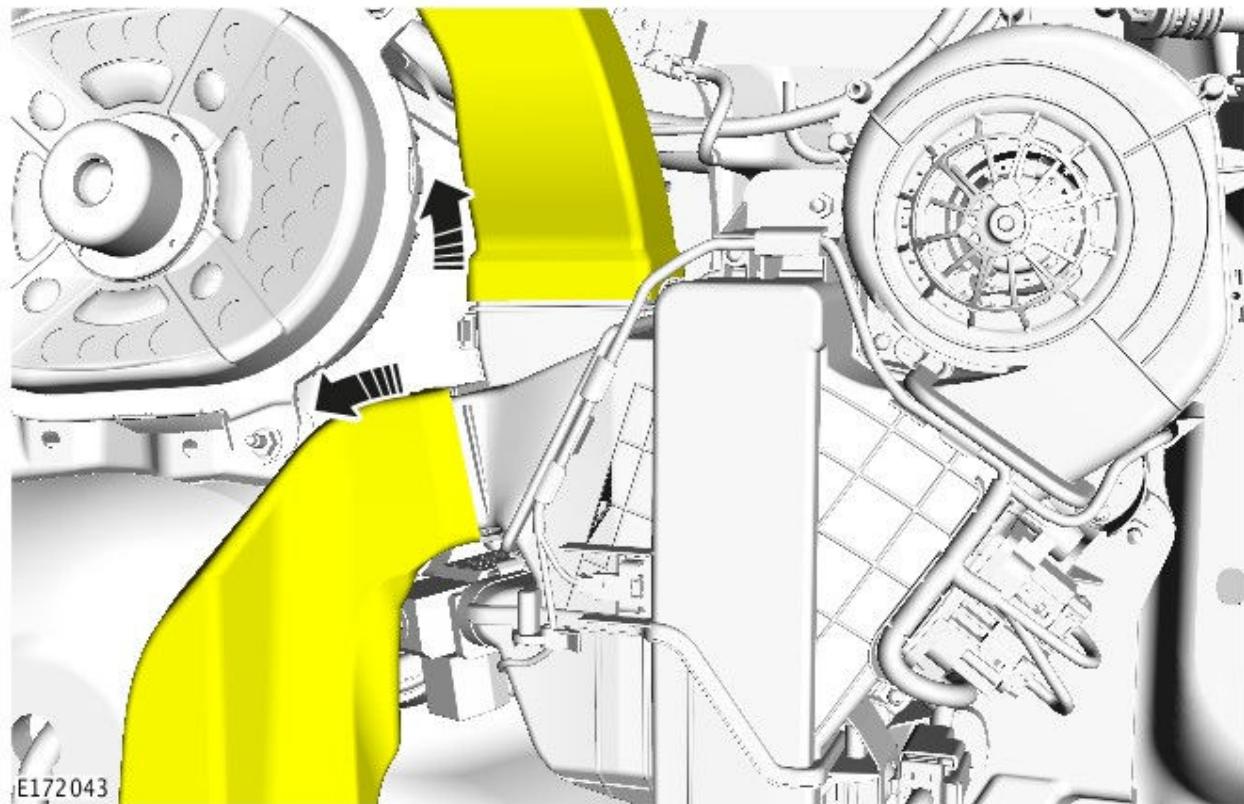

3.

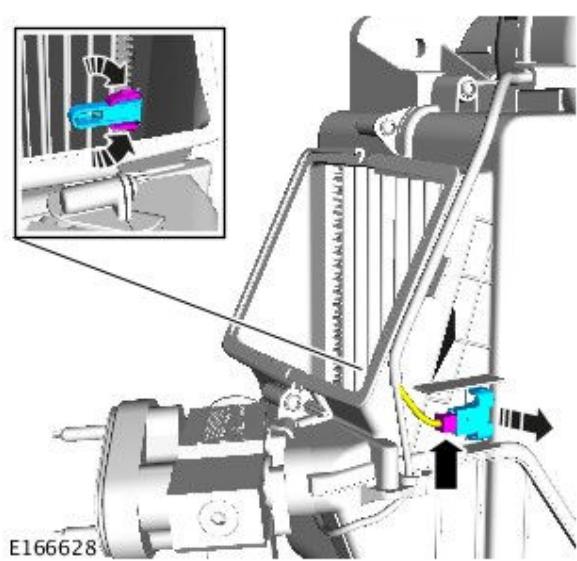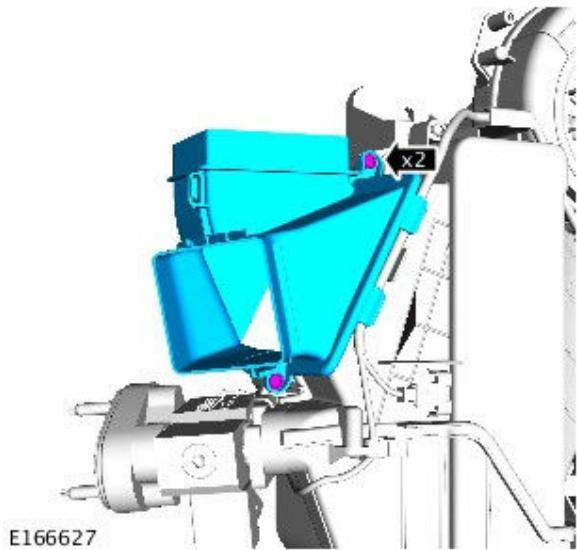

4.

## 安装

1. 反向执行拆除程序即可安装。
2. 使用 Land Rover 认可的诊断设备校准传感器。