


已发布: 11-五月-2011

发动机 - V8 机械增压型 4.2 升汽油机 - 发动机油液排放和添加

一般步骤

1. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).
2.  **警告:** 切勿在仅有一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。
3. 抬起并支撑车辆。
4. 卸下发动机下挡板。
进一步信息请参阅: [Engine Undershield \(501-02, 拆卸和安装\)](#).
5. 卸下散热器挡泥板。
进一步信息请参阅: [Radiator Splash Shield \(501-02, 拆卸和安装\)](#).

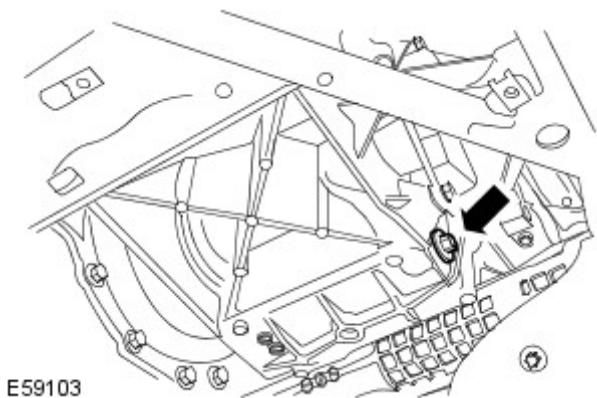


E59103

5.  **警告:** 当排放发动机油液时, 请特别小心, 因为油液可能非常热。

卸下油底壳放油螺塞。

- 放置一个容器, 收集油液。
- 丢弃油底壳放油塞密封件。

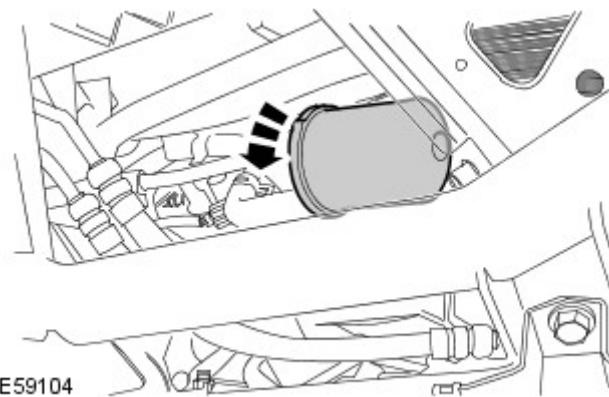

E59104

6. 卸下发动机燃油滤清器。

- 放置一个容器, 收集油液。
- 丢弃机油滤清器。

7. 安装加油滤清器。
 - 使用干净机油润滑燃油滤清器密封件, 并拧紧至18 Nm (13 lb.ft)。
8. 将放油螺塞拧紧至25 Nm (18 lb.ft)。
 - 安装一个新密封圈。
9. 安装散热器挡泥板。
进一步信息请参阅: [Radiator Splash Shield \(501-02, 拆卸和安装\)](#).
10. 安装发动机下挡板。
进一步信息请参阅: [Engine Undershield \(501-02, 拆卸和安装\)](#).
11. 向发动机添加机油。
12. 连接蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).
13. 检查并添加机油。