

已发布: 11-五月-2011

## 外部照明 - 头灯调整

### 一般步骤

注意: 使用自调平悬架, 确保车辆位于标准行驶高度。


注意: 头灯设置低于水平面1.2 %。

1. 将头灯光束设置设备定位在一个头灯上。

2. 打开头灯, 调为近光。

3. 使用内六角扳手调整头灯。

- 旋转调节器A, 垂直定位。
- 旋转调节器B, 水平定位。

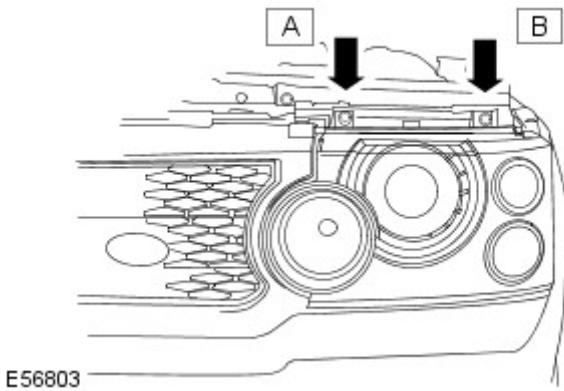

4. 要调整第二个头灯, 重复上述步骤。