

已发布: 17-二月-2014

交车前检查手册 - 质量保证检查

说明和操作

39. 完成路测后:

1. 将车辆放到起重机上。
2. 操纵升降机升起车辆。
3. 于车辆下方目测检查动力总成组件是否有漏油现象。调查所有发现情况。
4. 降下车辆。

40. 重新连接许可的 Land Rover 蓄电池电源和 SDD, 读取故障代码。纠正所有记录的故障。

40.1. 检查维修行动公告内的记录情况 - 确保交付给用户时无故障。

40.2. 断开 SDD 和许可的 Land Rover 蓄电池电源。

41. 在客户/车辆历史记录文件中保留 PDI 检查表单的副本。

42. 确保在车辆《保养手册》中注明车辆详细信息, 并加盖经销商印章。


43. 记录轮锁螺母代码, 并记入“用户/车辆历史记录”文件(如适用)。

44. 确保车辆技术文件包和安全器件正确放置于车内。

44.1. NAS 车型: 将安全气囊标签贴到杂物箱盖上, 以便客户可清晰地看到标签。

44.2. 在遥控器上粘贴正确类型的核准标签(如适用)。

45. 确保紧急进入卡和路边救援卡放置在地板控制台储物箱内。

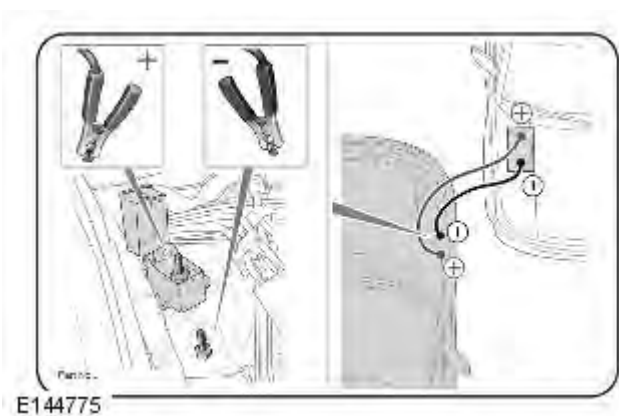

紧急进入卡。



路边救援卡。

46. 将运输部件中的前后地毯垫安装到车辆上，确保正确安装了地毯固定凸耳。



注意：地毯固定凸耳将包含安装说明。

47. 确保正确安装后行李定位固定点。

48. 确保轮胎压力设置正确。

48.1 对于将交付给客户的车辆：在轮胎冷态时，将所有胎压（包括备胎）设置为推荐的“正常”工况胎压（最高至 100 英里/小时 [160 公里/小时]）。推荐的胎压值标注在“B”柱的标签上。

48.2 对于返回到存储的车辆：在轮胎冷态时，将所有轮胎压力设置为 3.6 巴（52 磅/平方英寸）。

49. 交给用户前，先护理车辆。