


行驶与操纵优化 - 前横向稳定杆
拆卸和安装

拆卸

 注意： 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅： [发动机下挡板](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装).

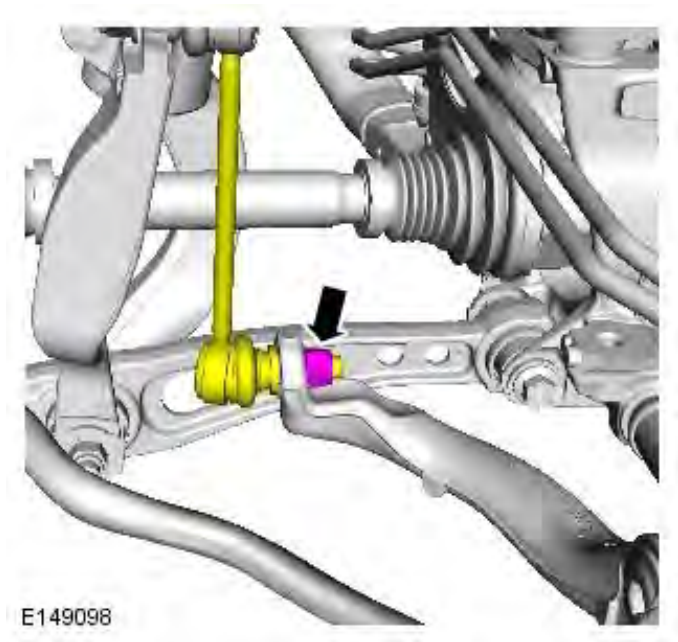


3.  小心： 使用提供的六角扳手防止球头旋转。
注意：
 图示为右侧，左侧与之类似。
 必须在两侧执行该步骤。
扭矩： 185 Nm

4.  小心： 紧固件必须先用手安装，以避免损坏螺纹。


 注意： 确保已安装新螺栓。

请按以下顺序安装所有螺栓并用手拧紧：

- 扭矩：
- M12 螺栓
级1:90 Nm
级2:180°
- M14 螺栓
级1:130 Nm
级2:120°

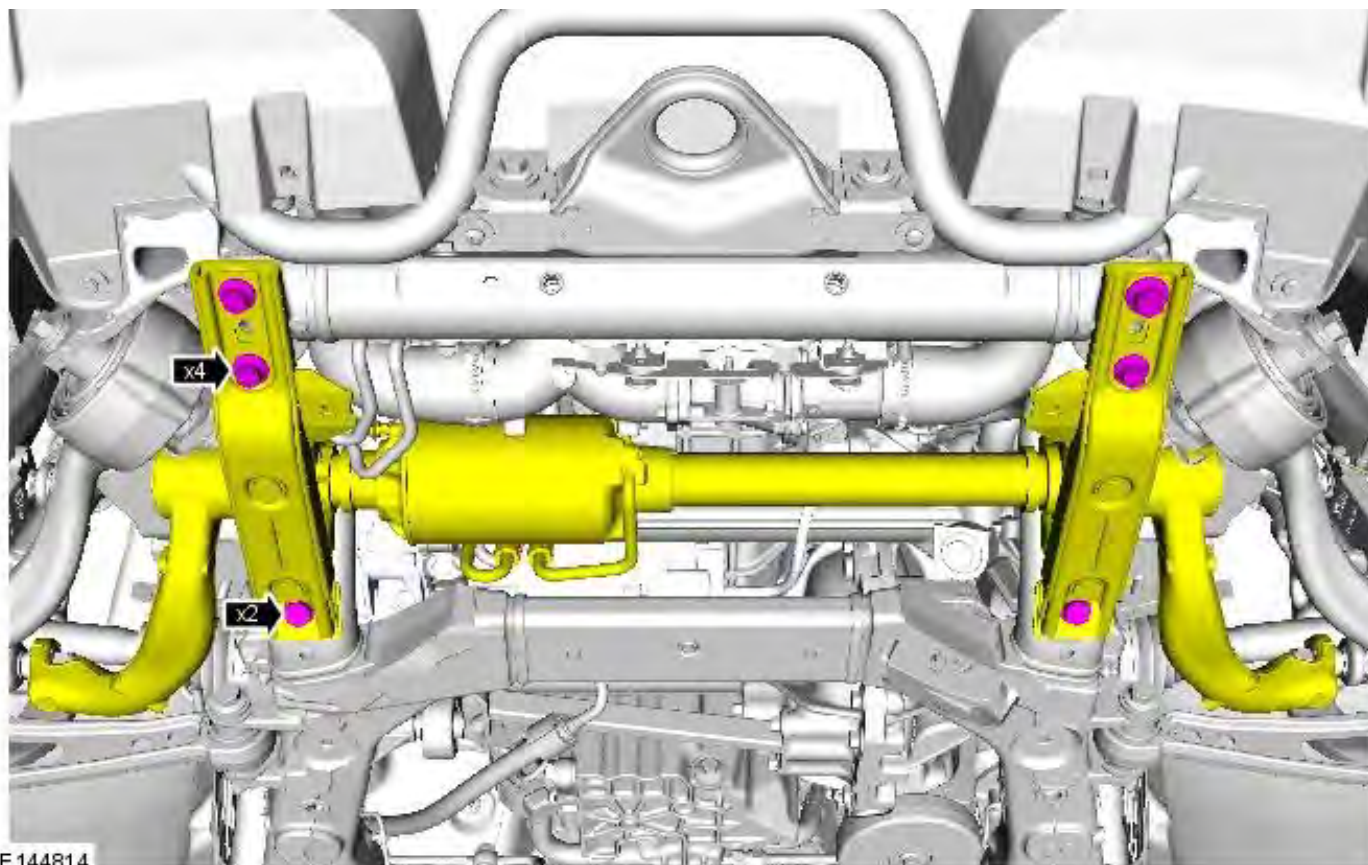

E144814

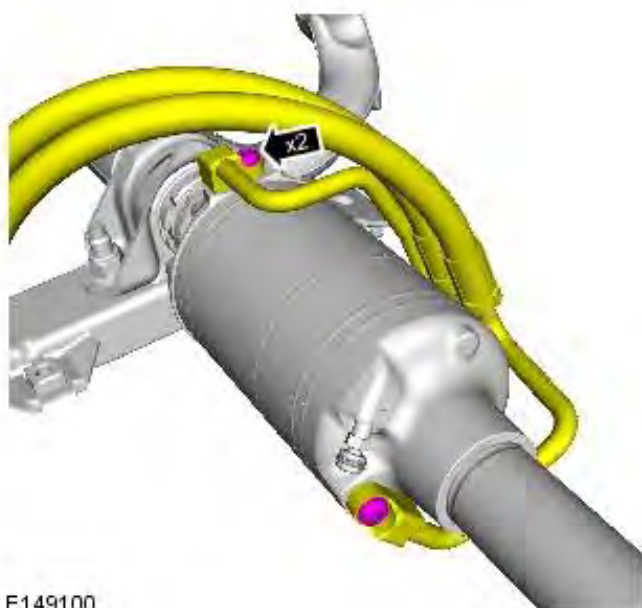


E149100

5.  小心: 准备好收集漏出的液体。

 注意: 安装新 O 形密封圈。

扭矩: 22 Nm

6. 扭矩: 110 Nm

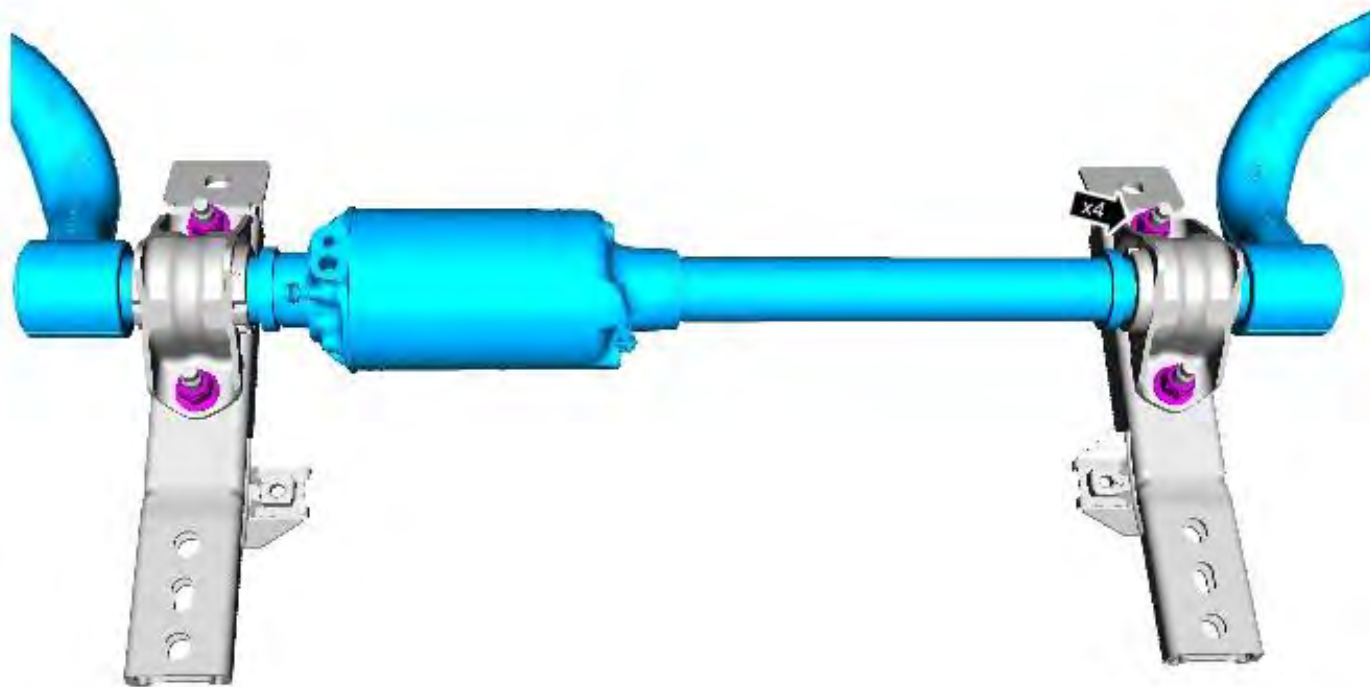

E149101

安装



小心： 安装衬套时无需涂抹任何额外的润滑剂。 未能遵守这一指令可能会造成部件损坏。

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 参阅： [主动稳压系统放气](#) (204-06 行驶与操纵优化, 一般步骤)。