


发动机系统 - 一般信息 - 凸轮轴端隙

一般步骤

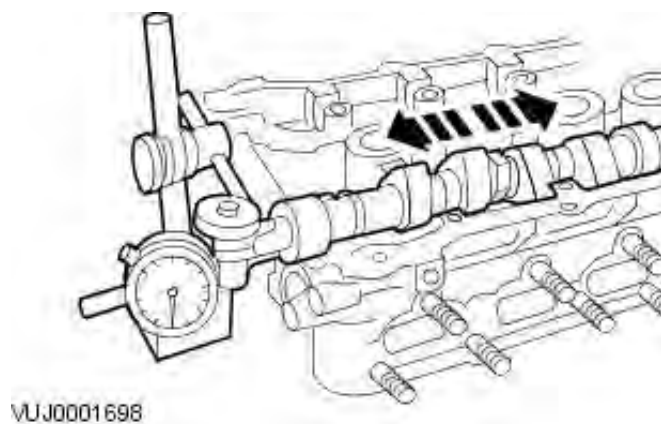

1.  **注意：** 确保凸轮轴符合规格。

使用专用工具测量轴向间隙。

- 将凸轮轴向两个方向滑动。读取度盘式指示表上的数值，记下最大值和最小值。
 1. 轴向间隙=最大值减去最小值。
- 如果测量值不符规格，则安装新的凸轮轴。