

发动机 - V8 5.0 升汽油机 - 发动机油液排放和添加 一般步骤

泄放

 **警告:** 在操作该步骤时, 不可避免会溅出热的发动机机油, 务必小心避免烫伤。

小心:

 要正确安装机油加注口盖, 需拧紧盖子直至达到硬性止动为止。

 确保发动机是热机。

 **注意:** 拆卸之前, 请清洁部件外部。

1.
 - 启动发动机并让其运转 10 分钟, 然后关闭发动机。

2.



3. 参阅: [发动机盖 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装)。

4.

- 拧松燃油滤清器部件盖, 完整地转动 4 圈, 以便从滤芯盖排空发动机油。
- 确保露出 O 形密封圈。



5. **注意:**

 从机油滤清器壳体排放发动机机油 10 分钟。



卸下并丢弃 O 形密封圈。



6. 卸下并丢弃油滤清器部件。

7.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。

8. 参阅： [发动机下挡板](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装)。



9. 小心：

 为收集漏出的机油做好准备。

 排放发动机机油至少 10 分钟。

 注意： 弃用密封垫圈。

加注


1.  小心： 确保该组件周围的区域干净且没有杂质。

 注意： 安装一个新的油封垫圈。

扭矩： 24 Nm



2. 参阅: [发动机下挡板](#) (501-02 前端车身板, 拆卸和安装).

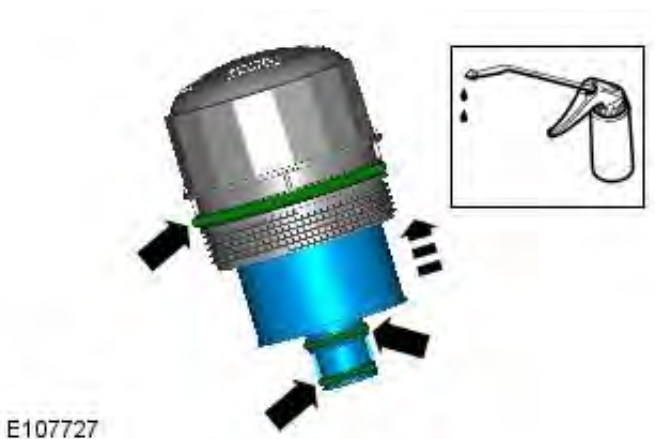

3.  注意: 安装新的 O 形密封圈。
使用干净机油润滑油滤清器部件 O 形密封圈。



4.  小心: 拧紧部件, 首先用手指拧紧。
• 扭矩: 25 Nm

5.  小心: 在启动发动机前, 确保在加注机油后车辆放置 5 分钟, 并且发动机机油油位至少达到最低油位 (通过执行步骤 9-16 实现)。

- 给发动机加注机油 — 对于未配备机械增压器的车辆的加注值:

参阅: [规格](#) (303-01C 发动机 - V8 5.0 升汽油机, 规格).

- 给发动机加注机油 — 对于配备机械增压器的车辆的加注值:

参阅: [规格](#) (303-01D 发动机 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 规格).

- 清理机油加注口盖区域任何残留的发动机机油。

6.



7.  小心：确保车辆在加注机油后已放置 5 分钟。

- 启动发动机并让其运转 10 分钟，然后关闭发动机。
- 检查是否泄漏。

8. 小心：

 确保换挡杆位于驻车 (P) 位置。

 确保机罩打开。

- 将点火打至打开位置。

9.

- 按下左侧 OK (确定) 按钮访问仪表盘 (IC) 主菜单。





10.

- 按下左侧方向按钮并选择维护菜单。



11.

- 按下左侧 OK（确定）按钮。

12.

- 按下左侧方向按钮并选择机油位置显示屏。



- 13.
- 按下左侧 OK（确定）按钮，进入 Oil Level Display（机油位置显示）。



14.  小心： 确保机罩打开。


- 机油位置显示屏工作时，在 2 秒钟内按两次速度控制取消按钮。



E147181

15.

- 信息中心显示维修模式下的实际机油位置。
- 只有在启动并运行发动机 10 分钟后（如步骤 7 所示），才能关闭发动机，然后待机 10 分钟，从机油位置显示屏上读取读数，如果需要，加注发动机机油。

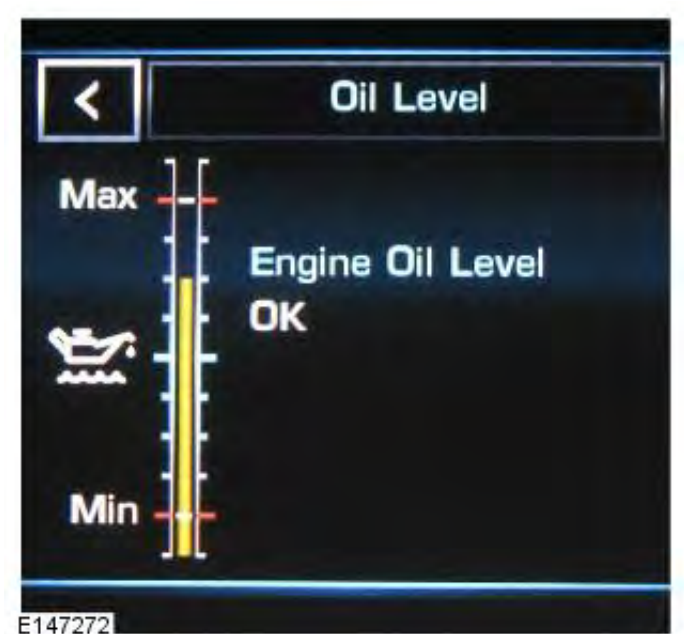

E147272

16. 将点火开关打至关闭位置

17. 如果又加注了机油，等待 10 分钟，使发动机机油油位稳定。



注意： 以下步骤的目的是更新平均机油油位值。

18. 在维修模式下，重复执行步骤 8 至 14 可进入机油油位显示。

19.  注意： 在条形图上显示的实际油量将作为一个新值写入电子控制单元。

- 按住速度控制取消按钮 5 秒钟以上。
- 信息中心显示当前的机油位置。



注意：关闭发动机罩。

20. 将点火开关打至关闭位置

21. 将点火打至打开位置。



22. 注意：以下步骤用于在客户模式下检查当前机油位置。

- 按下左侧 OK（确定）按钮访问仪表盘 (IC) 主菜单。



- 23.
- 按下左侧方向按钮并选择维护菜单。



- 24.
- 按下左侧 OK（确定）按钮。



- 25.
- 按下左侧方向按钮并选择机油位置显示屏。



- 26.
- 按下左侧 OK（确定）按钮，然后按说明执行。
 -  注意：如果信息显示 “Not available”（不可用），再等 10 分钟，以便让机油油位稳定下来。
- 确保平均机油油位值已得到更新。



27. 参阅: [发动机盖 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).