

发动机 - V8 5.0 升汽油机 - 排气歧管RH

拆卸和安装


专用工具

|                                                                                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>E115261 | 303-1444-01<br>排气歧管安装导销 - 带螺纹  |
| <br>E115262 | 303-1444-02<br>排气歧管安装导销 - 不带螺纹 |

拆卸


注意： 各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。
- 参阅：[规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).
2. 警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。
- 抬起并支撑车辆。
3. 参阅：[排气系统](#) (309-00C 排气系统 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

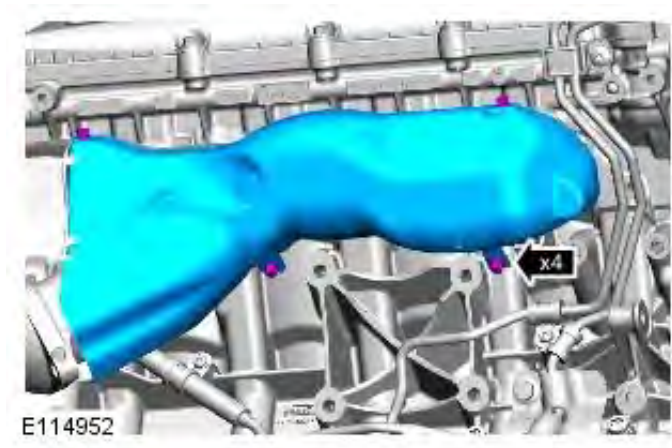

4.

5. 小心：

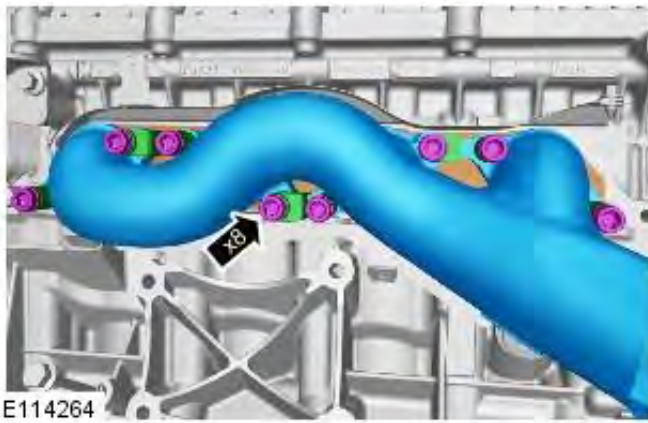

丢弃螺栓。



左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

注意：




丢弃衬垫。



确保在拆除歧管前记下垫圈的位置。

## 安装

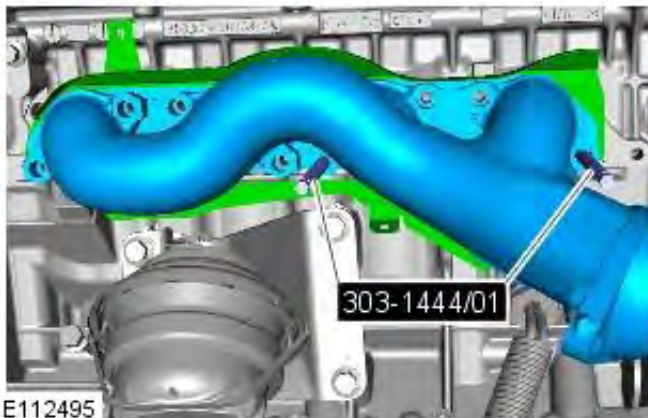


1. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。



注意：安装一个新的衬垫。

安装专用工具。

专用工具：[303-1444-01](#)

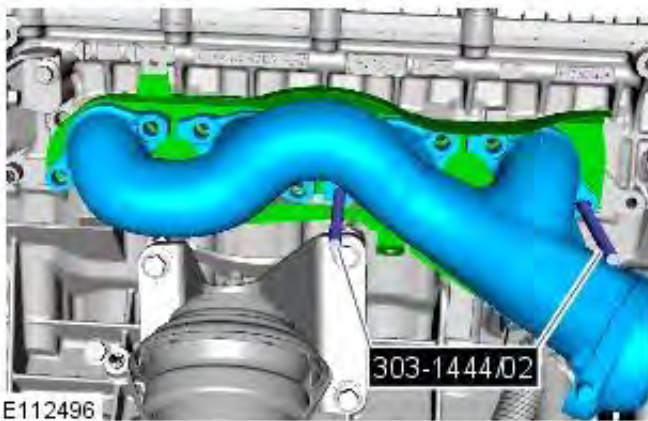


2. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。



注意：如果安装了新的气缸盖，则使用图示的专用工具。

安装专用工具。

专用工具：[303-1444-02](#)

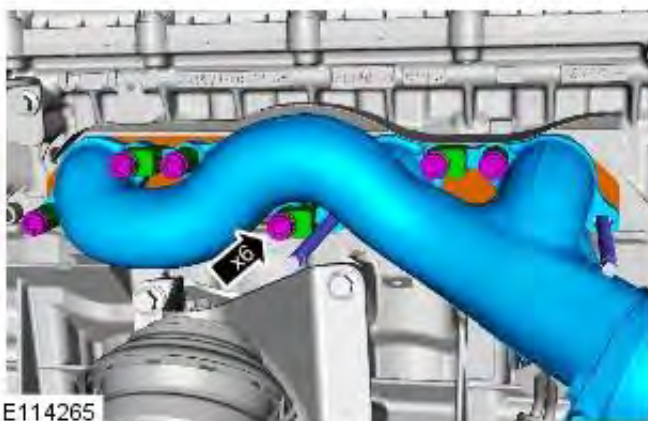

3. 小心：



确保已安装新螺栓。



左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。




注意：在标记的位置安装垫圈。


扭矩：10 Nm




4.  小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。  
拆除专用工具。

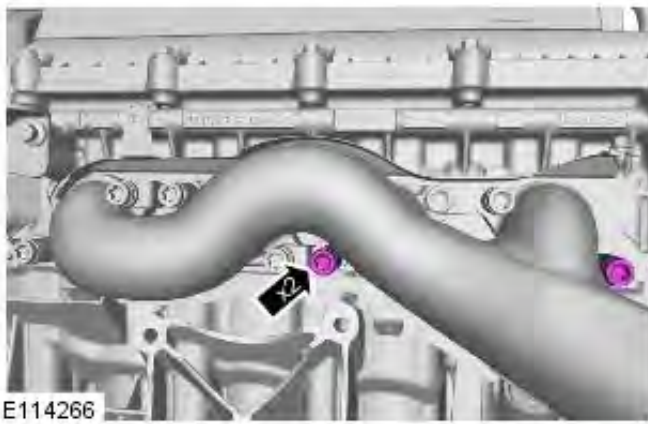

5. 小心：  
 确保已安装新螺栓。  
 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。  
 注意：在标记的位置安装垫圈。  
扭矩：10 Nm

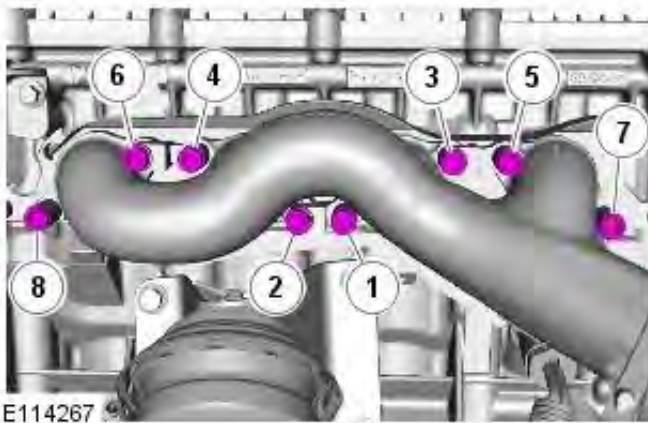

6.  小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。  
扭矩：18 Nm

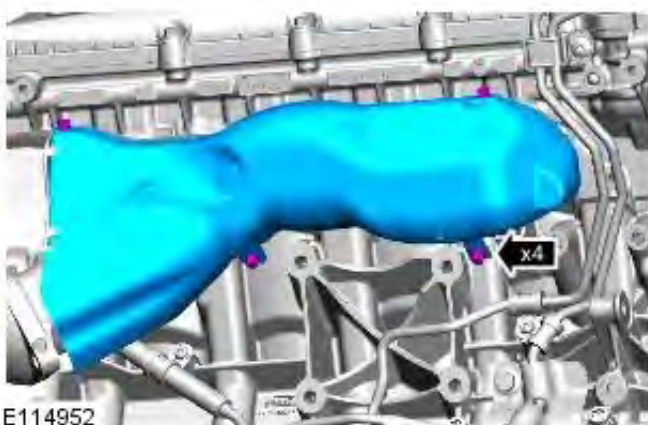

7. 扭矩：3 Nm

8. 参阅: [排气系统](#) (309-00C 排气系统 - V8 5.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

9. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).