

发动机 - **V8 5.0** 升汽油机 - 气门室盖**LH**
拆卸和安装

专用工具



拆卸

注意：

本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。


- 1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： Specifications (414-00, 规格).


- 2. 参阅： [空气滤清器出口管-T型连接器](#) (303-12C 进气分配和过滤 - V8 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).
- 3. 参阅： [空气滤清器出口管（左侧）](#) (303-12C 进气分配和过滤 - V8 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).
- 4. 参阅： [燃油轨LH](#) (303-04D 加油和控件 - V8 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

- 5. 扭矩： 10 Nm

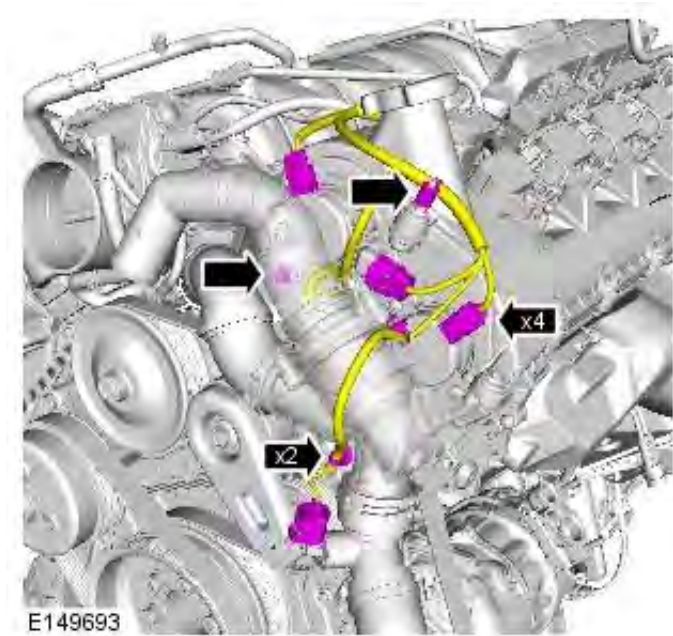


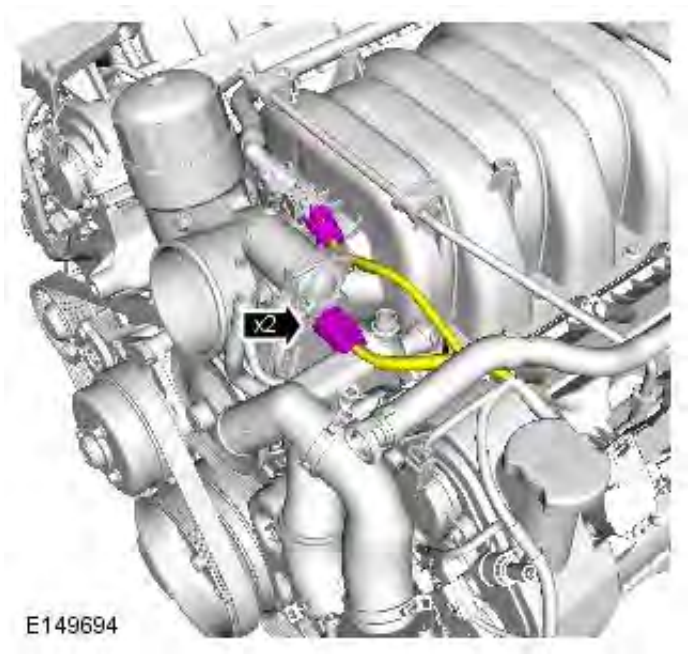

6.

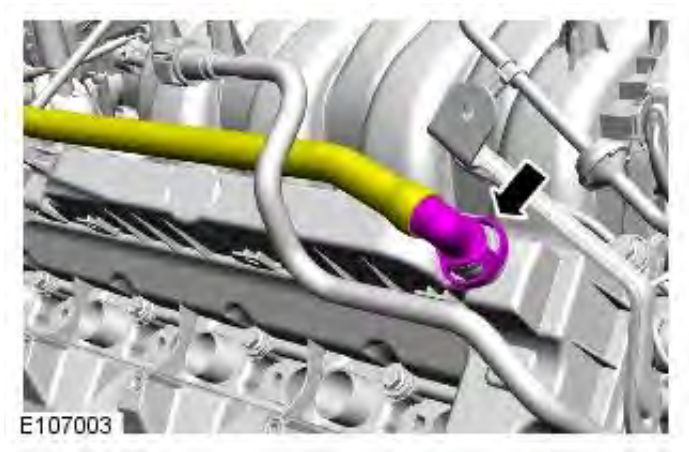

7.

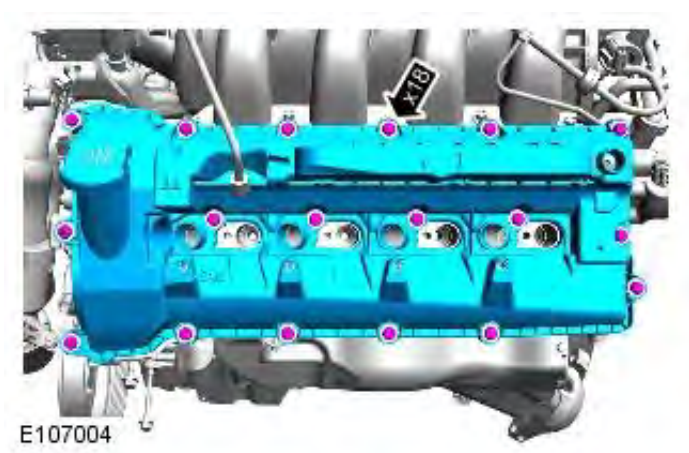


8.

安装

1. 小心:

⚠ 清除密封材料时，只能采用塑料刮片。

⚠ 使用不起毛的布。

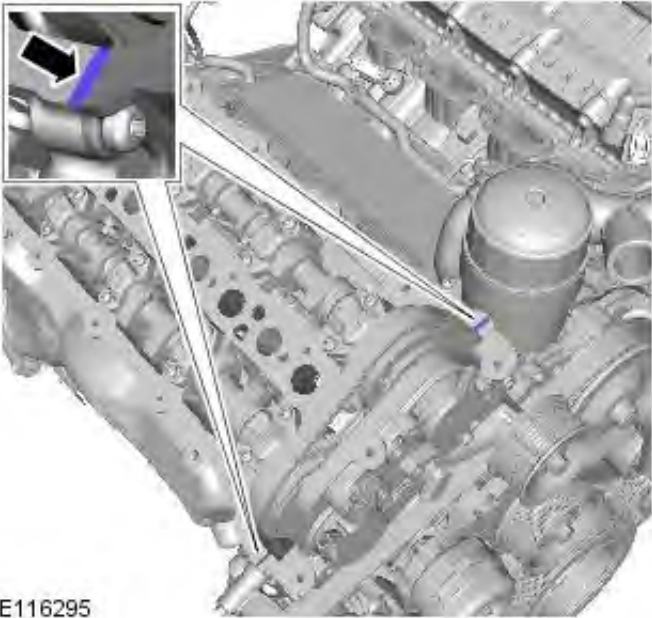

⚠ 确保接合面干净、未腐蚀且无异物。

⚠ 气门盖的安装和拧紧必须在涂抹密封剂后的 7 分钟内进行。

注意：

△ 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

△ 如图所示，涂上两条硅酮密封垫圈密封胶（Loctite 5901）。涂上的密封胶条必须为直径 1.5 毫米、长 12 毫米。涂上密封胶后立即安装气门盖。气门盖应在没有刮动密封胶或密封垫的情况下，直接安装到气缸盖上。

反向操作拆除步骤即可安装。

2. 专用工具: [303-1446](#)



3. △ 注意：按所示顺序拧紧螺栓。

扭矩: 13 Nm

